




Handleiding

Royal Park 300

GM802300

Handleiding

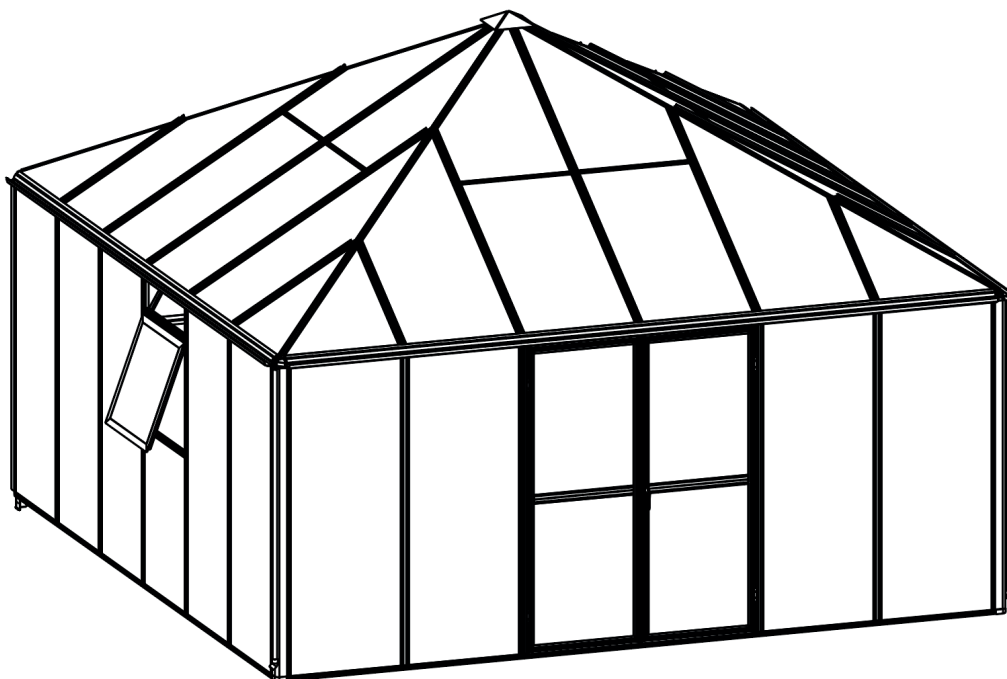

MODEL:EG2606

PRODUCT GROOTTE(LxBxH):436x295x270cm

LEES DIT ZORGVULDIG DOOR VOOR DE MONTAGE


INHOUD

1. Montage advies	Pagina 3
2. Producteigenschappen	Pagina 4 - 5
3. Onderdelen lijst	Pagina 6 - 8
4. Montage dakventilatie	Pagina 9 - 10
5. Deurmontage	Pagina 11 - 13
6. Basismontage	Pagina 14 - 15
7. Frame- en beglazingsmontage	Pagina 16 - 33







Montage- en onderhoudsadvies

1. Uit veiligheidsoverwegingen raden wij ten eerste aan dat dit product door minimaal twee personen wordt gemonteerd.
2. Sommige onderdelen hebben scherpe metalen randen. Wees voorzichtig bij het hanteren van metalen onderdelen. Draag tijdens de montage handschoenen, schoenen en een veiligheidsbril.
3. Leg alle onderdelen op een zacht tapijt of deken om krassen of beschadigingen te voorkomen.
4. Klim of sta NIET op het dak. Zware voorwerpen mogen niet tegen de kas worden geleund.
5. Houd het dak en de dakgoot vrij van sneeuw, vuil en bladeren. Als er zich sneeuw op het dak ophoopt, kan het product beschadigd raken.
6. In tegenstelling tot staal zal een kras op de verfwerking het aluminium eronder niet beschadigen.
7. Als uw product moet worden gereinigd, gebruik dan een mild schoonmaakmiddel en spoel af met koud, schoon water. Gebruik geen aceton, schurende schoonmaakmiddelen of sterke schoonmaakmiddelen om de panelen schoon te maken.

Meegeleverd gereedschap:



Benodigd gereedschap bij montage (niet meegeleverd)

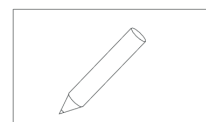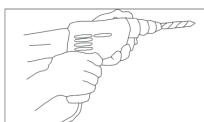

Montage minimaal door twee personen




Belangrijk:

Er wordt geen rubber meegeleverd als u polycarbonaatplaat als beglazing kiest.

Functies en kenmerken:


1. Vergeleken met traditionele kassen kent dit nieuwe product veel belangrijke verbeteringen. Het aluminium frame met holle koperprofiel is veel sterker dan andere kassen en kan veel grotere druk weerstaan.



2. Basisankerbeugels worden standaard meegeleverd met spreidbouten om een veilige bevestiging in beton of bestrating te garanderen. Als alternatief kunt u de beugels gebruiken om deze met houtschroeven (niet meegeleverd) in een houten basis te bevestigen.




Uitbreiding
schroef/betongrond

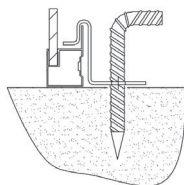


Stalen staaf/gazonland


3. Onze unieke frameverbindingen maken veel sterkere verbindingen dan conventionele kassen.
4. De sterke tweedelige dakrandbalk is voorzien van een integrale goot. Ook worden er standaard regenpijpen meegeleverd, zodat u regenwater kunt opvangen.

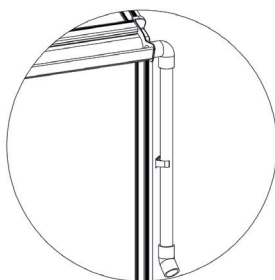

5. Bij de dakramen worden handmatige raamkrukken standaard meegeleverd. Indien gewenst zijn automatische dakventilatie-openers als voordelige optie leverbaar.

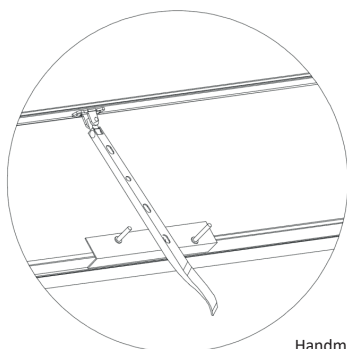


Handmatige opener

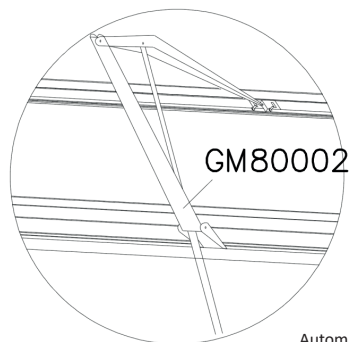

Automatische opener

GM80002 wordt afzonderlijk verkocht

6. Verwijder ongeveer 5 cm folie van alle plaatranden voordat u deze installeert en verwijder alle folie onmiddellijk nadat de constructie is voltooid. Zorg ervoor dat de kant met de witte folie naar buiten wijst.

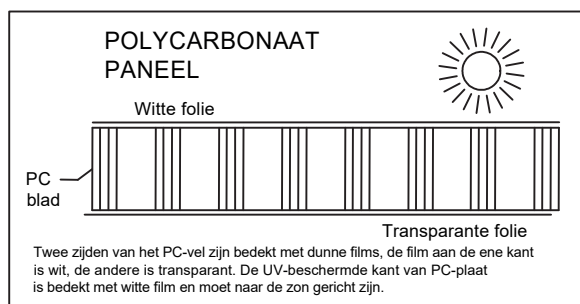

7. AANGEDREVEN SCHROEVENDRAAIER AANBEVOLEN

Deze kwaliteitskas is voorzien van zelftappende schroeven voor sterke verbindingen. Zoals de naam al doet vermoeden, tappen de schroeven hun eigen schroefdraad. Het indraaien van zelftappende schroeven vergt meer kracht dan conventionele schroeven. Een elektrische schroevendraaier wordt daarom aanbevolen.

GE2606(ALU.BoxNo.1)

	PART	NO	QTY	
1		L07B	2	4
1		L07B	2	
2		L08B	2	4
2		L08B	2	
3		L09B	2	4
3		L09B	2	



	PART	NO	QTY	
1		L01A	4	
2		L03F	4	
3		L04A	1	
		L04B	1	
4		L05B	3	
5		L23A	4	
6		L25	4	




GE2606(ALU.BoxNo.2)

	PART	NO	QTY
1		L03A	3
1		L03A	3
1		L03A	3
2		L03A	4
2		L03A	4
3		L03D	4
4		L03E	4

17

DEUR

	PART	NO	QTY
5		L16A	1
		L16B	1
6		L17	2
7		L18A	2
		L18B	2
8		L18C	1
		L18D	1
9		L05G	4

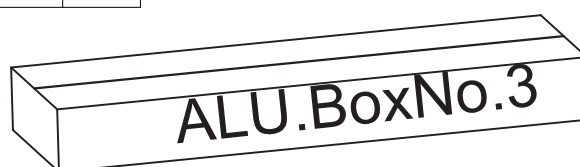

	PART	NO	QTY
1		L02F	8
2		L02E	3
		L24	1
3		L03B	4
4		L03C	4
5		L05A	4
		L05C	2
6		L05E	6
6		L05E	6
7		L05E	6
		L05F	1
8		L11	3
		L15A	3
9		L19A	6
		L19B	3
10		L20	3


18

	PART	NO	QTY
		A01	3
		A03	3
		A51	4
		D45	8
		D46	12
		H43	12
		D49	12
		D52	4
		D53	8
		D54	1
		D170	1
		D115	2
		J39	4
		J41	4
		J93	4
		J92	4

	PART	NO	QTY
		H10	2
		Z02	6
		Z08	373
		Z17	8
		S05	6
		M03	6
		M06	2
		S26	278
		S27	24
		Z06	4

	PART	NO	QTY
		D22	18
		S08	18

Meeggeleverd gereedschap:



GE2606(PC/Glass Box No. 1)



PART	NO	QTY
	Y1	4
	Y2	4
	Y3	4
	Y4	4
	Y5	19
	Y6	3
	Y7	3
	Y10	3
	Y11	4
	Y12	4
	Y13	4
	Y14	8

PART	NO	QTY
	J107	196.5M

Rubber voor muren en dak
(Enkel voorzien voor glas)


PART	NO	QTY
	J107	120M

Alleen rubber voor muren
(Enkel voorzien voor glas)

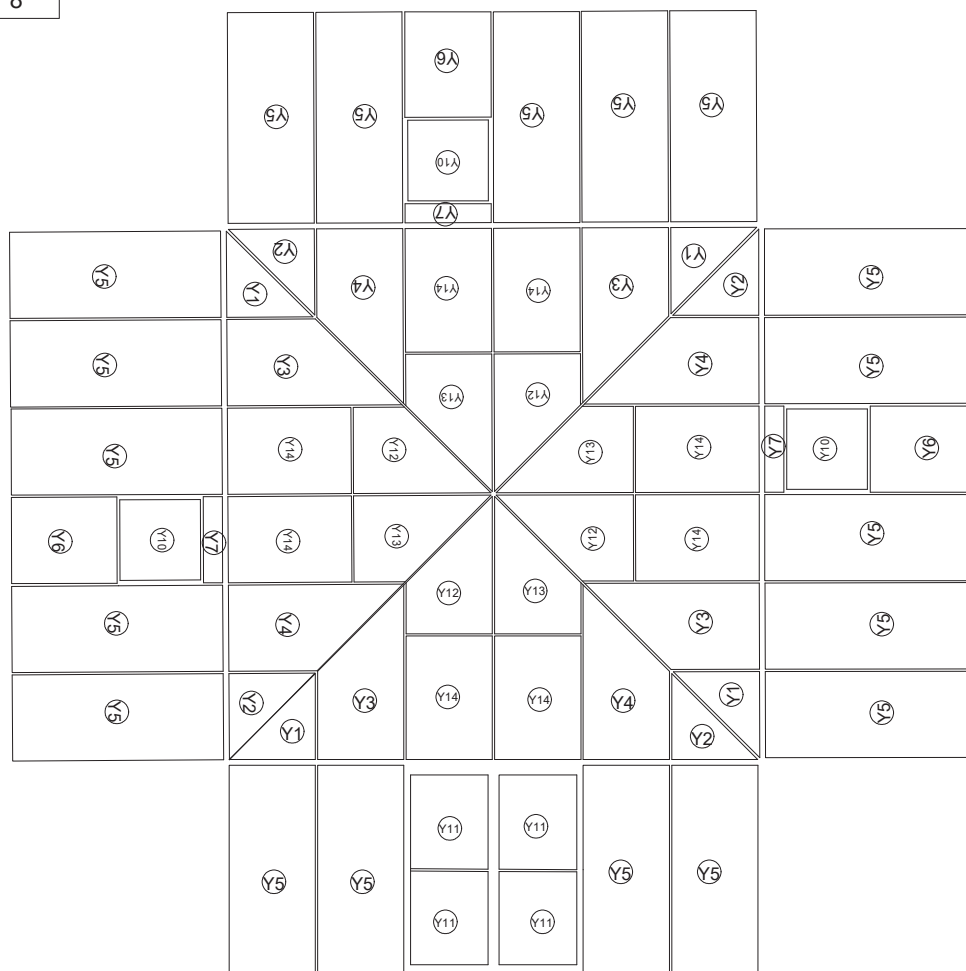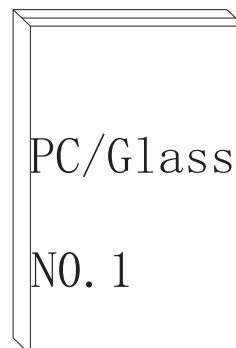


PART	NO	QTY
	L19A	2
	L19B	1
	L20	1
	D46	4
	H43	4
	Z08 M4.2X16	10
	Y10	1
	A01	1


Raam

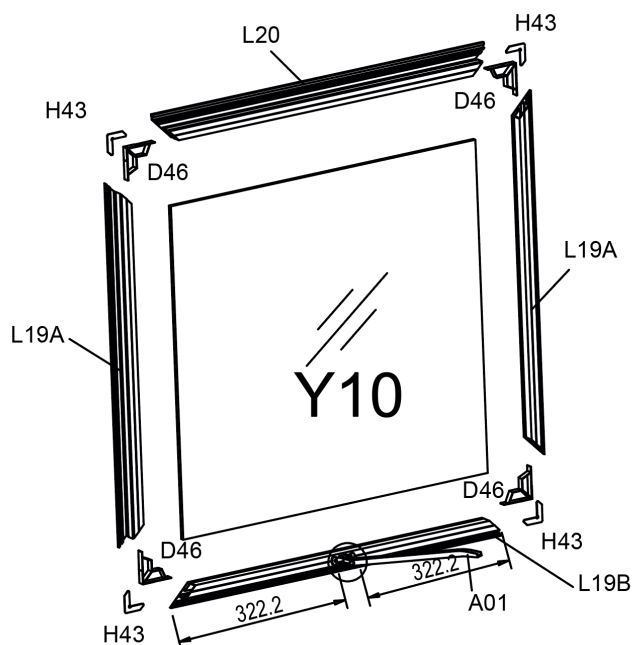




Bevestig A01 in het midden van L19B, 322,2 mm vanaf de uiteinden.

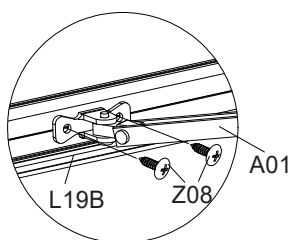

Steek H43 in de sleuf van L19A, L19B & L20

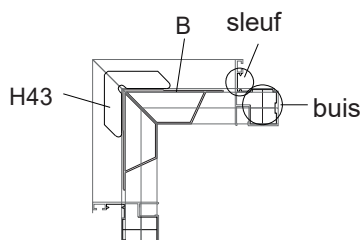


Plaats deel B in de buis van L19A, L19B & L20

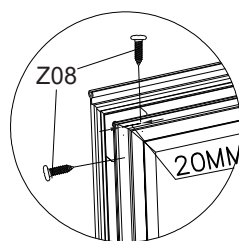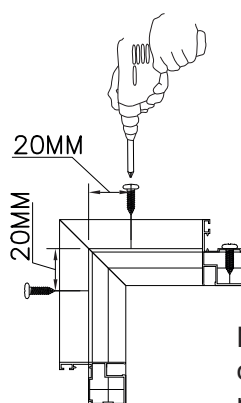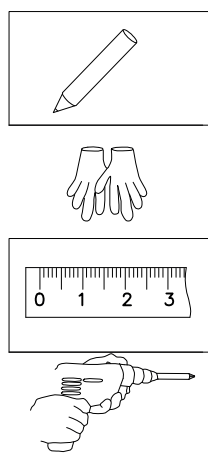


Nadat connector D46 en onderdeel H43 op hun plaats zitten, maakt u een potloodmarkering op ongeveer 20 mm van elk uiteinde van L19A, L19B en L20. Gebruik een elektrische schroevendraaier om ze samen met schroef Z08 vast te zetten. Zorg ervoor dat er geen openingen zijn tussen de hoek van elk profiel.

PART	NO	QTY
	L11	1
	L15A	1
	Z08	2
	M4.2X16	
	Z02	2
	4X16D	

PART	NO	QTY
	J107	2.65M




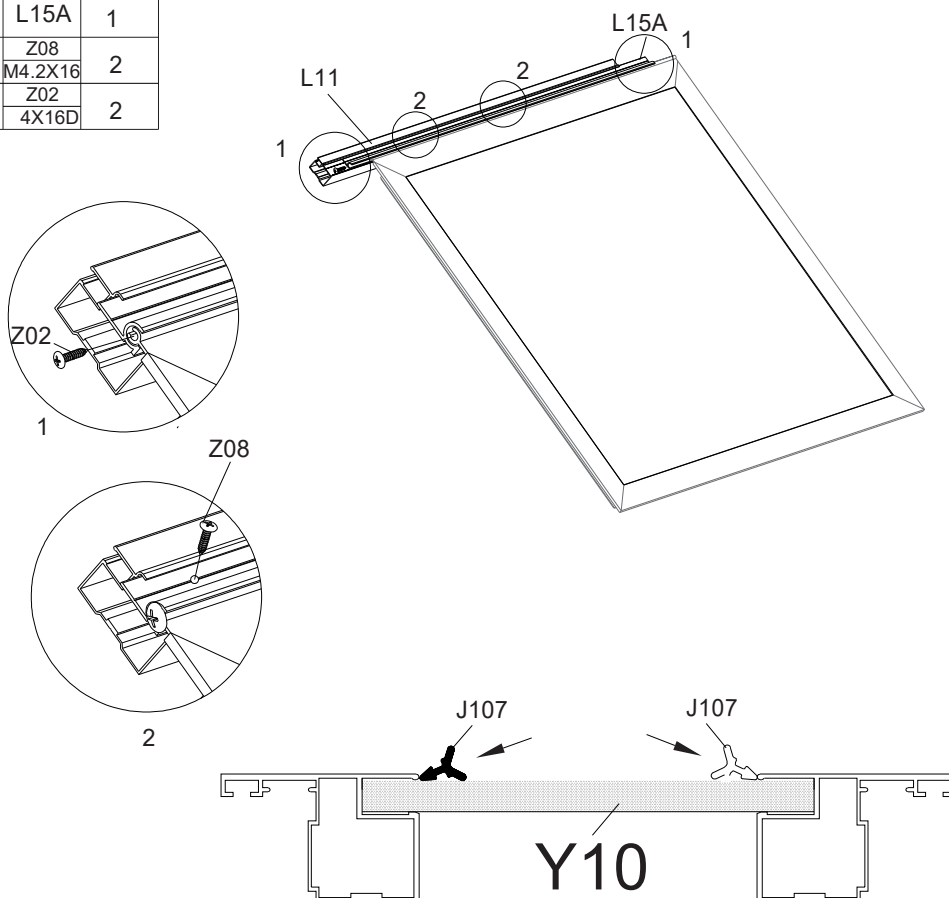


Als u voor glas kiest, sluit dit dan af met het meegeleverde rubber (J107).
 Als er voor polycarbonaatplaat wordt gekozen, wordt er geen rubber meegeleverd.
 Sluit het af met siliconenkit (niet meegeleverd).

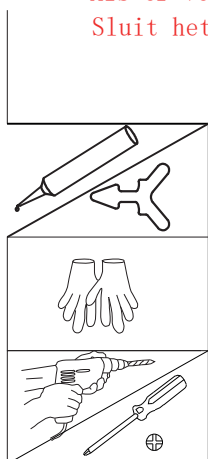


PART	NO	QTY
	L16A	1
	L16B	1
	L17	2
	L18A	2
	L18B	2
	L18C	1
	L18D	1
	L05G	4
	D45	8
	S26	10
	M5X12	
	Z08	32
	M4.2X16	
	S05	6
	M6X12	
	M03	6
	M6	
	Y11	4




Linker deur

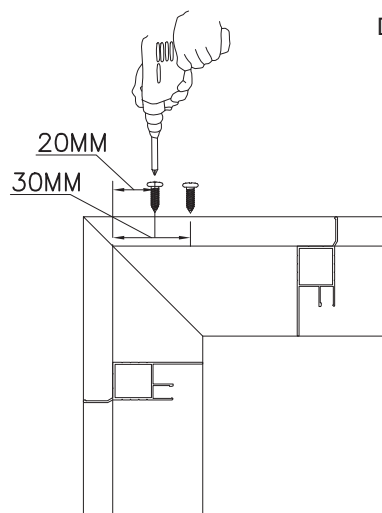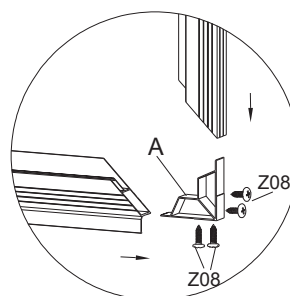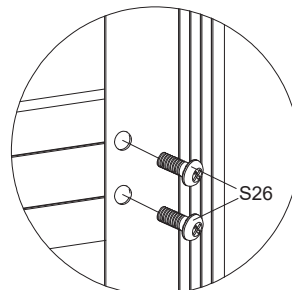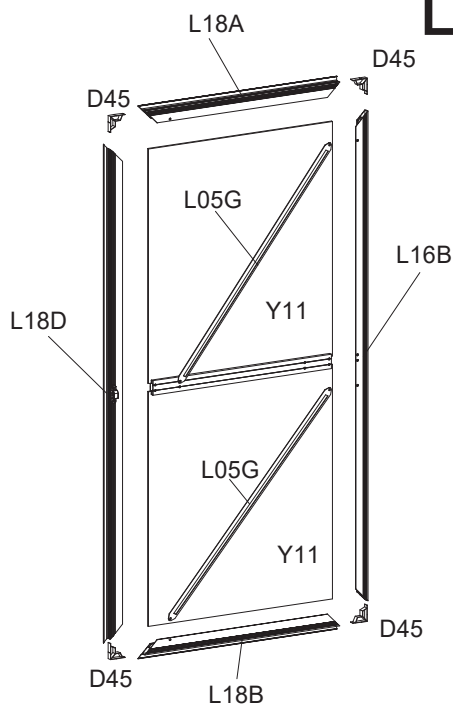


3

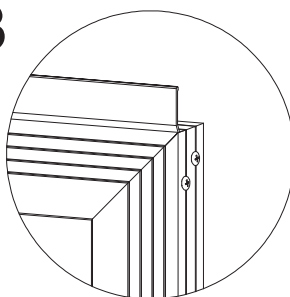



Steek connector D45 in elk uiteinde van de frameprofielen L16B & L18A & L18B & L18D en bevestig ze vervolgens met schroeven Z08. Voordat u ze met schroeven bevestigt, markeert u ze met een potlood op een afstand van ongeveer 20/30 mm van elk uiteinde en zorgt u ervoor dat er geen openingen tussen elk profiel zitten.

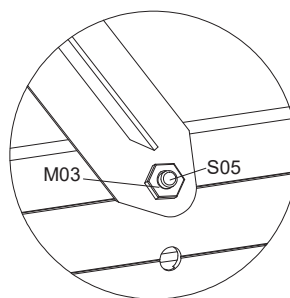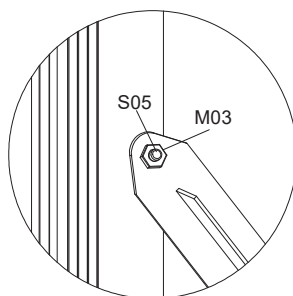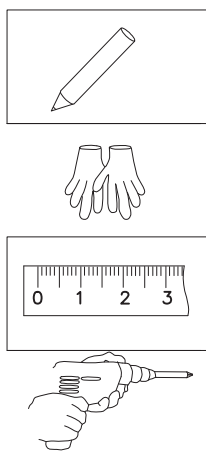

Rechter deur

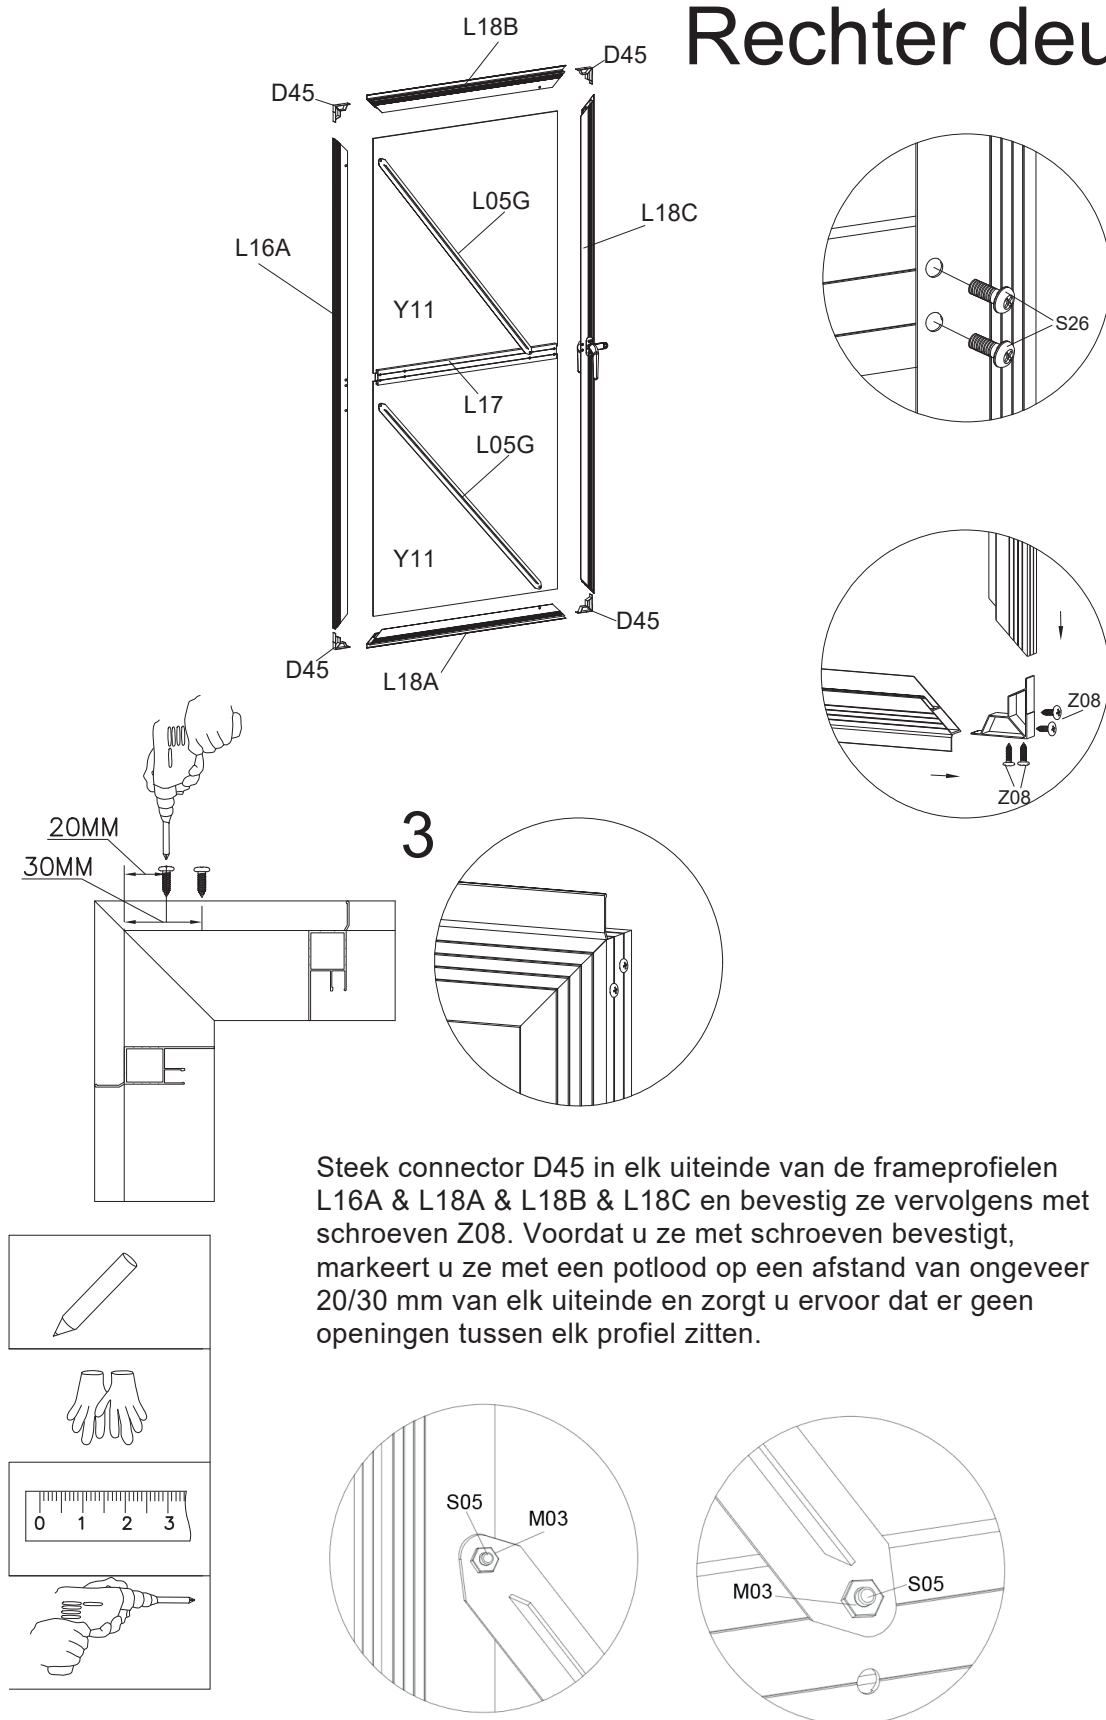



PART	NO	QTY
	J107	12.2M

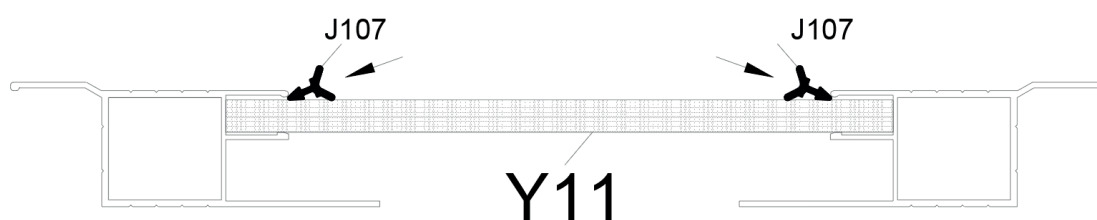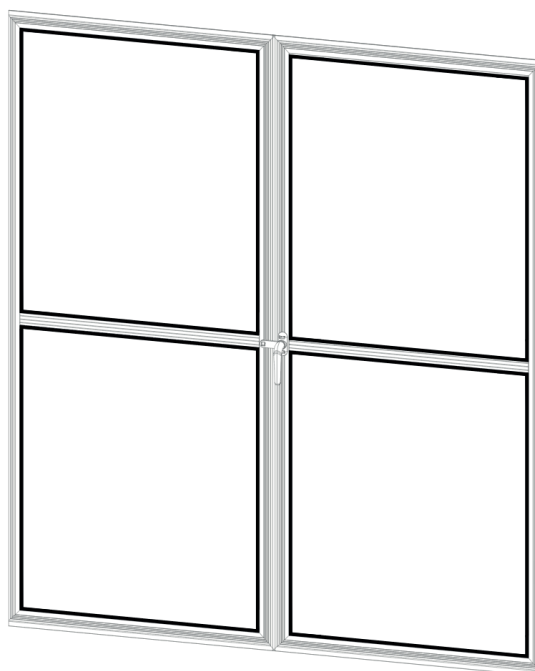



Als u voor glas kiest, sluit dit dan af met het meegeleverde rubber (J107).

Opgemerkt:

Er wordt geen rubber meegeleverd als u polycarbonaatplaat als beglazing kiest.

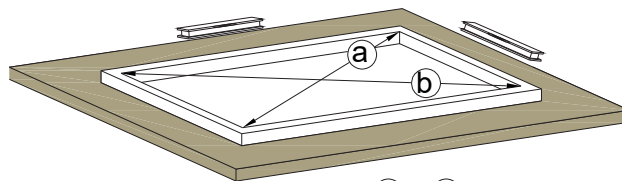
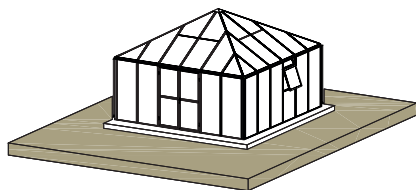


$a = b$

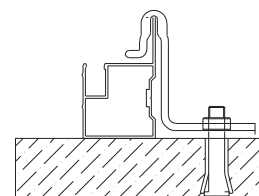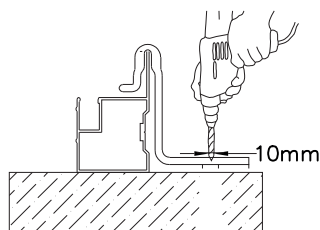


Expansie
schroef/beton
grond

Het is essentieel dat de afmetingen a en b hetzelfde zijn om ervoor te zorgen dat de basis vierkant is.

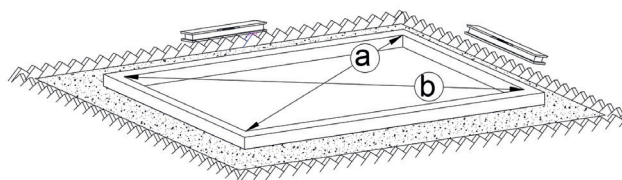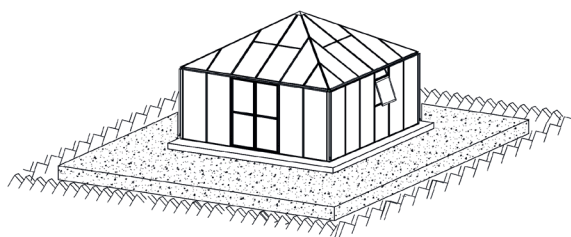


$a = b$




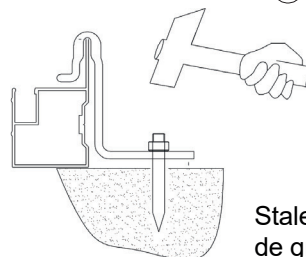


Stalen pinnen in
de grond


Alleen de ondersteuning op de hoeken
is onvoldoende.

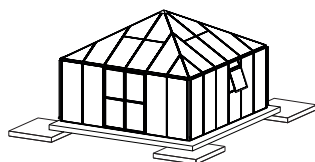



PART	NO	QTY
	D22	18
	S08 M8X60	18

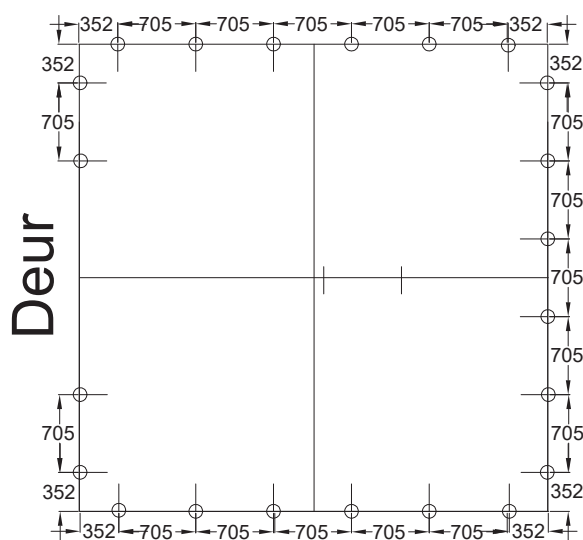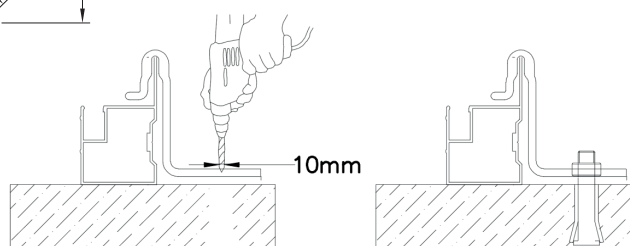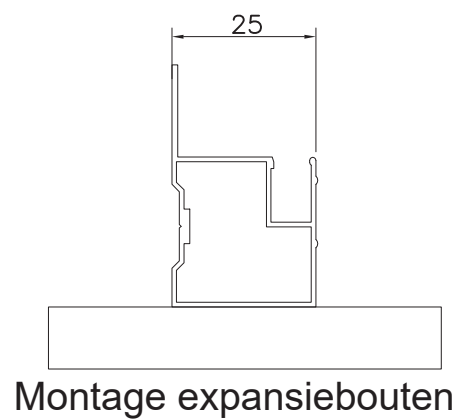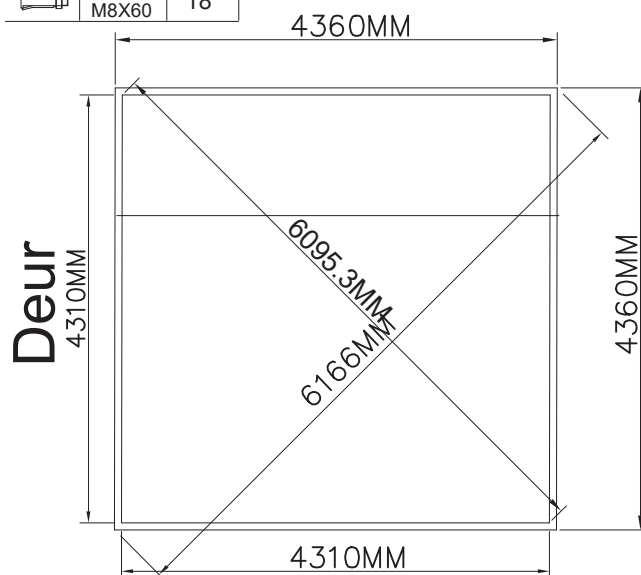



* Dit toont een lay-out voor de posities van de D22 waar deze voor elke sectie in het midden van het beglazingspaneel wordt geplaatst.

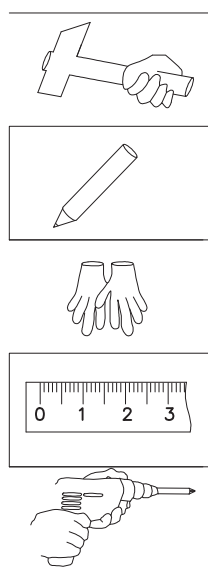


PART	NO	QTY
	L08B	4
	L01A	4
	J41	4
	S26	8
	M5X12	

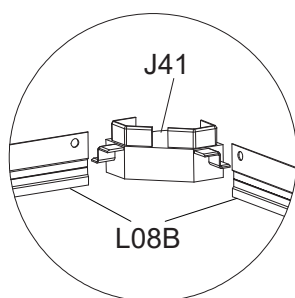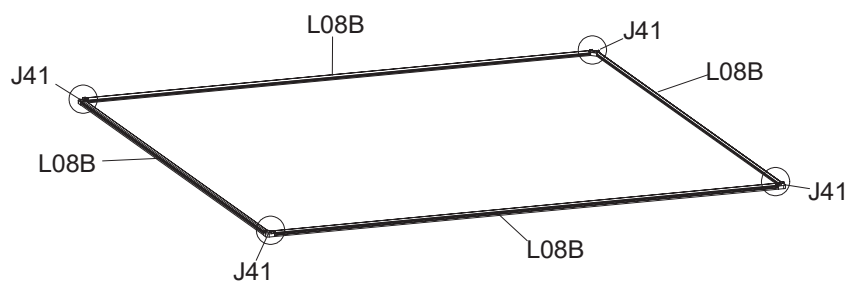


Steek J41 in elke L08B

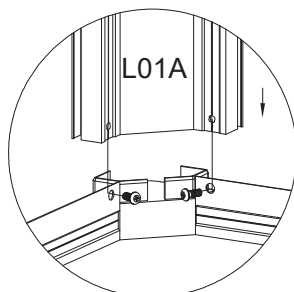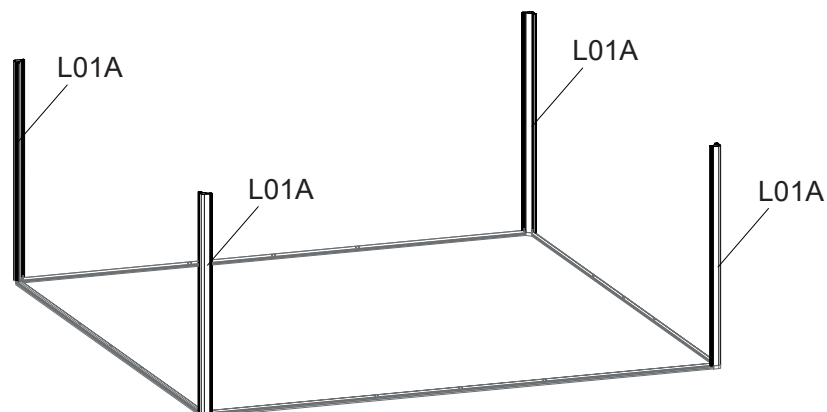



Bevestig L01A tot L08B tot en met J41, met behulp van S26.

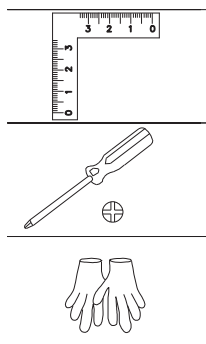


PART	NO	QTY
	L07B	4
	J39	4
	S26 M5X12	8

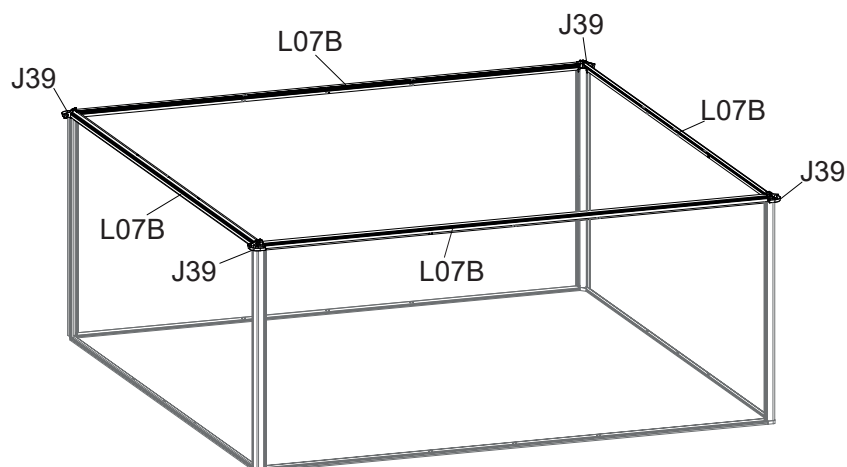





Plaats J39 in L01A en bevestig vervolgens L07B aan L01A met behulp van S26. Zorg ervoor dat de hoek een rechte hoek is voordat u ze vastdraait.

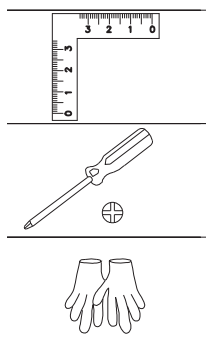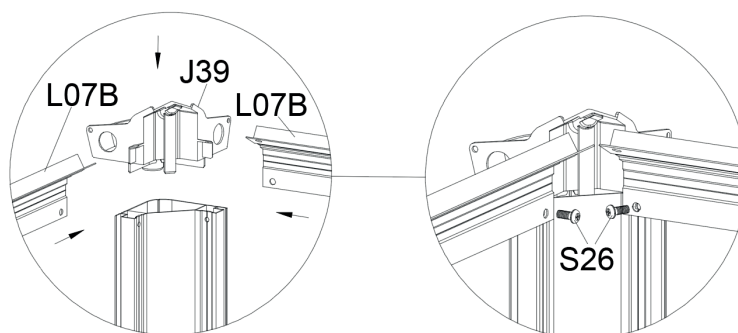


PART	NO	QTY
	L03A	15
	Y5	15
	S26 M5X12	60

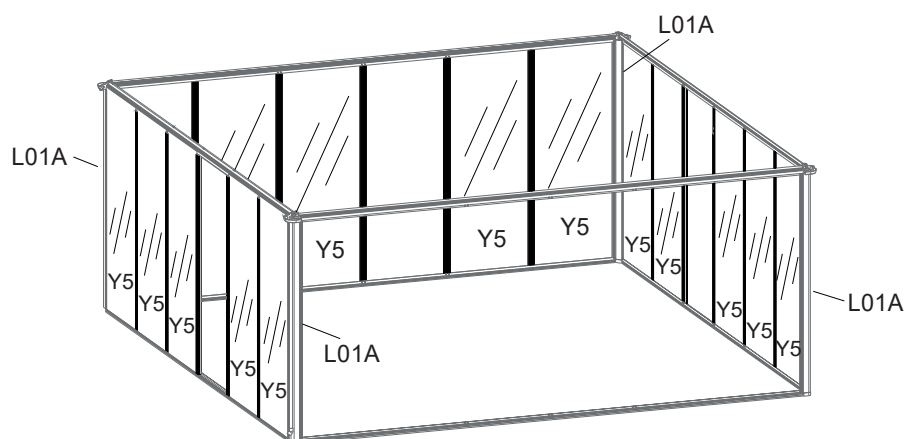


Plaats paneel Y5 in het kanaal van L01A en bevestig vervolgens een L03A aan L08B en L07B met behulp van S26. Zorg ervoor dat de andere kant van Y5 volledig in het kanaal van L03A ligt. Steek nog een Y5 in het kanaal van L03A en bevestig vervolgens nog een L03A met behulp van S26. Doe hetzelfde voor nog een Y5 en L03A. Plaats ten slotte de laatste Y5 in het kanaal van L01A en L03A. Opmerking: Als u voor een pc-paneel kiest, kunt u alle L03A repareren voordat u alle Y5 plaatst.

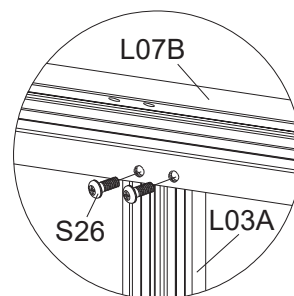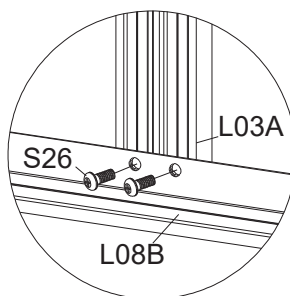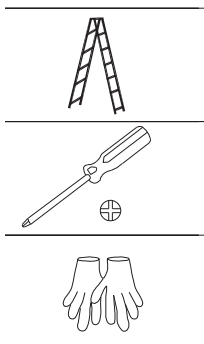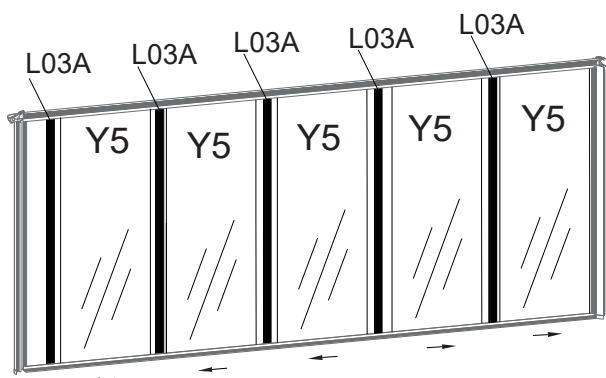


PART	NO	QTY
	L04A	1
	L04B	1
	L03A	2
	Y5	4
	Y6	3
	S26 M5X12	16

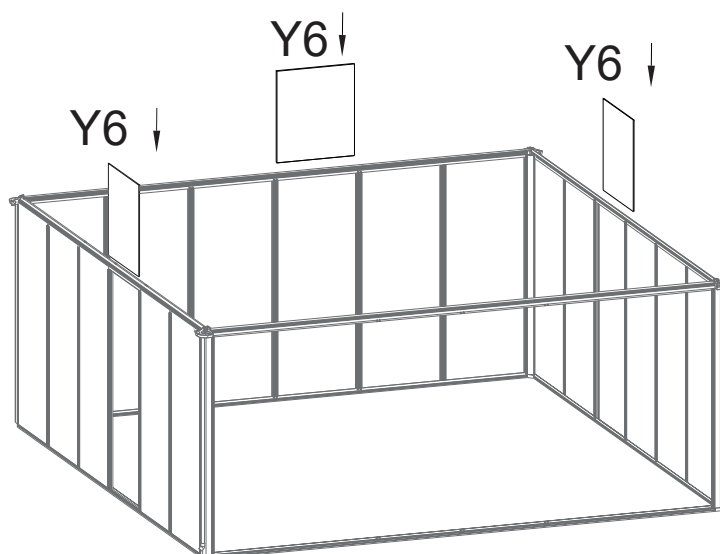


Y6 is het laatste paneel dat naar binnen wordt geschoven, om het raam later in elkaar te zetten.

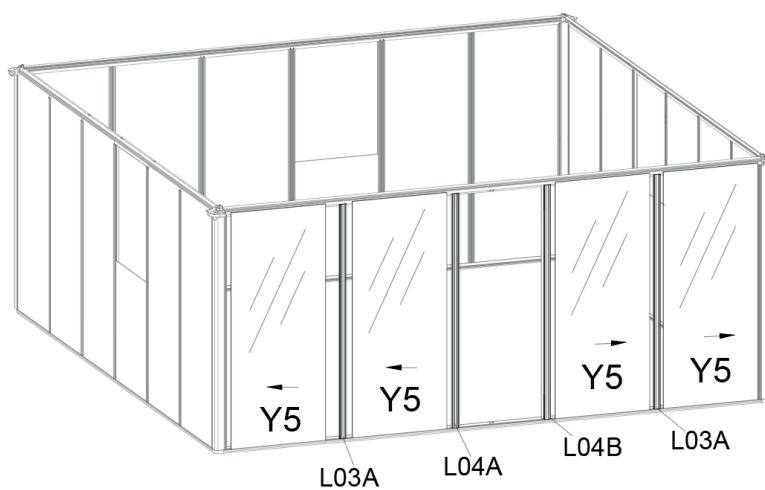

Bevestig L04A/L04B en Y5 op dezelfde manier als de achterwandmontage met behulp van S26.

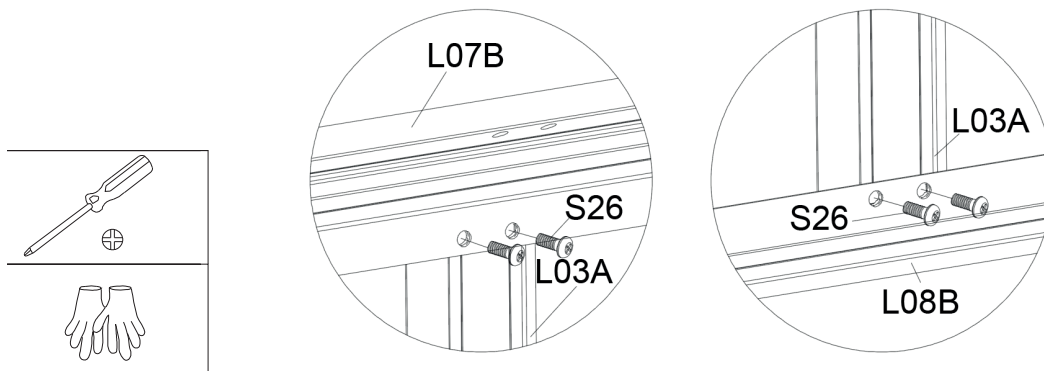

PART	NO	QTY
	L05B	3
	L05C	2
	S26 M5X12	20
	Z08 M4.2X16	68



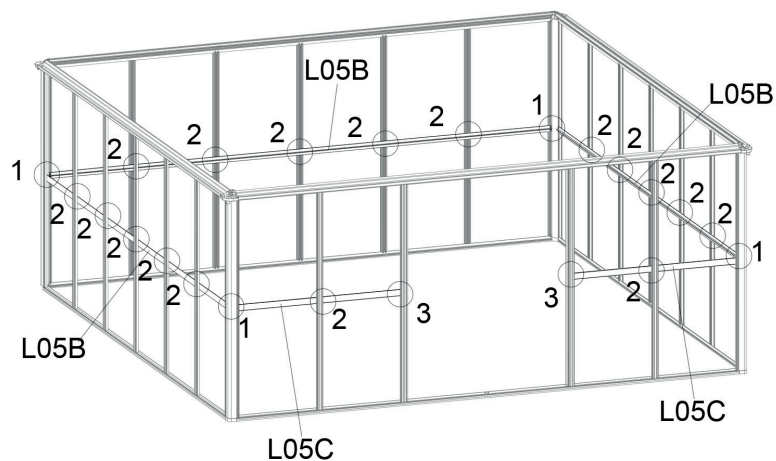


Installeer L05B (3 STUKS)



Bevestig twee uiteinden van L05B op L01A met behulp van S26, bevestig L05B aan L03A met de zelftappende schroeven (Z08) met behulp van een elektrische schroevendraaier.

Installeer L05C (2 STUKS)


Bevestig twee uiteinden van L05C op L01A en L04A/L04B met behulp van S26, bevestig L05C aan L03A met de zelftappende schroeven (Z08) met behulp van een elektrische schroevendraaier. Zorg ervoor dat L05B/L05C in een rechte hoek (90 graden) op de glasroeden wordt bevestigd.

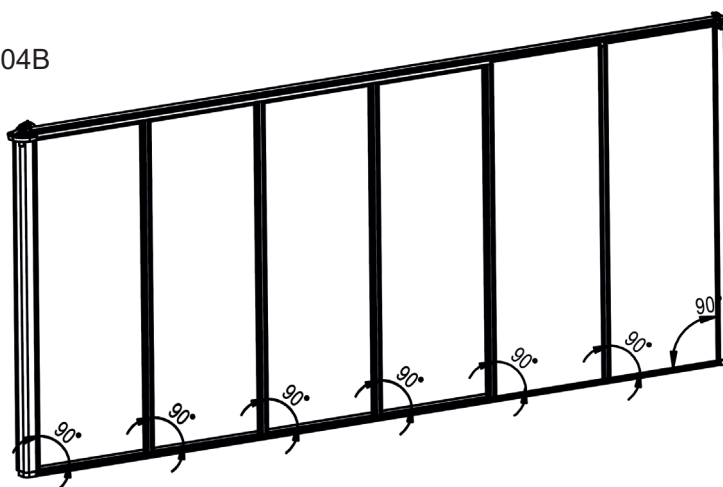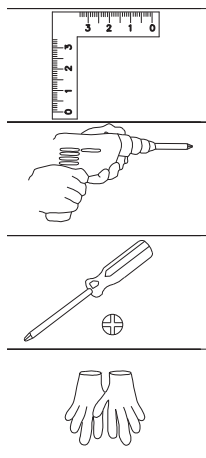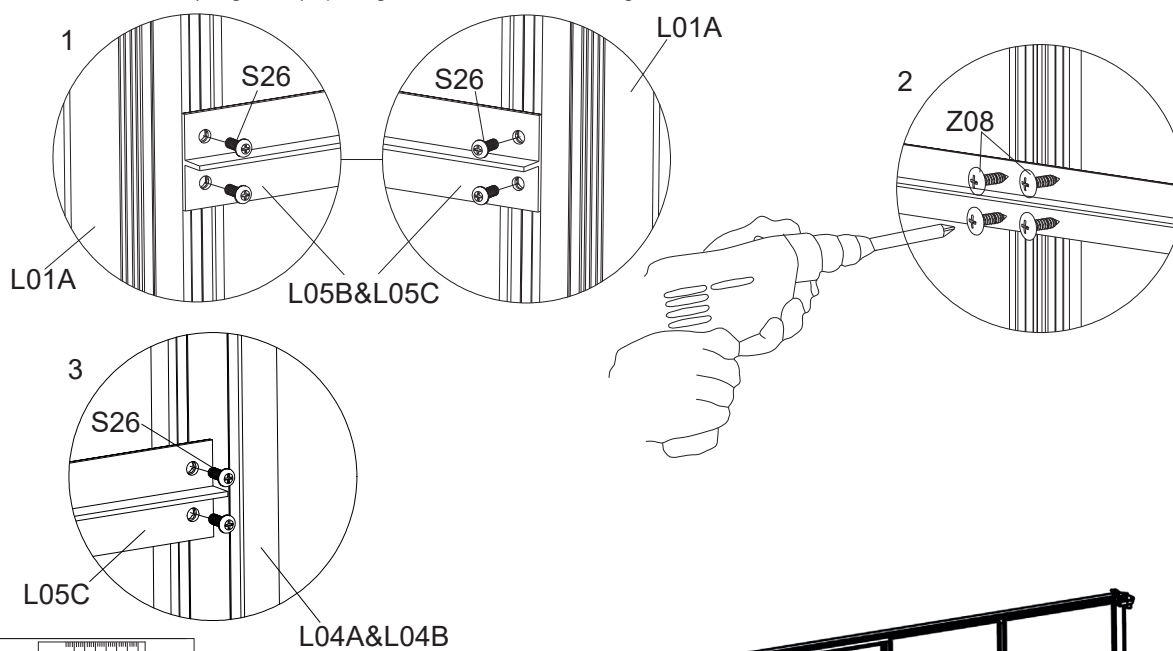







PART	NO	QTY
	L02E	3
	D49	6
	S26	6
	M5X12	
	Z08	
	M4.2X16	12

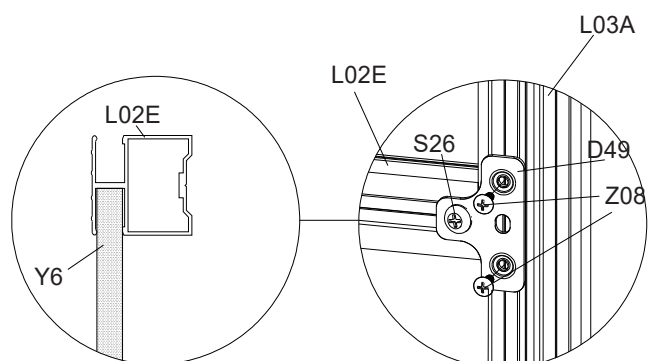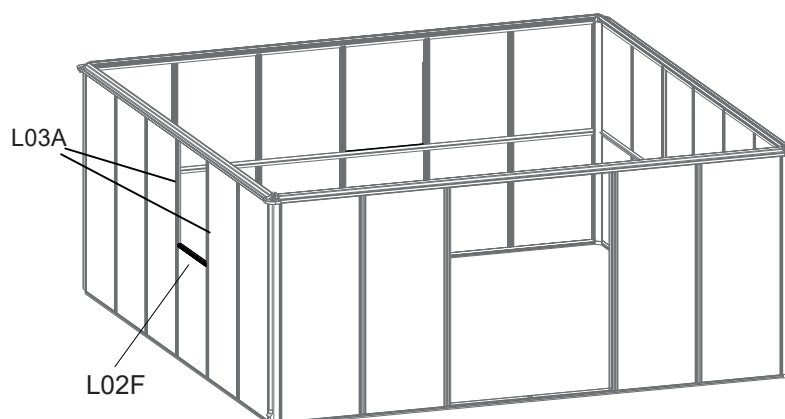



Steek het andere uiteinde van Y6 in het kanaal van L02E.
Bevestig plaat D49 op L02F en L03A, met behulp van S26
en Z08, zoals hierboven weergegeven.

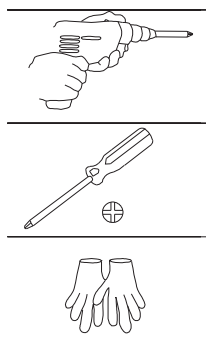

PART	NO	QTY
	WINDOW	3
	A03	3
	Y7	3
	D49	6
	S26 M5X12	6
	Z08 M4.2X16	18

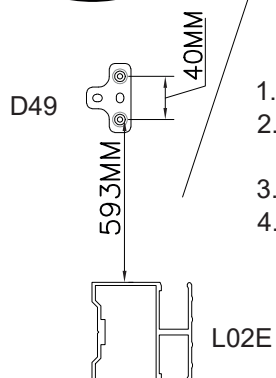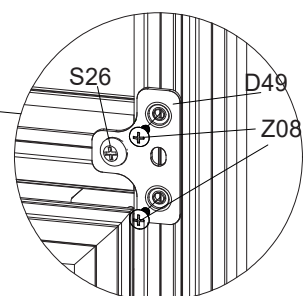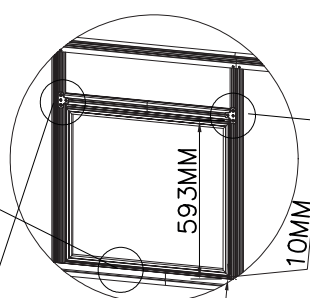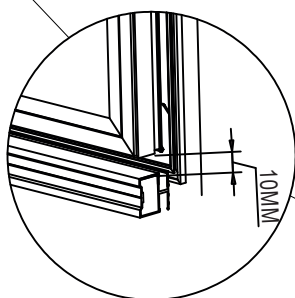
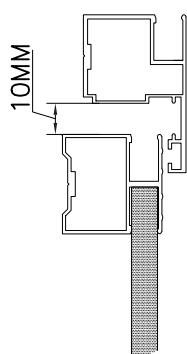
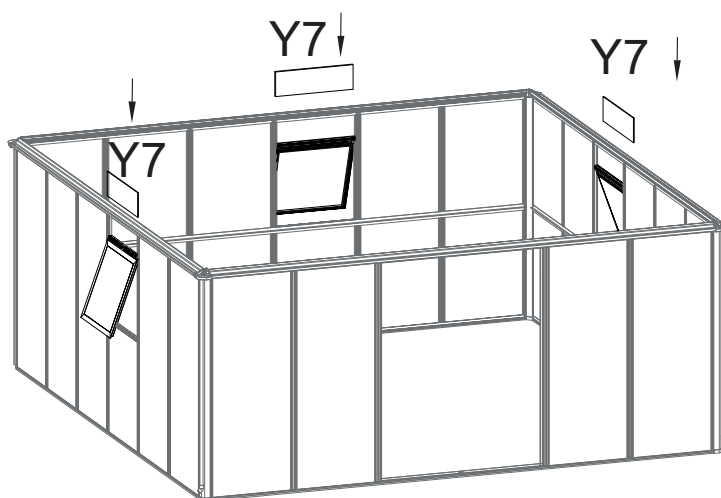


1. Bevestig D49 op raamprofiel L11 met S26;
2. Breng een markering aan op L03A op een afstand van 593MM van L02E (zoals links weergegeven).
3. Bevestig het venster op L03A met behulp van Z08.
4. Steek Y7 in het kanaal van L03A.

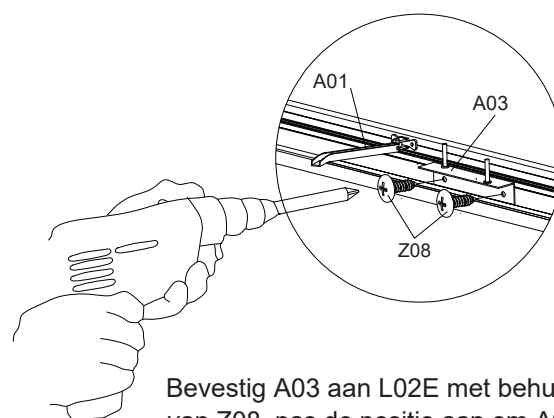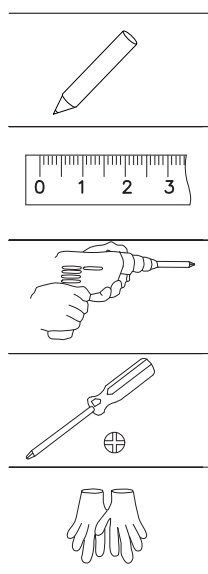


Bevestig A03 aan L02E met behulp van Z08, pas de positie aan om A01 vast te zetten voordat u Z08 vastmaakt.


PART	NO	QTY
	H59	1
	D115	1
	Z08 M4.2X16	6

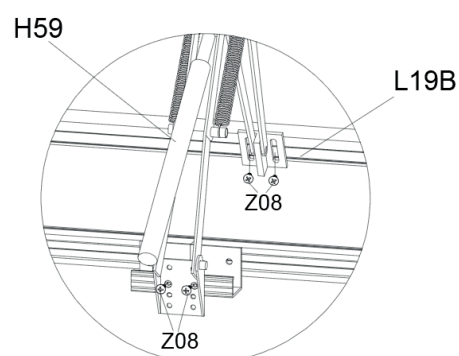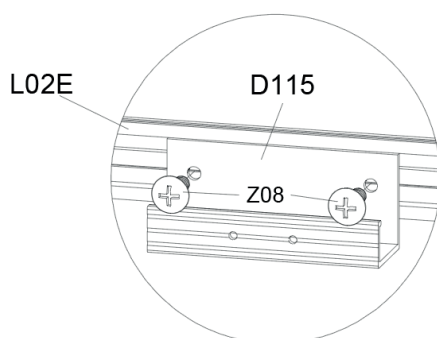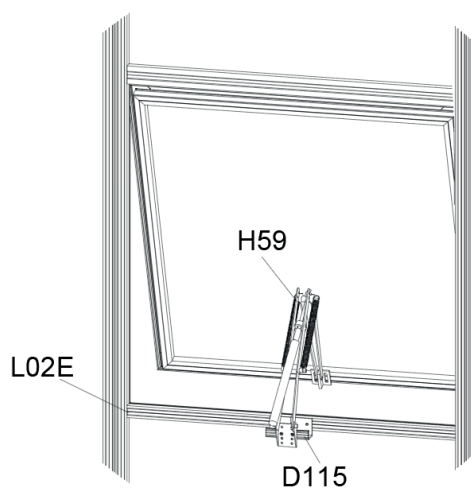



Bevestig D115 op L02E met behulp van Z08;
en bevestig de autoopener op D115 en L19B (raamprofiel)
met behulp van Z08.

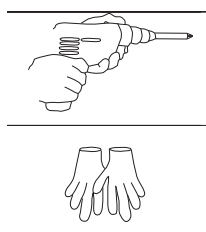

PART	NO	QTY
	J107	99M


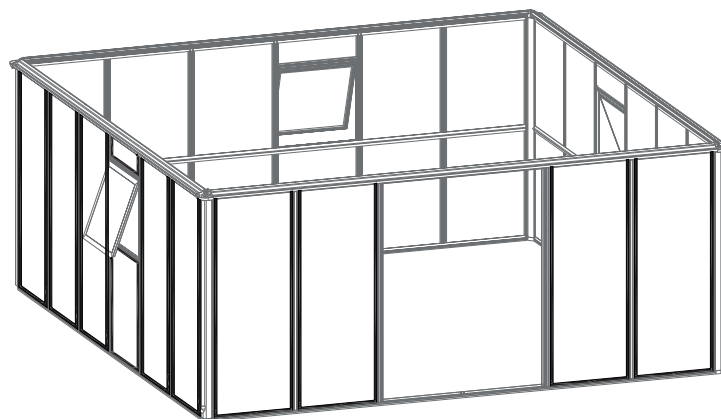


Als u voor glas kiest, sluit dit dan af met het meegeleverde rubber (J107).


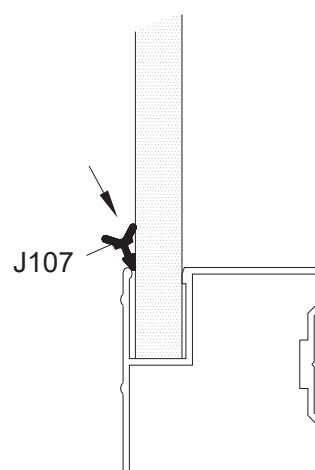
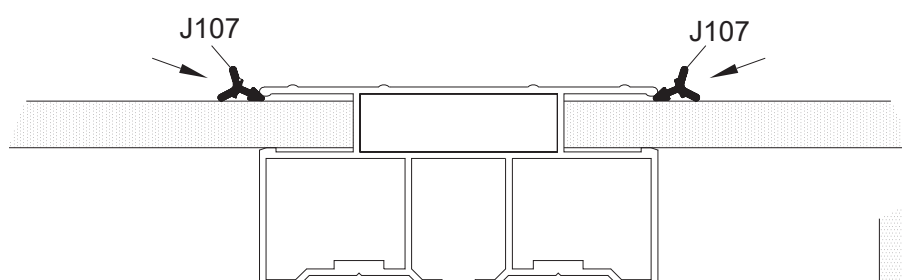


PART	NO	QTY
	L23A	4
	D54	1
	D52	4
	S26 M5X12	32

Dak montage

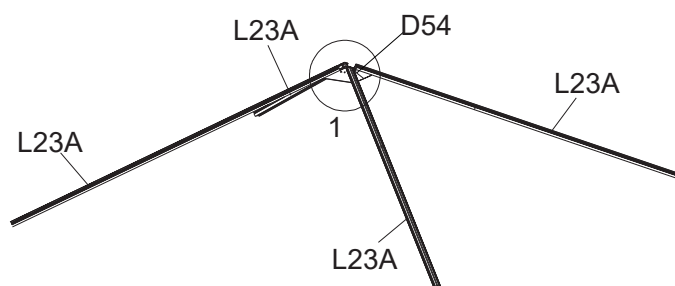
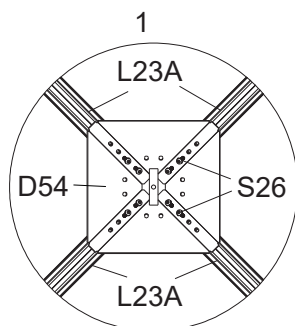


Bevestig 4 X L23A op D54 zoals hierboven weergegeven, met behulp van S26.

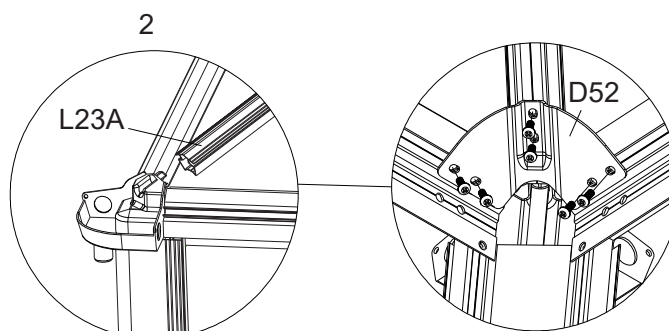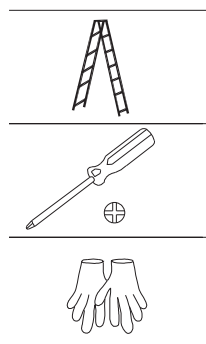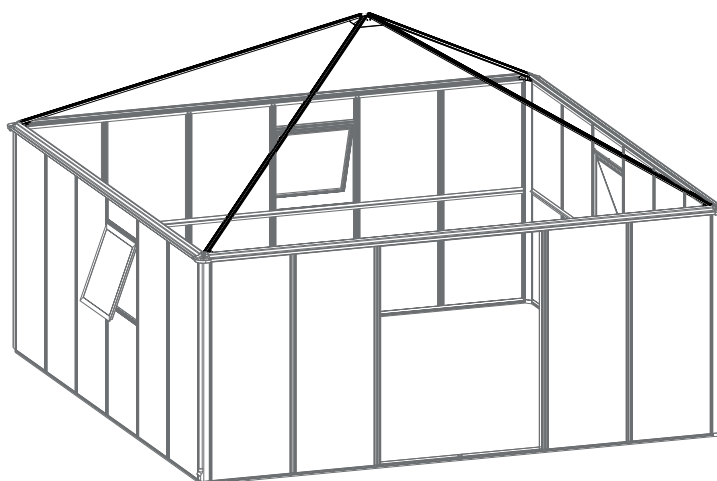


Bevestig de dakprofielen L23A t/m L07B met D52, gebruik makend van S26.
Let op: Bij deze montage zijn extra handen nodig om de profielen vast te houden.


PART	NO	QTY
	L03D	4
	L03E	4
	L03F	4
	L05A	4
	D53	4
	D170	1
	M06	2
	M8	
	S26	72
	M5X12	
	Z08	16
	M4.2X16	

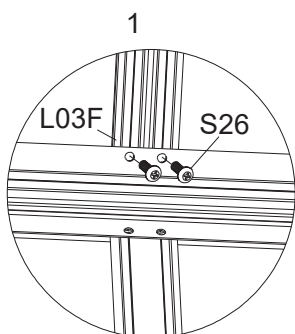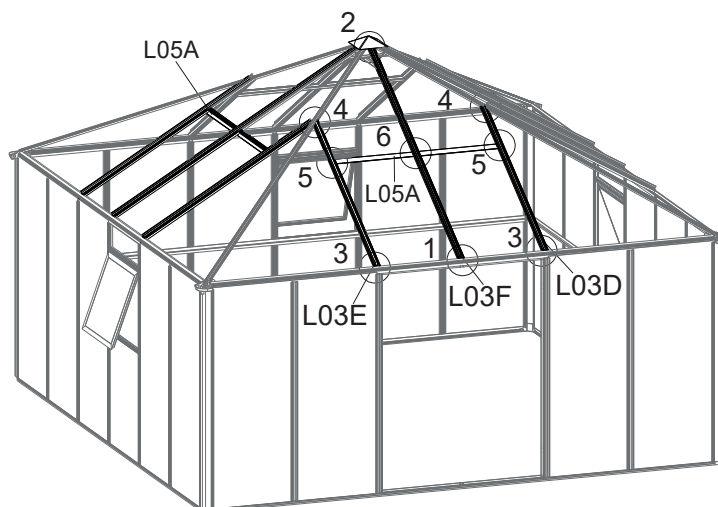

D54

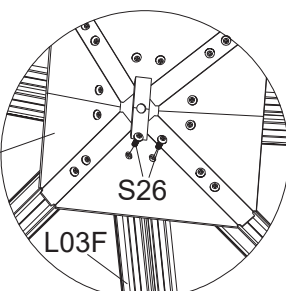


D170²

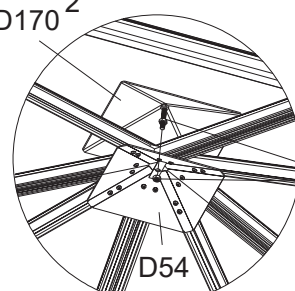


M06

Bevestig L03F (4 stuks) aan D54 en L07B zoals afgebeeld, met behulp van S26.

Draai M06 in de bout van D170 en steek vervolgens de bout van D170 door D54. Pas de positie van de bovenstaande M06 aan, zodat er voldoende ruimte is voor een andere M06 eronder om hem vast te zetten.

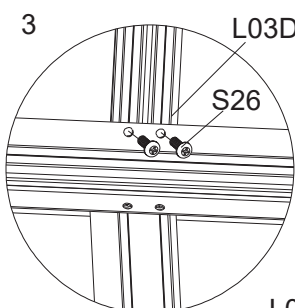


L03D&L03E 4

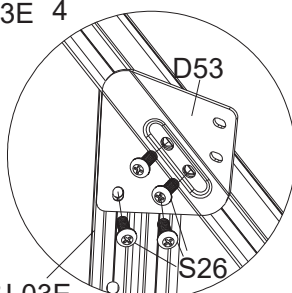


L03D&L03E


Bevestig L03D/L03E (4 stuks) aan D53 en L23A zoals afgebeeld, met behulp van S26.

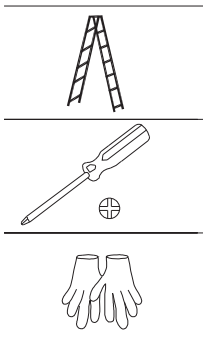

Bevestig L05A (4 stuks) naar L03D en L03E zoals afgebeeld, met behulp van S26.

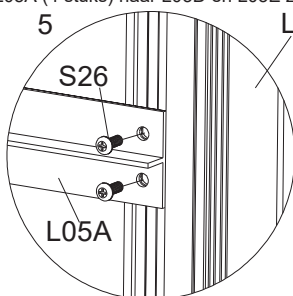



L01A

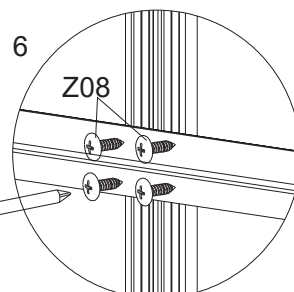


Bevestig L05A (4 stuks) aan L03F met behulp van Z08.

PART	NO	QTY
	L02F	8
	L03B	4
	L03C	4
	L09B	4
	D53	4
	Y1	4
	Y2	4
	Y3	4
	Y4	4
	Y12	4
	Y13	4
	Y14	8
	S26	40
	M5X12	
	Z08	16
	M4.2X16	



PART	NO	QTY
	J107	77.3M

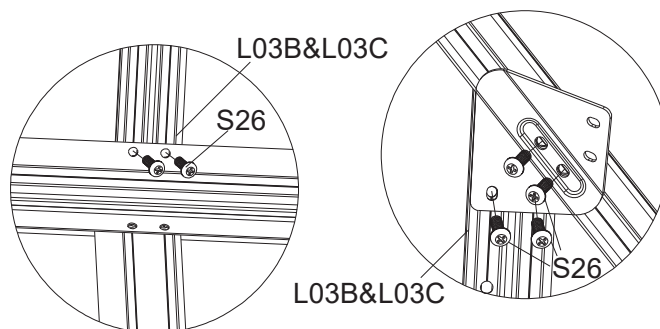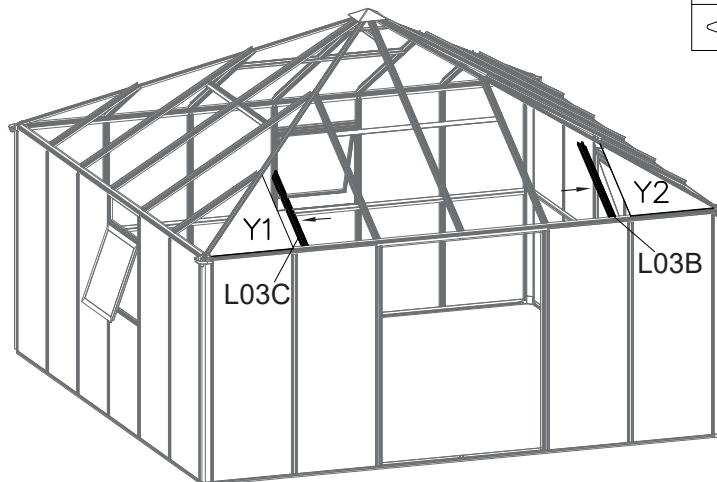


Bevestig L03B & L03C aan L07B & L23A zoals afgebeeld

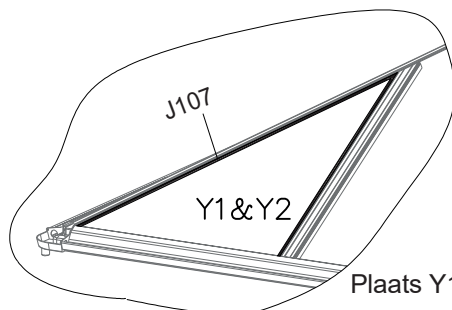



Plaats Y1/Y2 in de juiste positie voordat u L03B /L03C bevestigt.

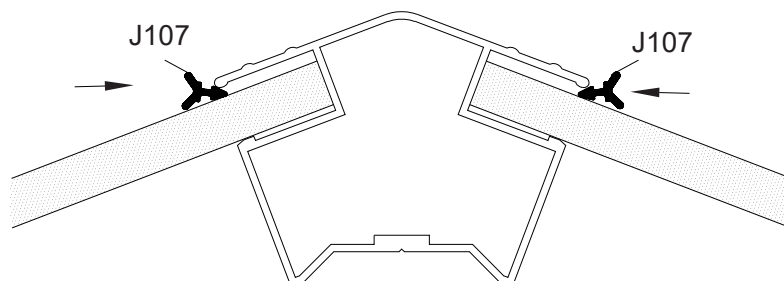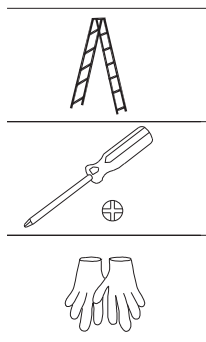


Als u voor glas kiest, sluit dit dan af met het meegeleverde rubber (J107).

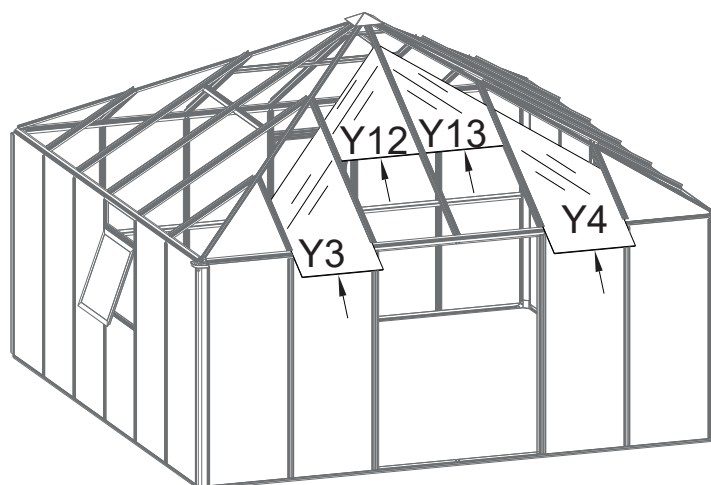



Steek Y3, Y4, Y12 en Y13 in posities.

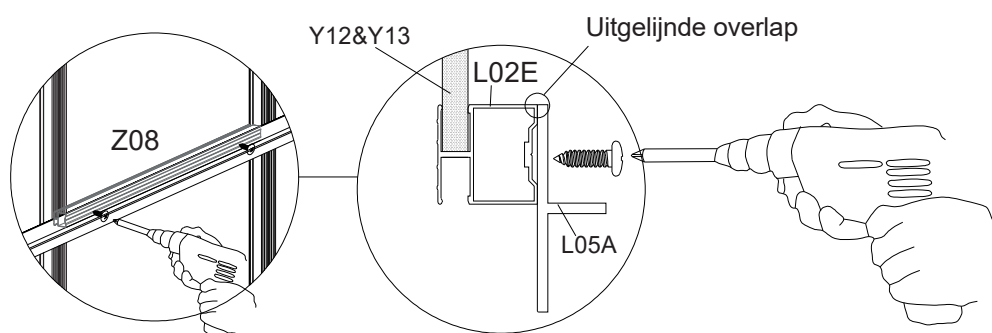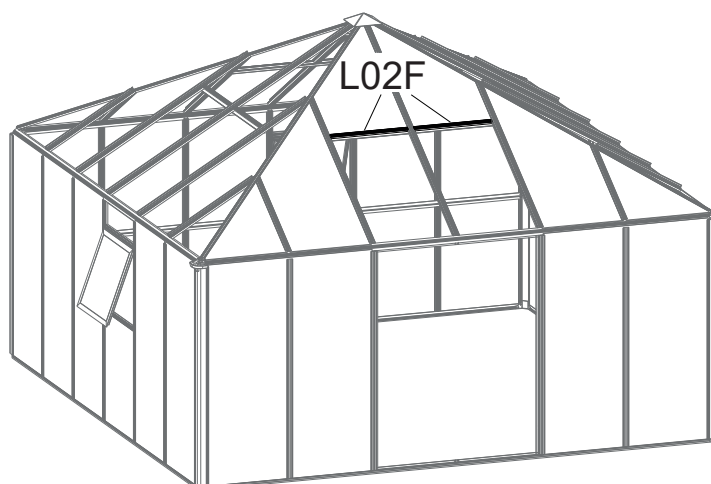

Steek het andere uiteinde van Y12/Y13 in het kanaal van L02F, en bevestig het vervolgens aan L05A met behulp van Z08. Zorg ervoor dat L02F en L05A op één lijn liggen.

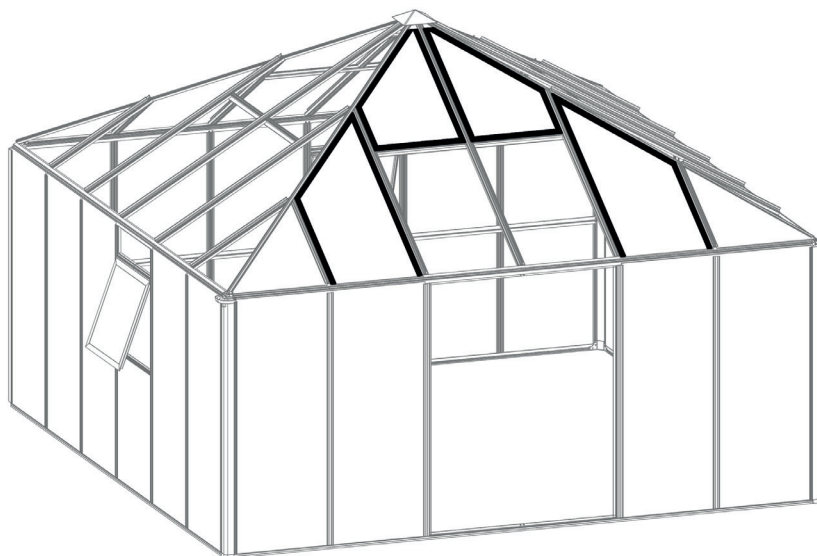


Als u voor glas kiest, sluit dit dan af met het meegeleverde rubber (J107).

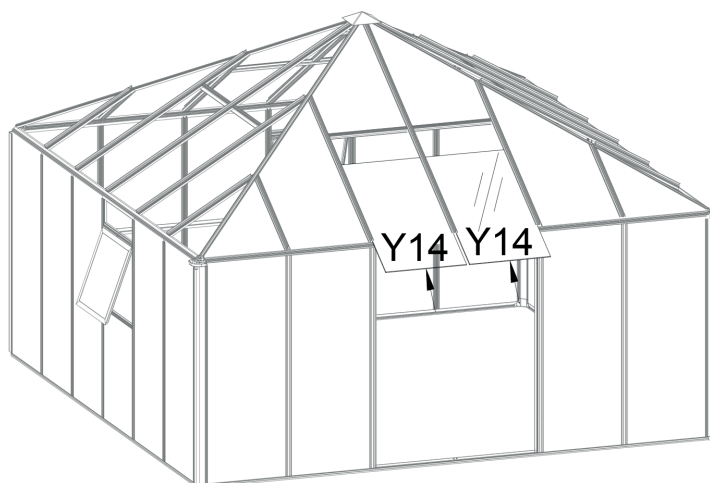
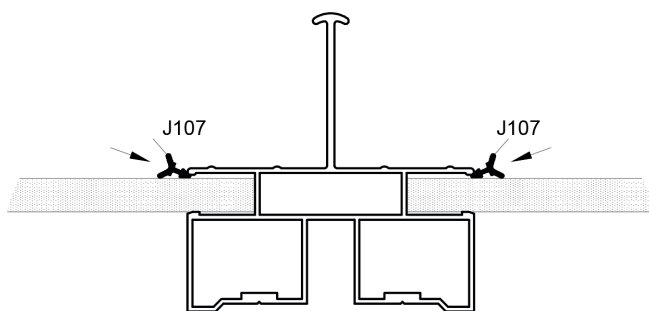


Steek Y14 in posities.


Goot montage

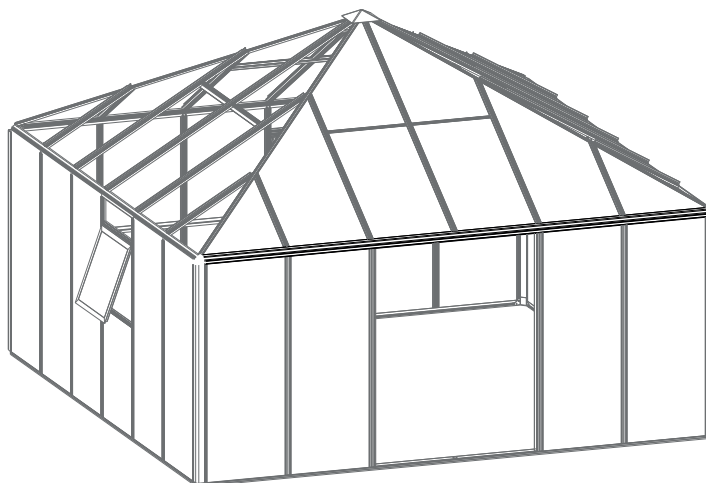


Wanneer de panelen volledig zijn geplaatst, bevestigt u de goot L09B aan het profiel L07B. Tik het voorzichtig op zijn plaats met een rubberen hamer.

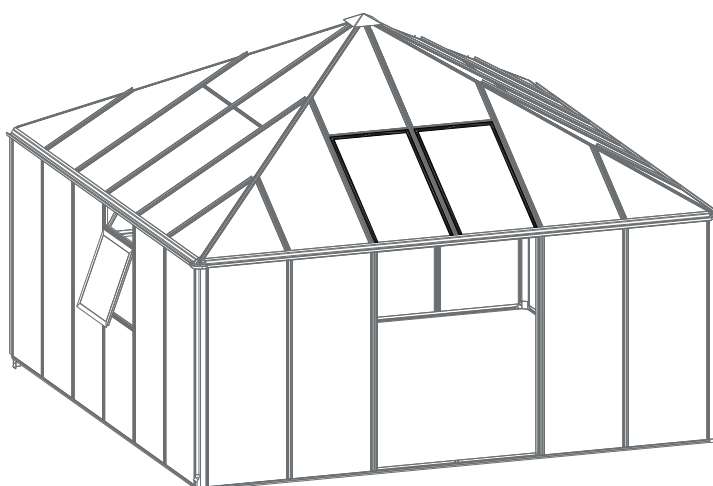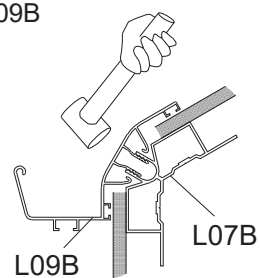



Doe hetzelfde aan de andere kanten

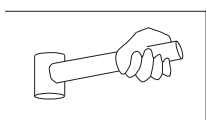


PART	NO	QTY
	L05E	18
	L05F	1
	Z08 M4.2X16	152

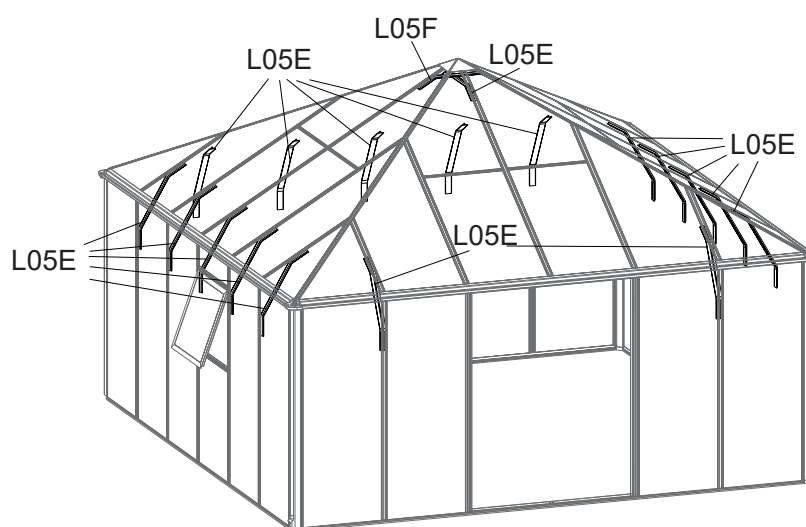

Bevestig L05F aan twee L03F met behulp van Z08.
 Bevestig L05E (1 stuk) aan twee L03F met behulp van Z08.
 Bevestig de andere L05E (17 stuks) aan L03B/L03C/L03D/L03E/L03F en L03A met behulp van Z08 zoals hierboven te zien is

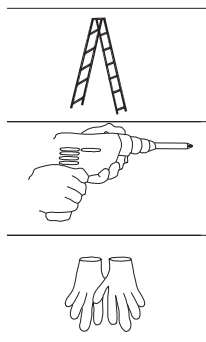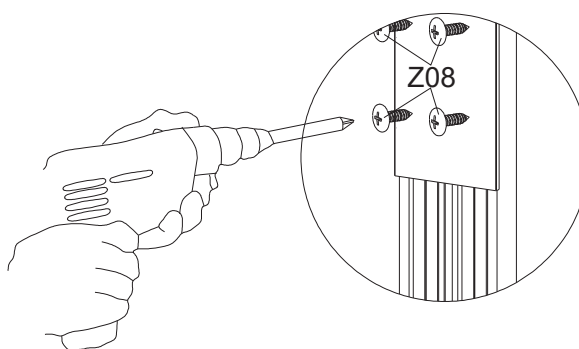


PART	NO	QTY
	L24	1
	A51	4
	Z08 M4.2X16	3
	Z17 M4.8X16	8
	S27 M5X12	24

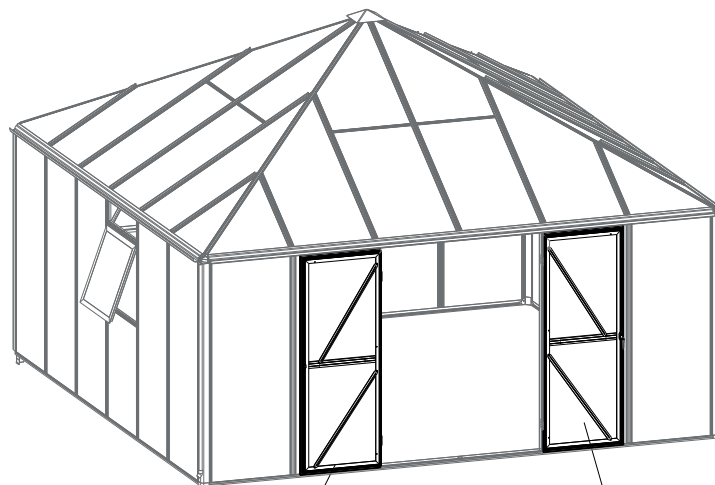

Linker deur

Rechter deur


1

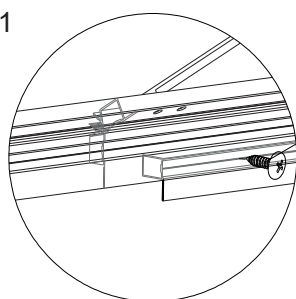

Z08


Bevestig L24 aan L07B met behulp van Z08.

Linker deur

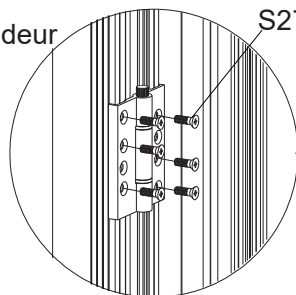


S27

Z17

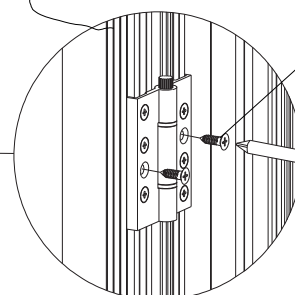


S27


Rechter deur

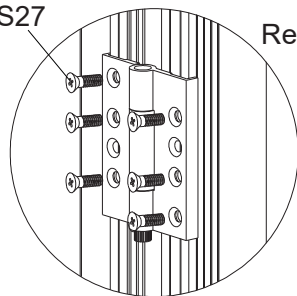




Z17

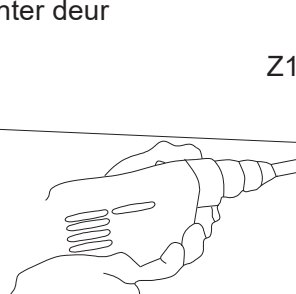




Bevestig L25(4 stuks) aan de ene kant op het deurprofiel en de andere kant aan L04A/L04B met behulp van S27. Zet dan vast met Z17.

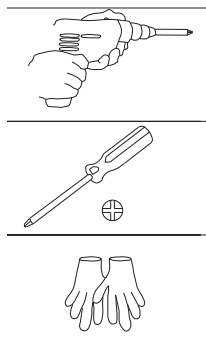

PART	NO	QTY
	L25	4
	J93	4
	J92	4
	H10	2
	Z06	4
	3.2X10	
	Z08	8
	M4.2X16	

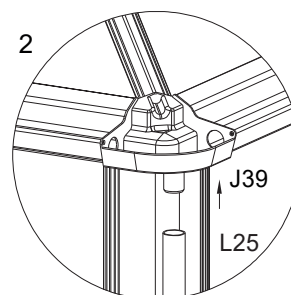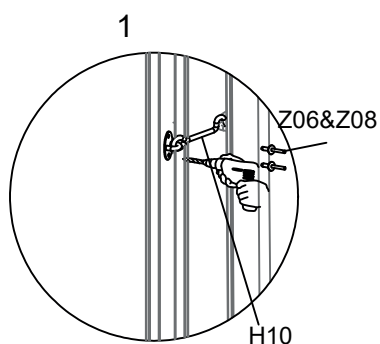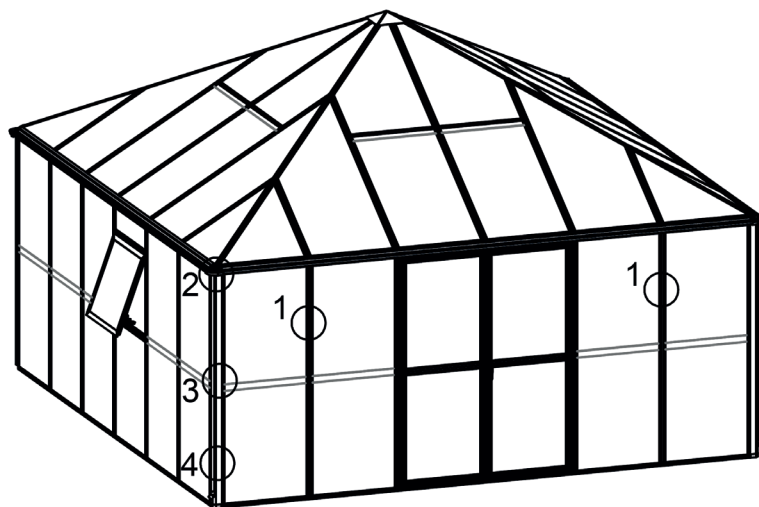

Boor de gaten op elke L03A zoals afgebeeld, dia. 3,2 mm, en zet de haken H10 vast met Z06 en Z08. Zorg er vervolgens voor dat H10 goed werkt met de deur als de deuren open zijn.

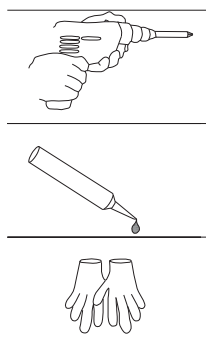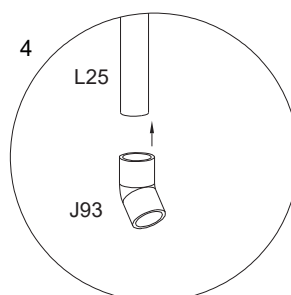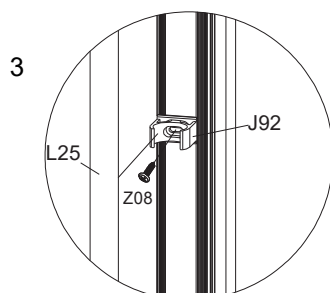

Boor een gat in L01A, met een diameter van ongeveer 3 mm en 700 mm vanaf de onderkant. Bevestig de J92-afvoerpijpbeugel met Z08-schroeven en klem vervolgens de L25-afvoerpijp in de J92-beugel.

Als u lekkages wilt verhelpen, gebruik dan lijm bij het bevestigen van de regenpijpbochten (niet meegeleverd).



Witvrouwenbergweg 13B
5711CN, Someren
Nederland

