



HANDLEIDING
TERRASOVERKAPPING EN CARPORT


3 x 2,5M

4 x 2,5M - 4 x 3,5M


5 x 2,5M - 5 x 3,5M

6 x 3,5M

BENODIGDE GEREEDSCHAP

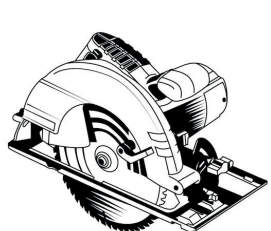


Cirkelzaag of
zaagbank

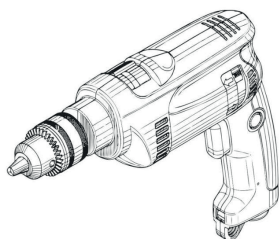


Klopboormachine




Gatenzaag voor alu.
70mm + 80mm

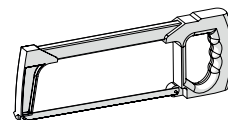


Ijzerzaag
*Alleen bij inkorten
van delen*

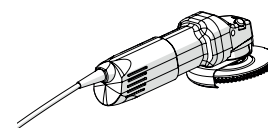


Slijptol

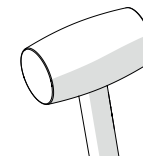

Rubber hamer
(Tip!)




Hamer

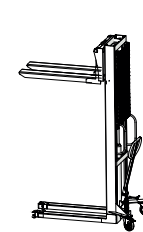

1x




3x

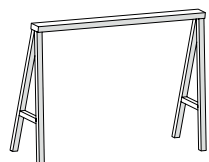

Schragen 2x (Tip!)



Zakmes 1x

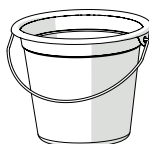

Emmer heet water (pagina 21)




Waterpas




Siliconen spray
(Tip!)




Ladder

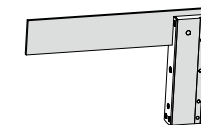


Winkelhaak

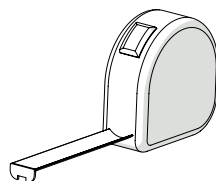


Rolmaat

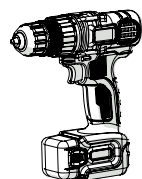


Accuboer

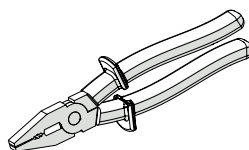

Griptang
(bij voorkeur met kunststof bekken)

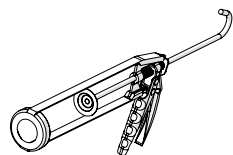


Stevige kitspuit

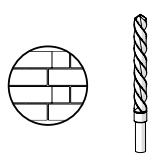

Ø 8mm


Steen/betonboor

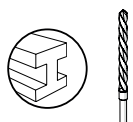


Ø 3mm

Metaalboor

MEEGELEVERDE GEREEDSCHAP

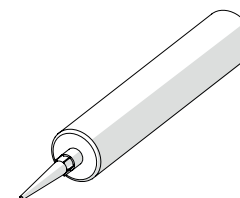

Tube kit
SPPS4671440

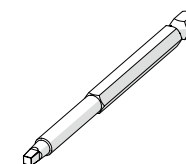

Bit vierkant 100mm
SPPS4671435


ONDERDELEN EN BEVESTIGINGS MATERIALEN




4.2x16
SPPS4671420




4.2x32
SPPS4671425




8x60mm
SPPS4671430

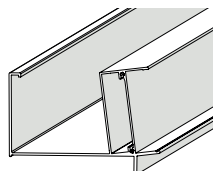


PSC011

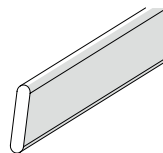

Optioneel
(Niet standaard
meegeleverd)

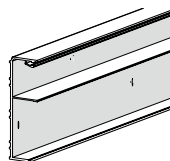


PSC010




PSC012




PSC018

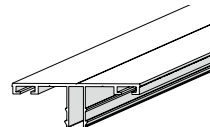


PSC022

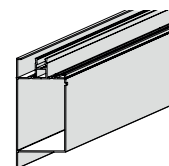


PSC021

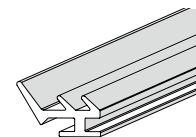

PSC027

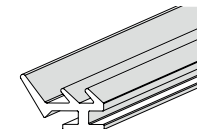


PSC019

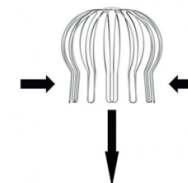


PS4681406




PS4688564 - 88564

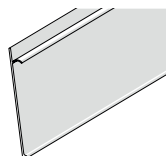


PSC014

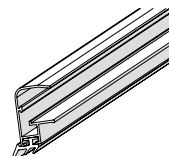


PSC015-980mm

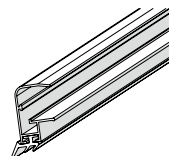

PSC015-935mm

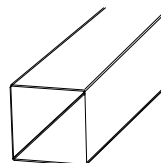

PSC032

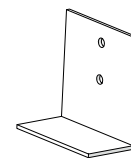


PSC022



PS4688561- 88561



PS4688574 - 88574




PSC031



PSC030

Polycarbonaat platen zijn
beschikbaar in de modellen:
PS992500 - 980x2500x16mm - Opaal
PS992650 - 980x3500x16mm - Opaal
PS992700 - 980x2500x16mm - Helder
PS992850 - 980x3500x16mm - Helder

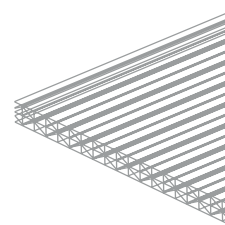

Verpakking inhoud

#	Inhoud pakket	3.06m		4.06m		5.06m		6.05m
		2.50m	2.50m	3.50m	2.50m	3.50m	3.50m	
PS01B2501	Liggers 2,5M 1 stuks		1x		2x			
PS01B2502	Liggers 2,5M 2 stuks	1x	1x		1x			
PS01B3501	Liggers 3,5M 1 stuks			1x		2x	3x	
PS01B3502	Liggers 3,5M 2 stuks			1x		1x	1x	
PS01G306	Gootdelen 3,06M	1x						
PS01G406	Gootdelen 4,06M		1x	1x				
PS01G506	Gootdelen 5,06M				1x	1x		
PS01G606	Gootdelen 6,06M						1x	
PS01P2502	Set Pilaren 2,5M 2 stuks	1x	1x	1x	*1x	*1x	*1x	
PS01P2503	Set Pilaren 2,5M 3 stuks				1x	1x	1x	

*5 of 6 meter brede overkapping met 2 pilaren, alleen mogelijk bij gebruik i.c.m. optioneel te bestellen verstaal - verstevigingsbalk!

Type Onderdeel	#	3.06m		4.06m		5.06m		6.05m
		2.50m	2.50m	3.50m	2.50m	3.50m	3.50m	
Aluminium frame delen	PSC010	1	1	1	1	1	1	1
	PSC011	1	1	1	1	1	1	1
	PSC012	1	1	1	1	1	1	1
	PSC014	6	8	8	10	10	12	
	PSC015 - 980mm	3	4	4	5	5	6	
	PSC015 - 935mm	3	4	4	5	5	6	
	PSC016	4	5	5	6	6	7	
	PSC018	1x3,1m	1x4,1m	1x4,1m	1x5,1m	1x5,1m	1x6,1m	
	PSC019	2x3,1m	2x4,1m	2x4,1m	2x5,1m	2x5,1m	2x6,1m	
	PSC020	2	3	3	4	4	5	
	PSC021	2	2	2	2	2	2	
	PSC022	4	5	5	6	6	7	
	PSC027	14x2,55m	18x2,55m	18x3,55m	22x2,55m	22x3,55m	26x3,55m	
	PSC030	2	2	2	2	2	2	
	PSC031	2	2	2	2	2	2	
	PSC032	2	2	2	3	3	3	
Dakpanelen Polycarbonaat	980x2500x16mm	3	4		5			
	980x3500x16mm			4		5	6	
Bevestigings materiaal	SPPS4671420 - 4,2x16mm	37	46	46	55	55	64	
	SPPS4671425 - 4,2x32mm	28	33	38	38	44	50	
	SPPS4671430 - 8x60	7	9	9	11	11	13	
	SPPS4671435	1	1	1	1	1	1	
	SPPS4671440	1	1	1	1	1	1	
Water afvoer	PS4688564	1	1	1	1	1	1	
	PS4688561	1	1	1	1	1	1	
	PS4688574	1	1	1	1	1	1	
	PS4681406	1	1	1	1	1	1	



Repeat step for each same item | Schritt für jedes gleiches Item wiederholen | Répétez les étapes pour chaque même article | Stap herhalen voor elk hetzelfde onderdeel



Attention! | Achtung! | Attention! | Let op!



Correct | Richtig | Bien | Goed




Wrong | Falsch | Erreur | Fout




Perform step on both left and right side of item | Schritt sowohl links als rechts ausführen pro Item | Faire un pas à gauche et à droite sur l'article | Stap zowel links + rechts uitvoeren per item

1


Leg de frame delen op de schragen en verwijder voorzichtig alle verpakkings materiaal.

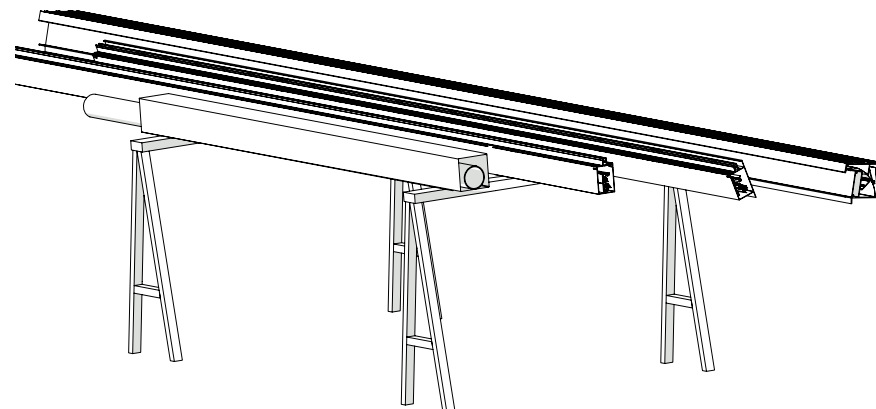


2

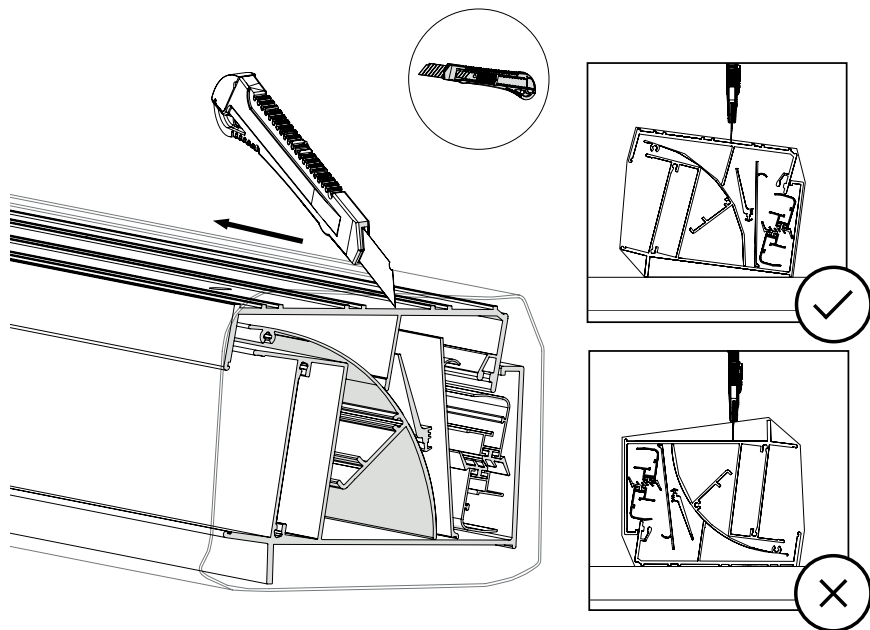


4

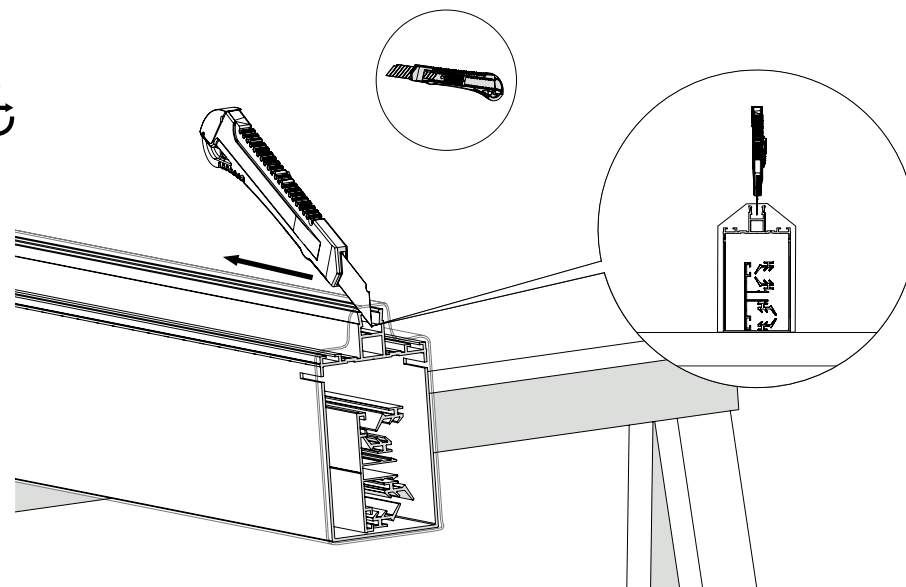


3

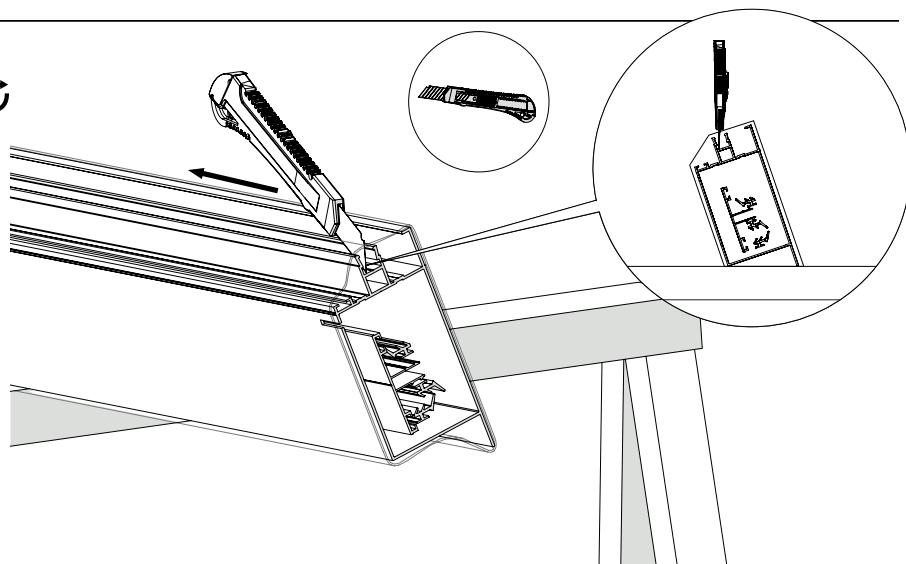

5


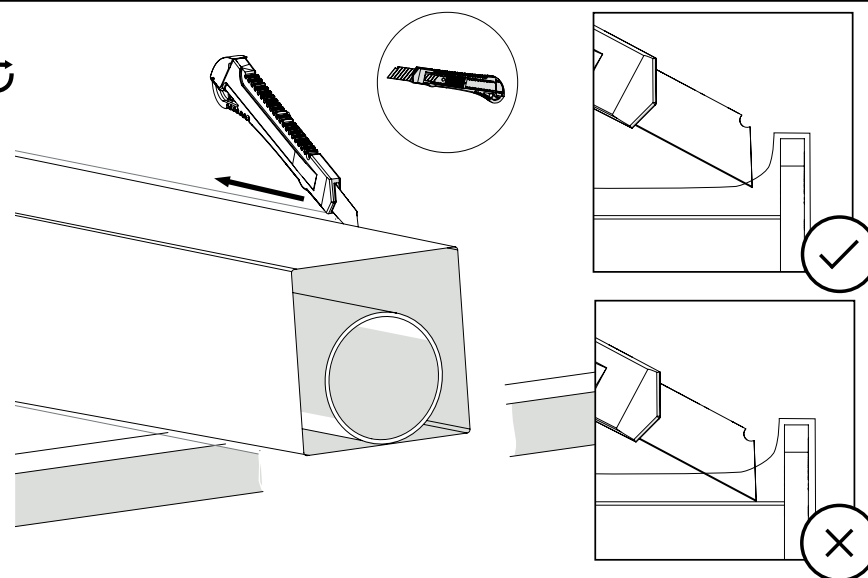


6

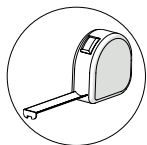

L	A	B	C	D
2,50m	100mm	1250mm	x	100mm
3,50m	100mm	1160mm	1160mm	100mm



Boor bij alle afdekstrips PSC022 gaten, volg daarbij het tabel hierboven zowel als de tekening onder.

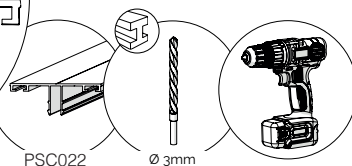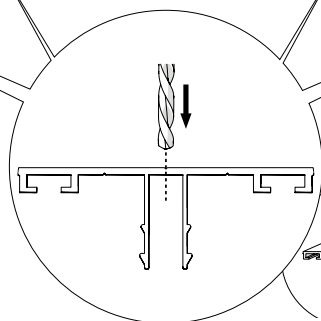

7








10mm

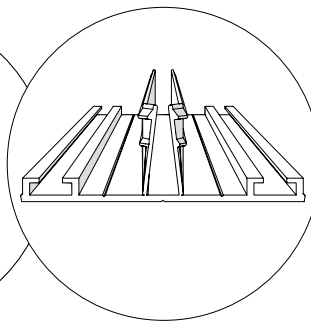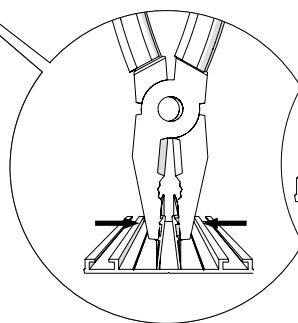



Knijp met een griptang voorzichtig de muur zijde van de afdekstrip een beetje samen. Dit zorgt voor een makkelijker montage. Start daarom ook vanuit dezelfde (muur) zijde.

8

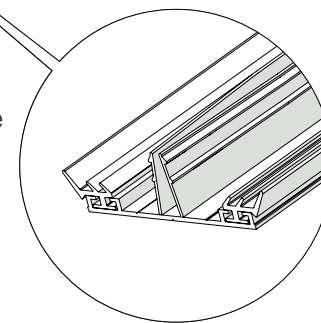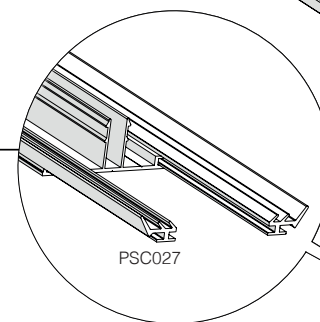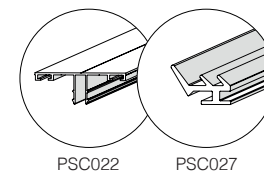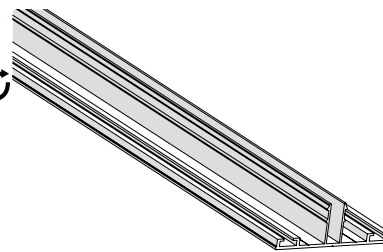


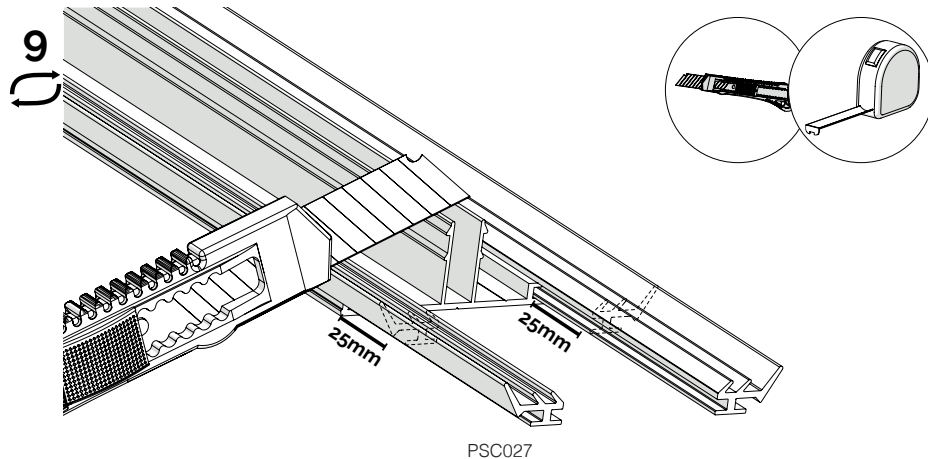


Zorg dat de rubbers nooit geperst of gerekt worden. Dit kan ervoor zorgen dat er in een later stadium lekkages ontstaan. Zorg er daarom voor dat de rubbers goed en moeiteloos erin schuiven. TIP: gebruik bij uitzondering zeer kleine druppels afwasmiddel wanneer het plaatsen zeer moeizaam verloopt

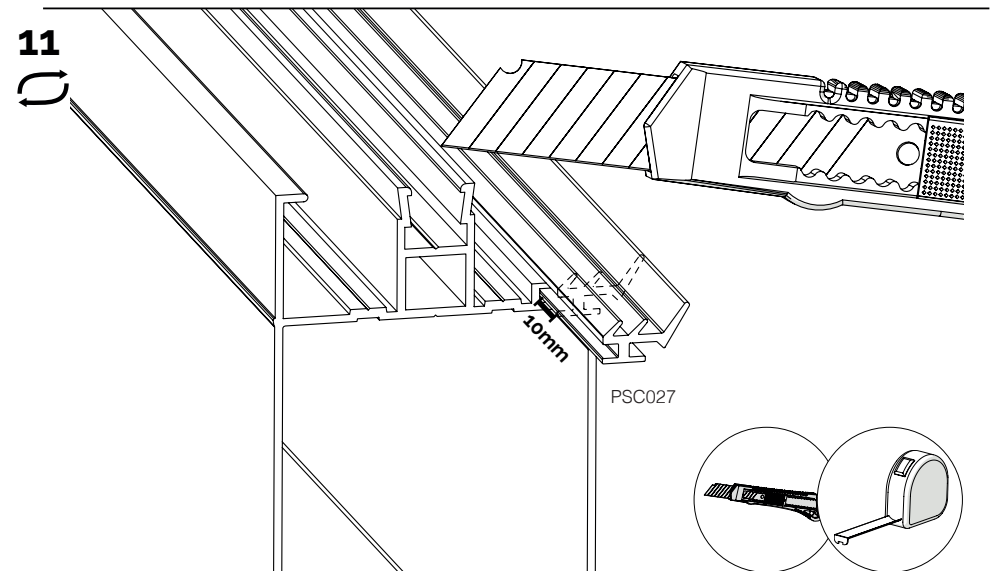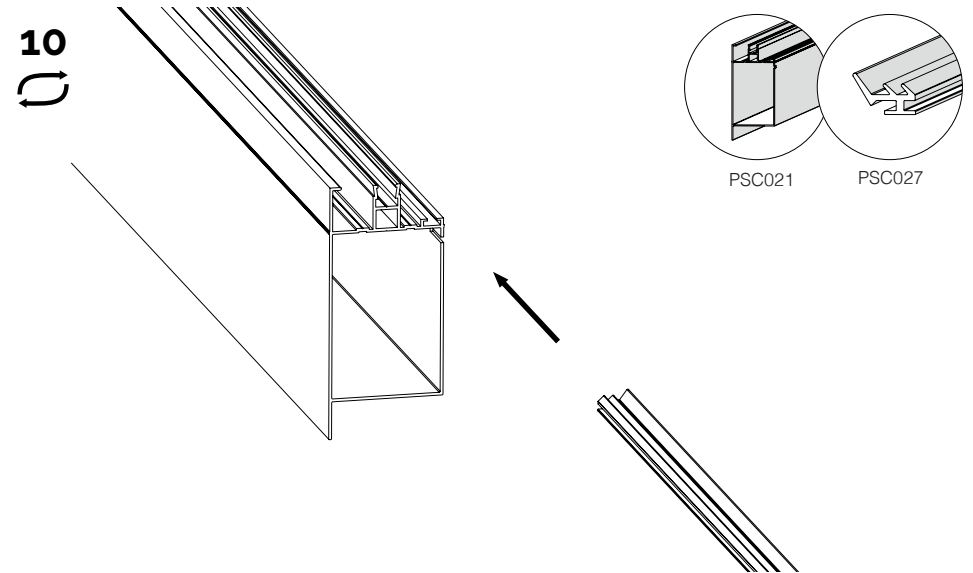


12

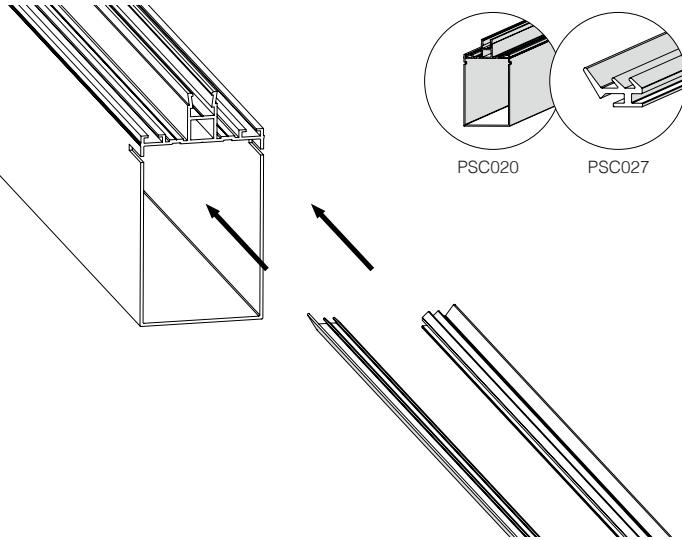

14


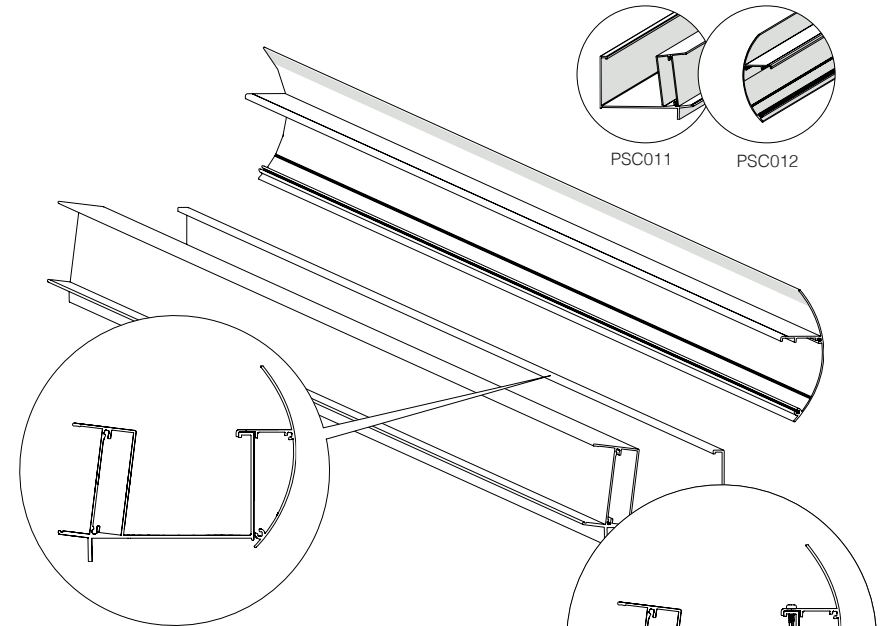


13

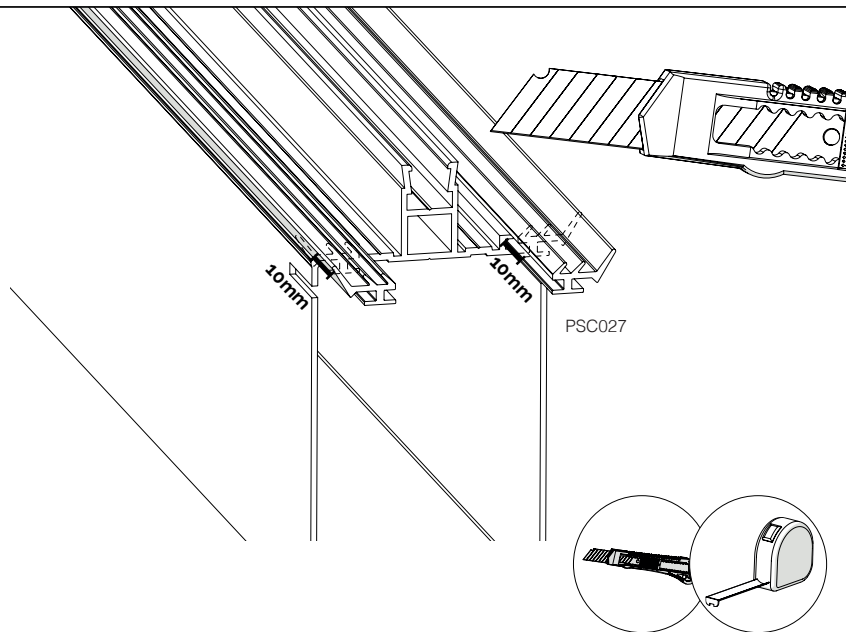


15

Tip: boor met de 3mm metaalboor vooraf gaatjes voor u begint met de schroeven erin te plaatsen.
Gebruik de aangegeven afstanden en volg de richel voor correcte plaatsing.

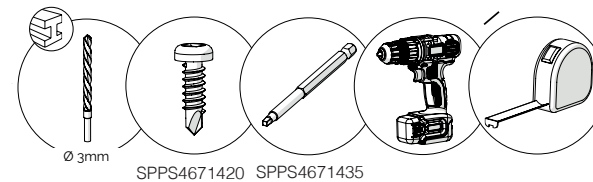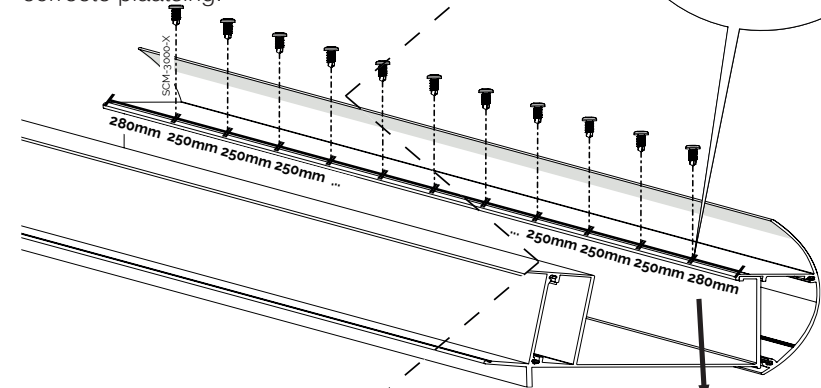


Stappen 16-18 enkel i.c.m. optioneel verenstaal, 5-6M overkapping en 2 pilaren.

16

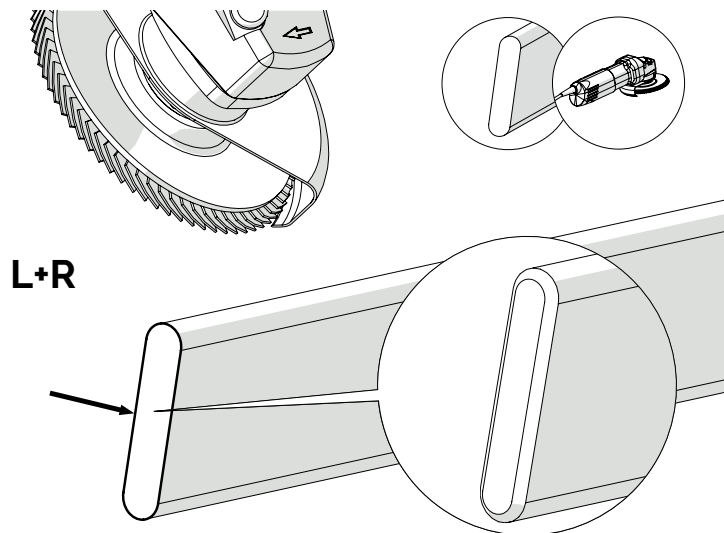


Schuin het kopse kant van de verenstaal af met behulp van de slijptol

18

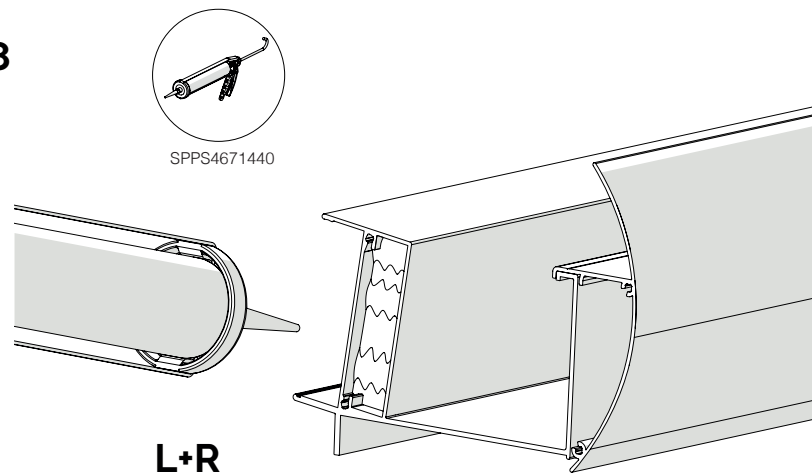


Dicht elke kant van de verenstaal af i.c.m. kit

17

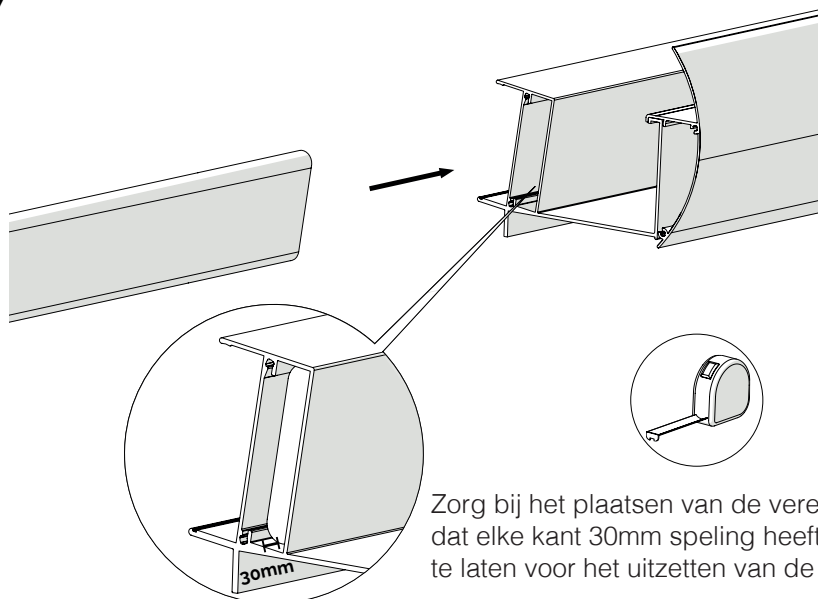


Zorg bij het plaatsen van de verenstaal dat elke kant 30mm speling heeft om ruimte te laten voor het uitzetten van de materiaal.


19

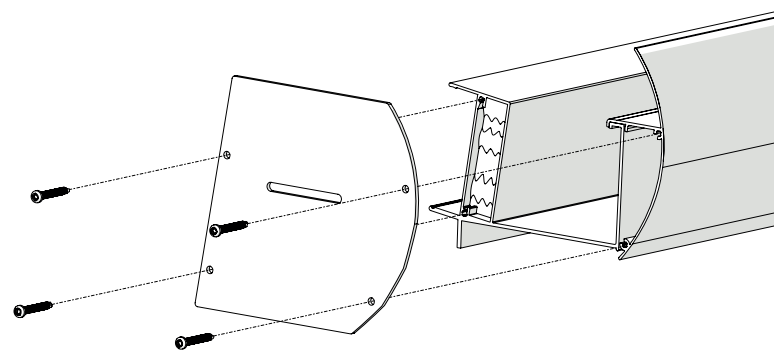

Plaats aan de zijde van het hemelwaterafvoer onderdeel PSC031 pas na het plaatsen van de uitloop en bladvanger.

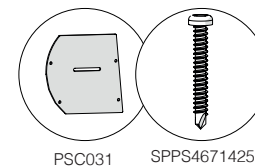


20

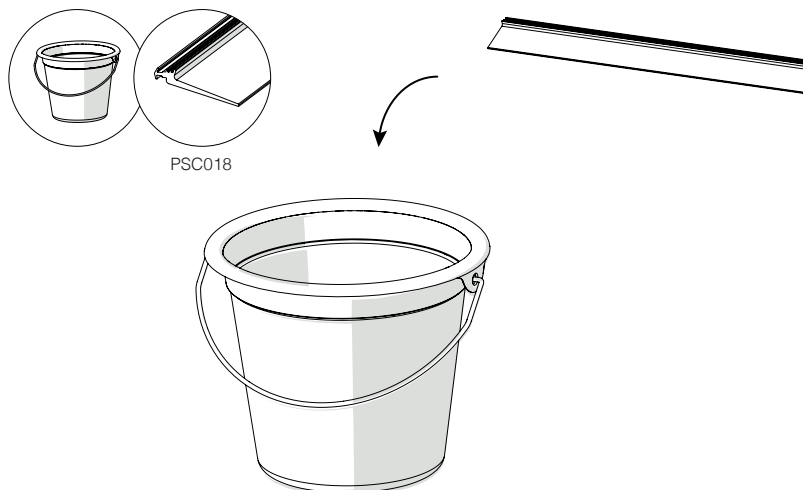


Leg de rubberen afdek strip alvast enkele minuten in heet water, zodat deze flexibeler wordt. Dit vereenvoudigt het plaatsen in een later stadium

21

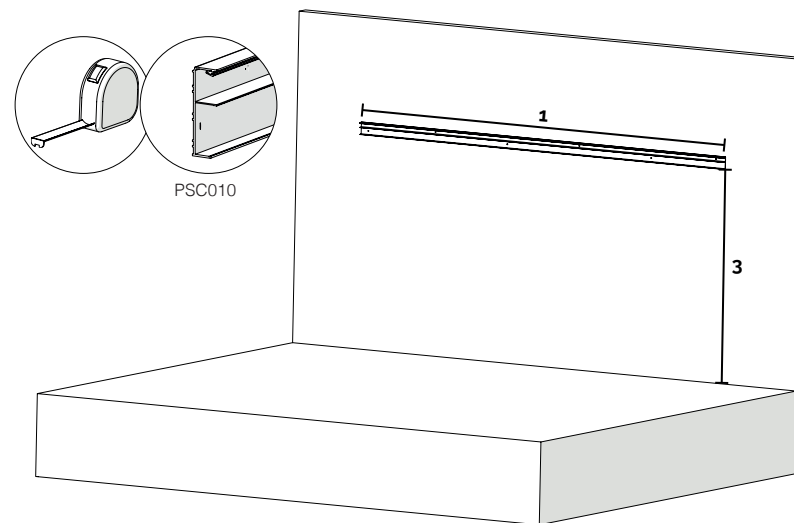


Zorg dat de muur 100% recht is, voordat u begint aan montage.

22

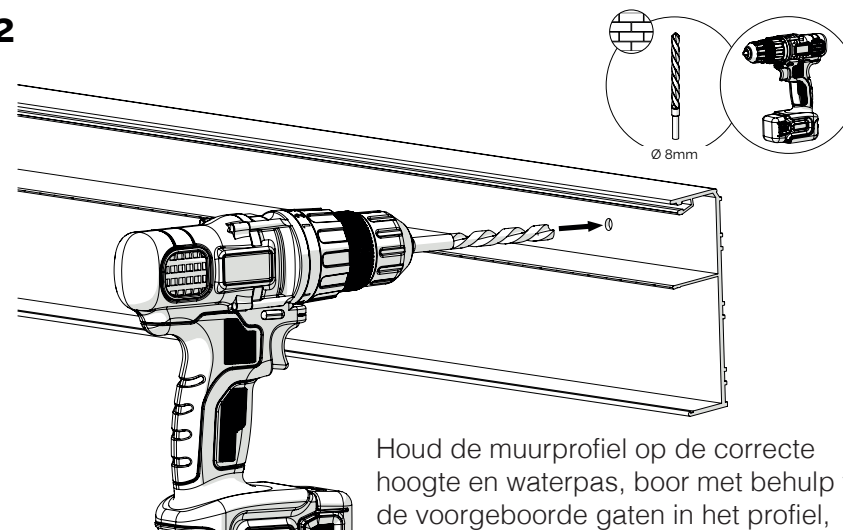

Houd de muurprofiel op de correcte hoogte en waterpas, boor met behulp van de voorgeboorde gaten in het profiel, gaten in de muur.

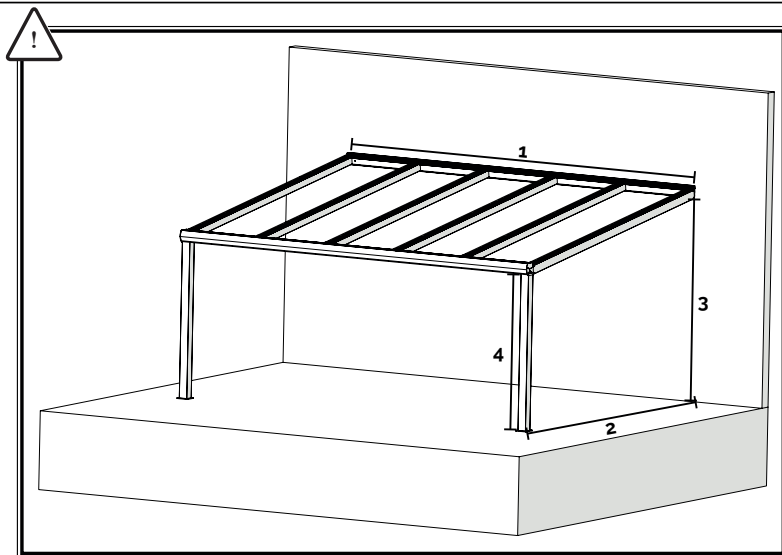


Standaard hoogte pilaren / onderkant goot: 250cm

(3) Standaard hoogte - onderkant muurprofiel (PSC010) 285cm (Bij 250cm diepte)

(3) Standaard hoogte - onderkant muurprofiel (PSC010) 299cm (Bij 350cm diepte)


BELANGRIJK: Wanneer u de muurprofiel lager wilt plaatsen, de pilaren wilt inkorten of in de grond plaatsen, let a.u.b. op dat u het hoogte verschil voor afmeting nummer 3 en 4 hiervoor compenseert. Het is zeer belangrijk om alles goed te controleren en na te gaan of er hoogte verschillen zijn op het te plaatsen locatie.

23

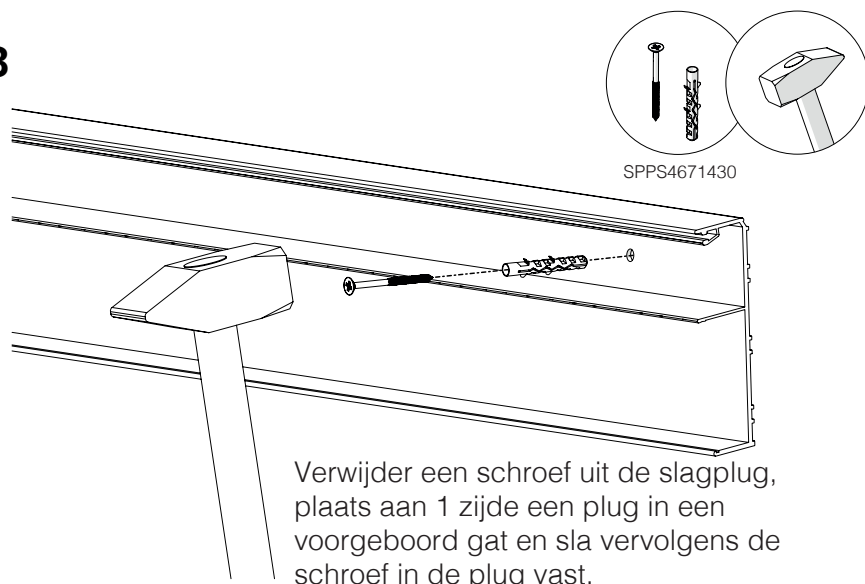


Verwijder een schroef uit de slagplug, plaats aan 1 zijde een plug in een voorgeboord gat en sla vervolgens de schroef in de plug vast.

Controleer vooraf nogmaals dat u de correcte hoogte heeft gemeten!

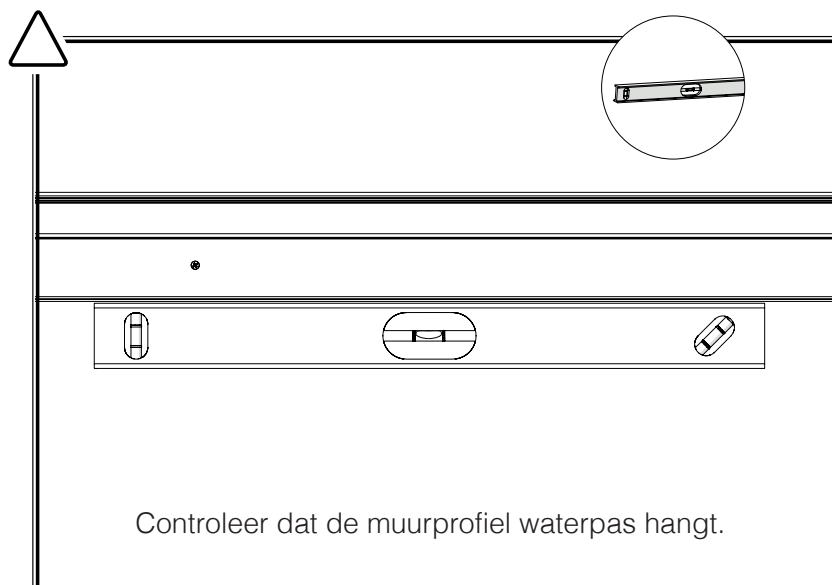


Controleer dat de muurprofiel waterpas hangt.

24

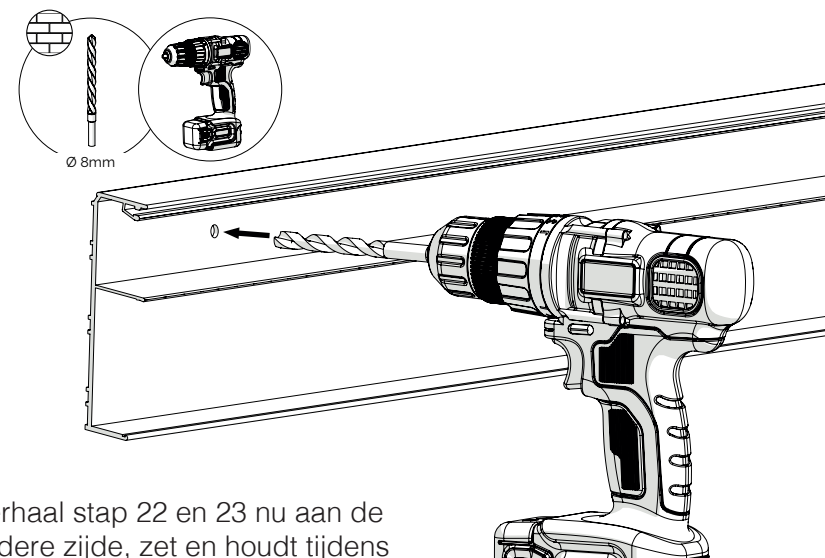


Herhaal stap 22 en 23 nu aan de andere zijde, zet en houdt tijdens deze stappen de muurprofiel waterpas.

25

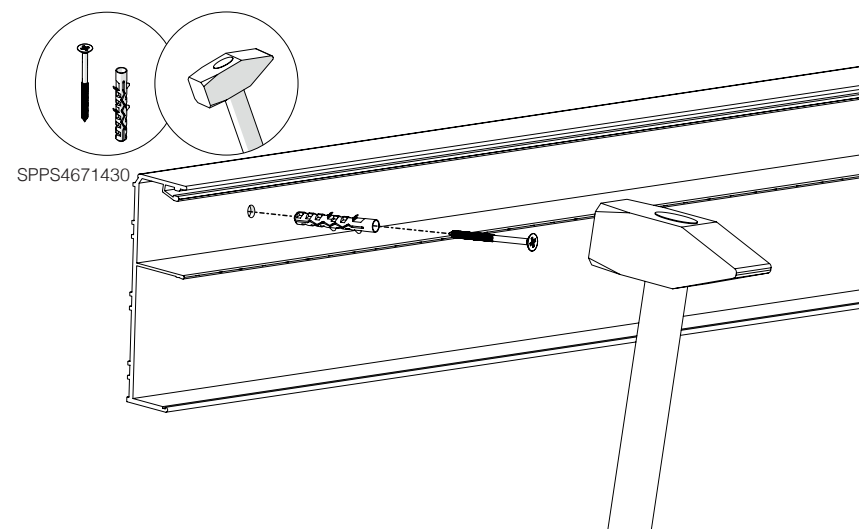


26

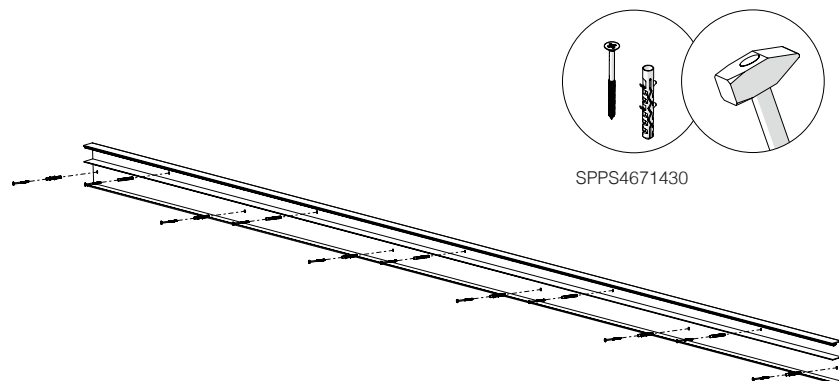

SPPS4671430

Plaats de resterende pluggen en schroeven.
Controleer achteraf nogmaals dat de muurprofiel volledig waterpas hangt.


27

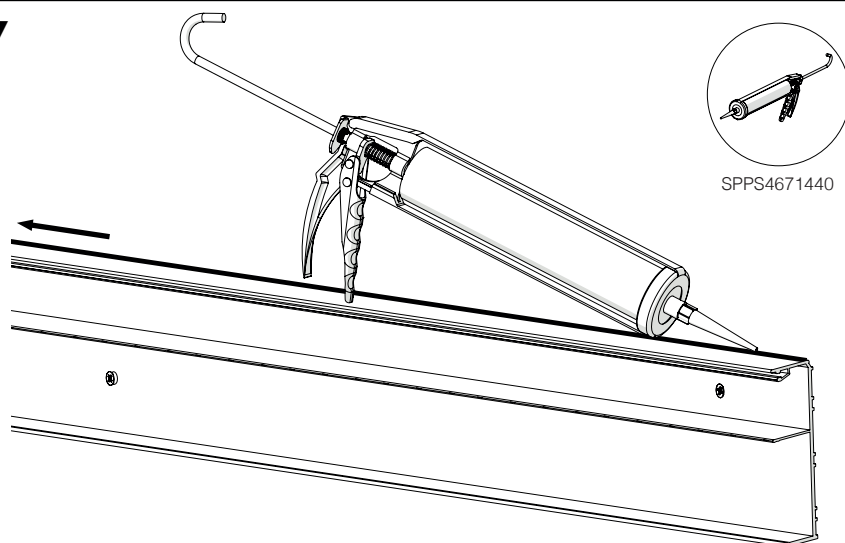

SPPS4671440


Dicht de bovenste rand van het muurprofiel goed af door de naad te kitten, strijk deze vervolgens netjes glad en waterdicht af.
Verwijder overtollig kit.

28

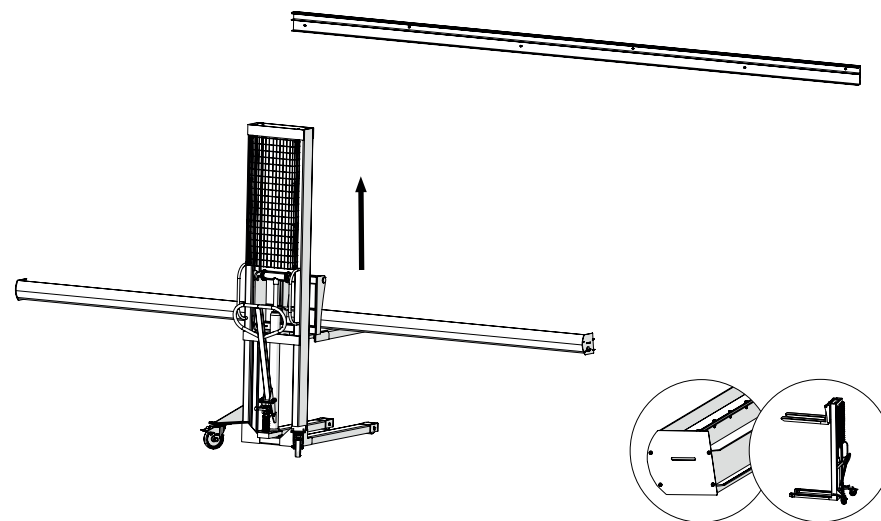


29


Houdt de goot waterpas en op het correcte hoogte met behulp van de eerder genomen en berekende afmetingen.

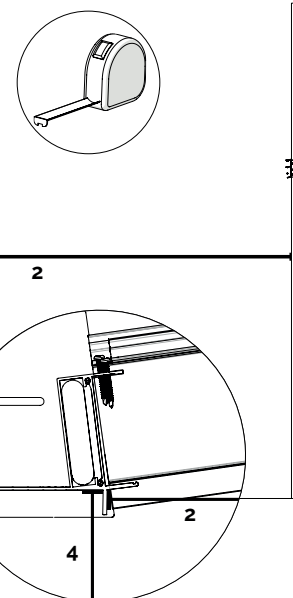

30

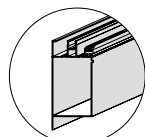


PSC021

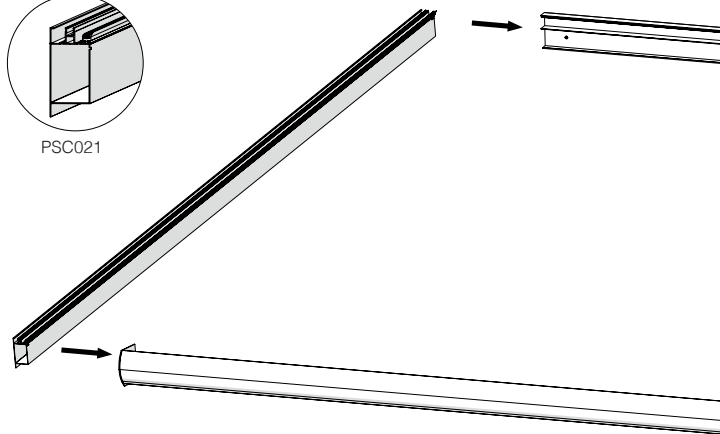


Schuif de eerste zijligger in de muurprofiel en goot.

31

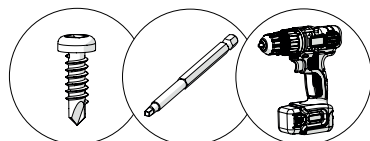


SPPS4671420 SPPS4671435

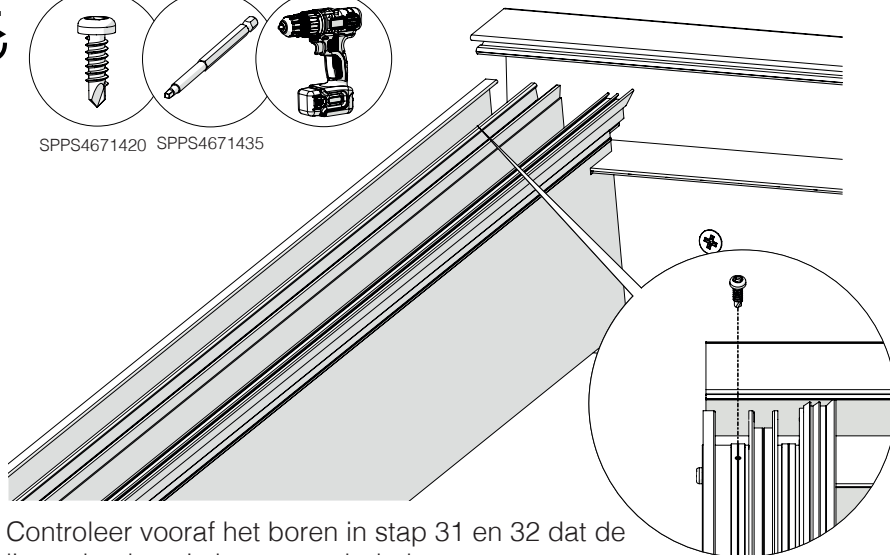



Controleer vooraf het boren in stap 31 en 32 dat de
12 ligger haaks erin hangt met behulp van een

winkelhaak.


32

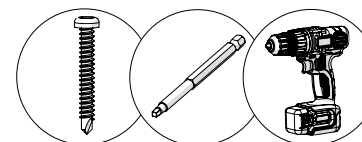


SPPS4671425 SPPS4671435

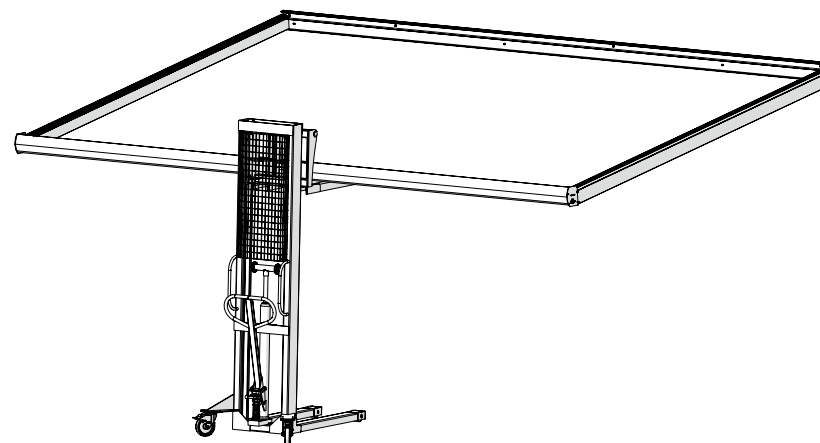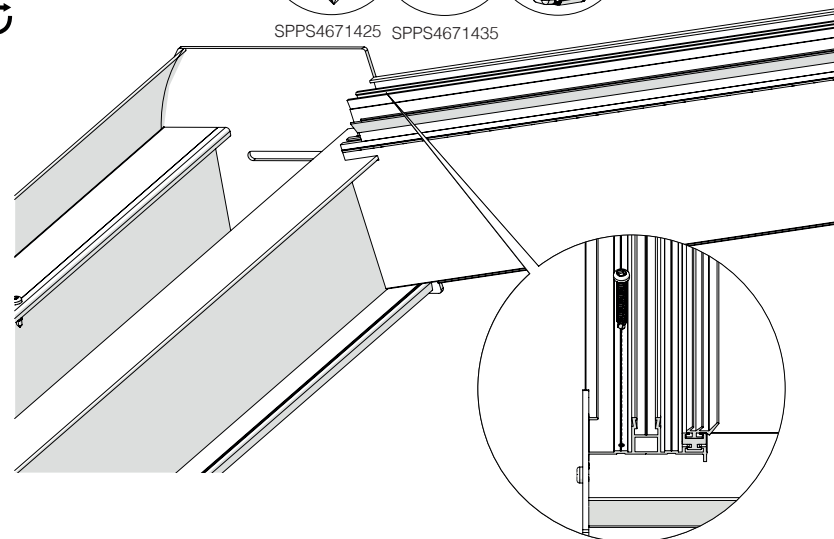


33

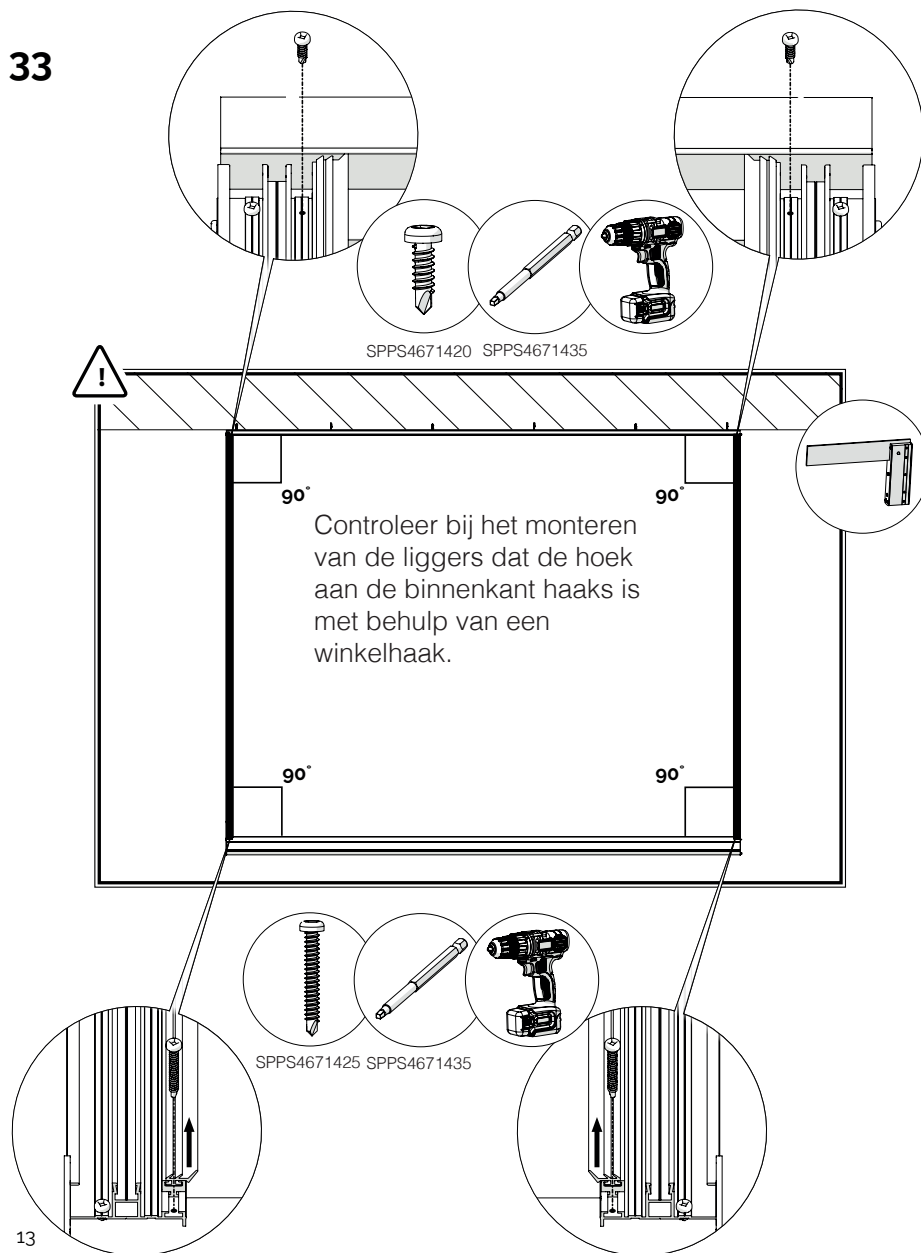


34

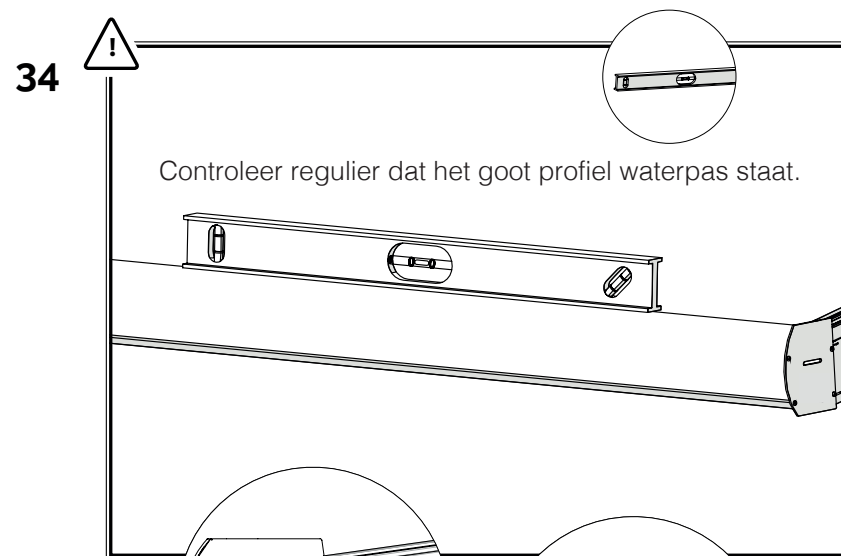


35

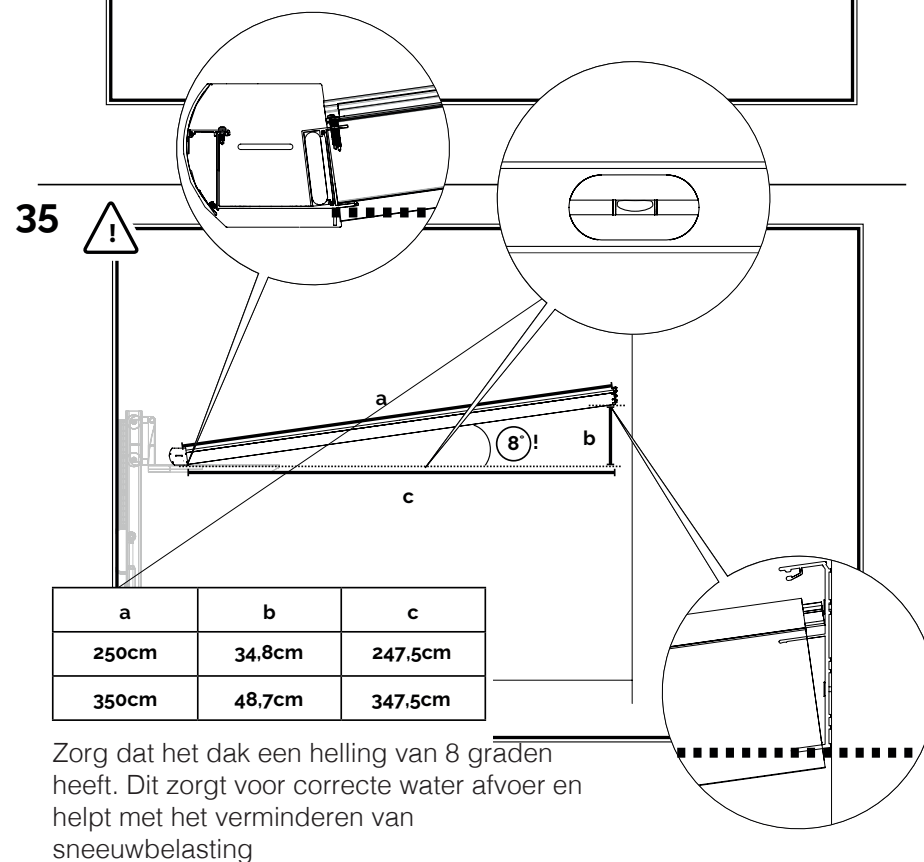


36 ⚠ Heeft u betonpoeren? Bekijk dan eerst de montagehandleiding voor betonpoeren door!

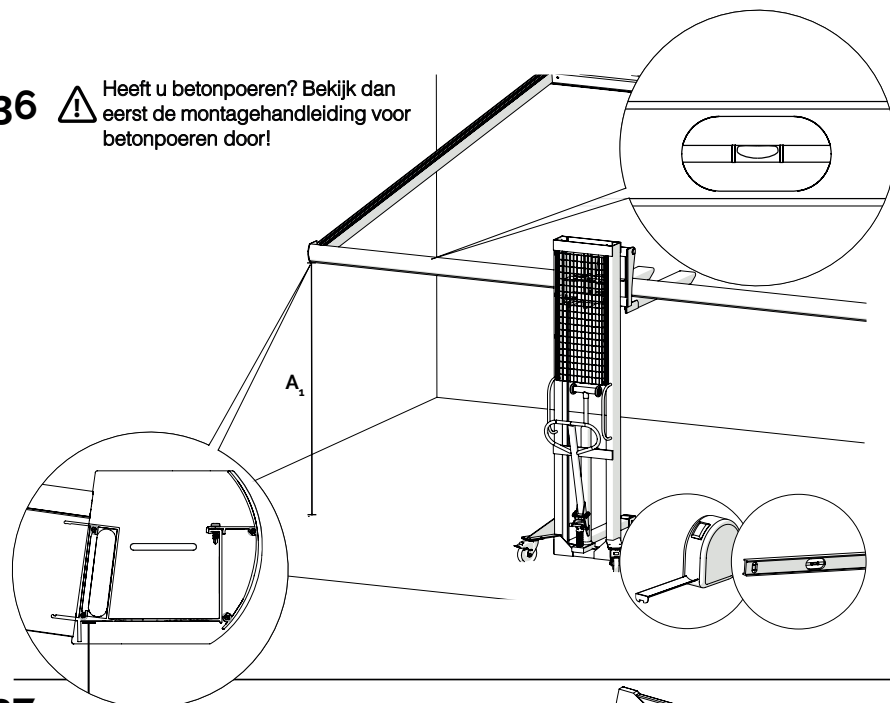

37

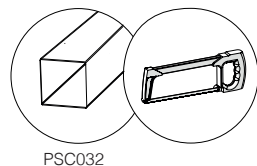


PSC032

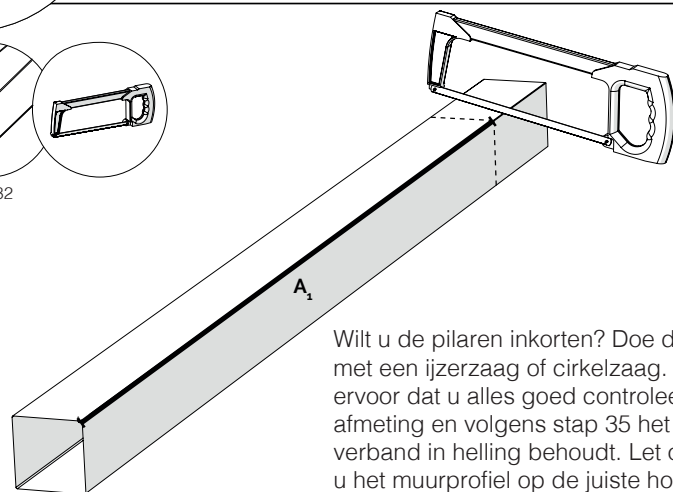


Wilt u de pilaren inkorten? Doe dit dan met een ijzerzaag of cirkelzaag. Zorg ervoor dat u alles goed controleert op afmeting en volgens stap 35 het verband in helling behoudt. Let op dat u het muurprofiel op de juiste hoogte heeft gemonteerd.





38

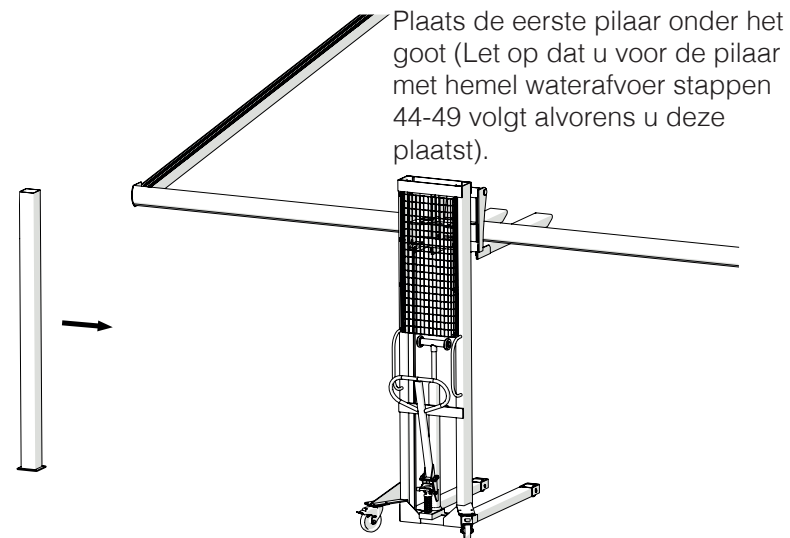


Plaats de eerste pilaar onder het goot (Let op dat u voor de pilaar met hemel waterafvoer stappen 44-49 volgt alvorens u deze plaatst).

39

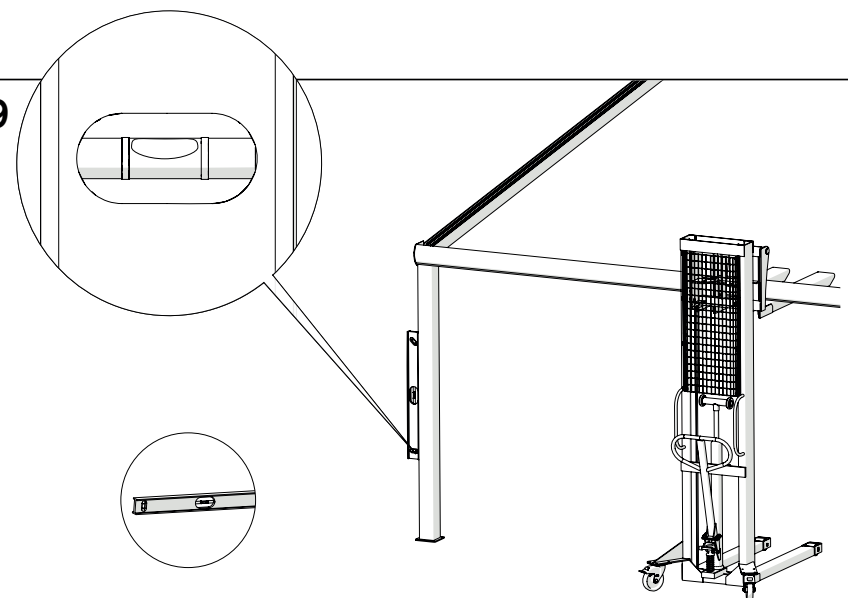


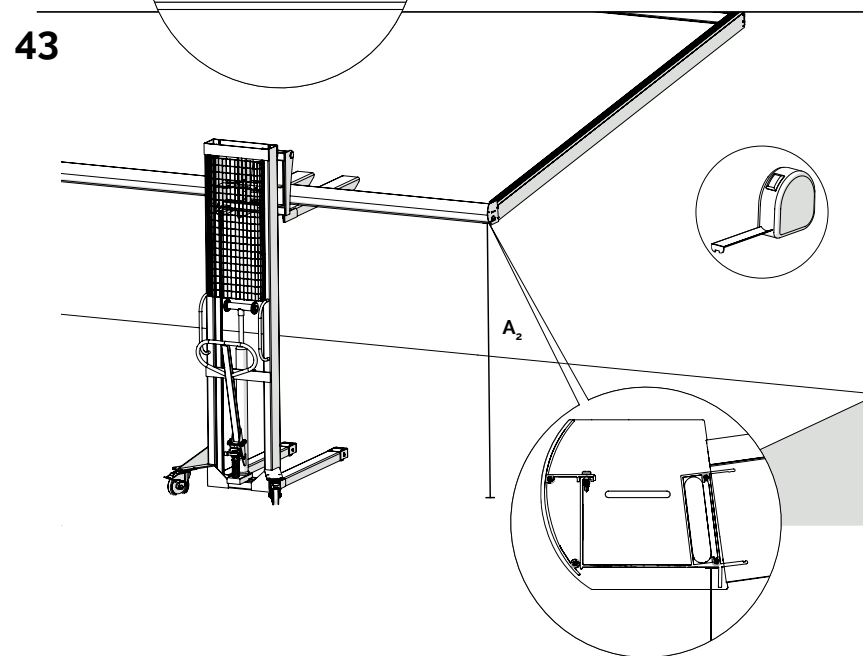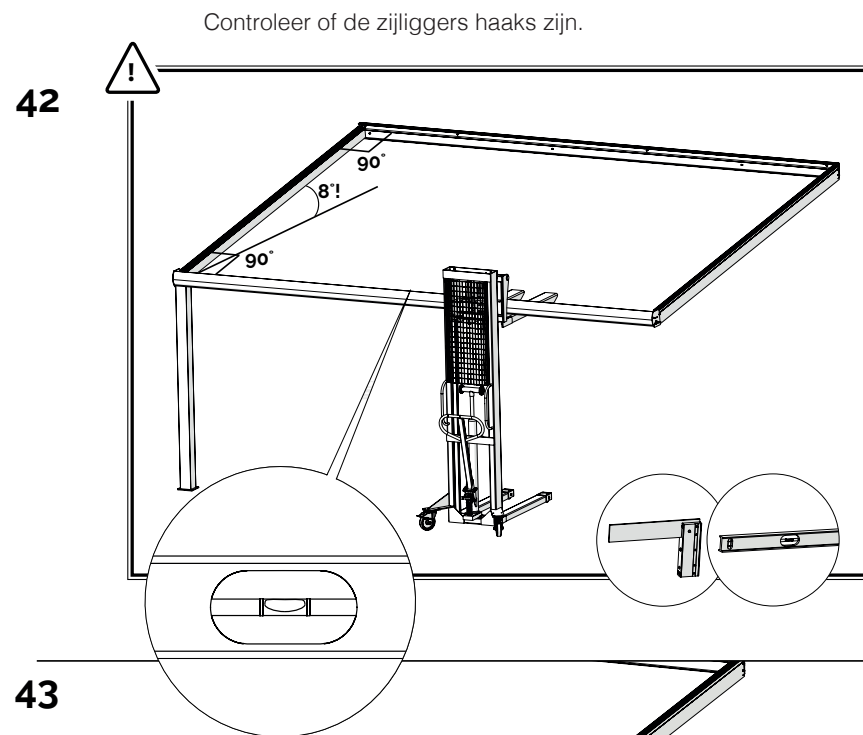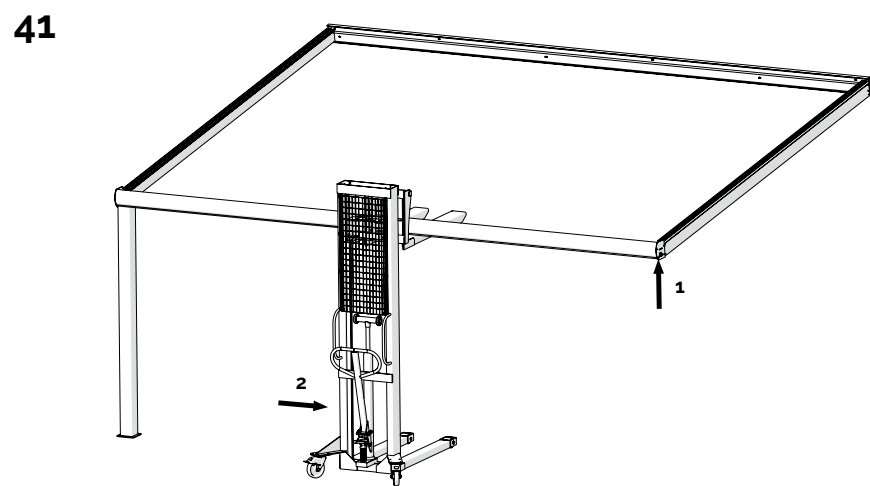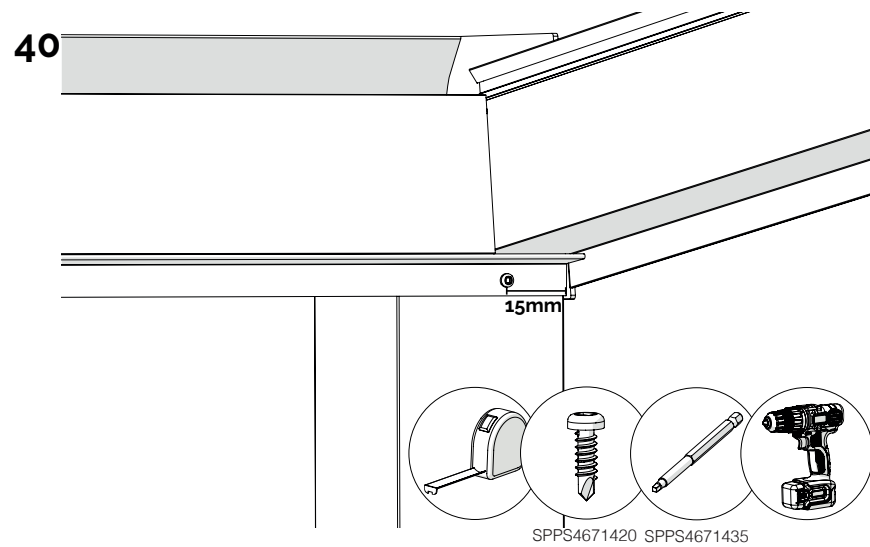

44

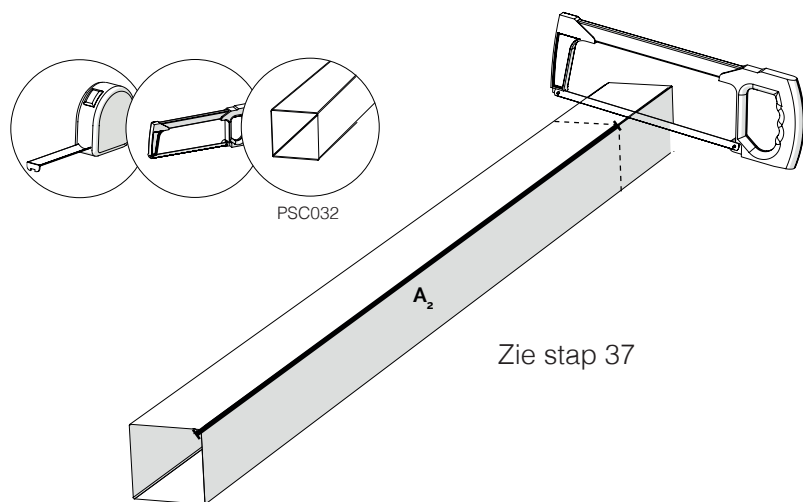

45

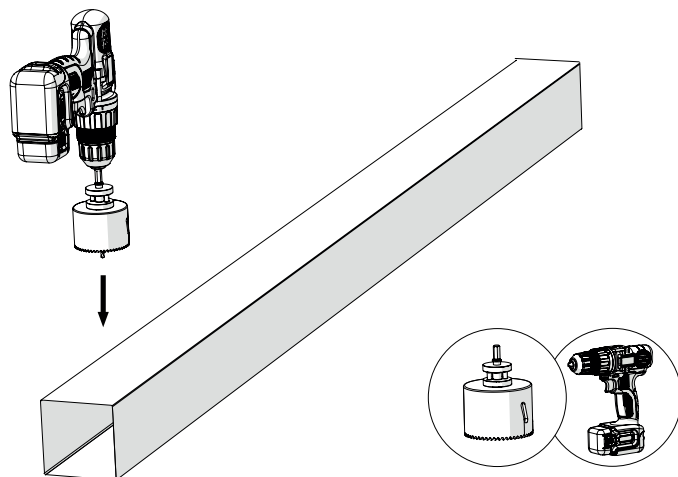


Bepaal de positie of hoogte waar u het waterafvoer wilt laten uitlopen.
Boor met behulp van een 80mm metaal gatenzaag een gat. Doe
deze met wat scotchpad of schuurpapier van binnenuit ontbramen.


46

Let op: u heeft de keuze uit HWA (hemelwater afvoer)
uit het pilaar te laten lopen, of een betonpoer monteren.
Bij het gebruik van een betonpoer met HWA is het niet
noodzakelijk om een gat in de zijkant van het pilaar te
maken.


Plaats enkel de pvc bocht en
buis (zonder **verloop**) in het
pilaar om te controleren dat
deze past. Bovenaan steekt er
een deel van de pvc buis uit de
pilaar.

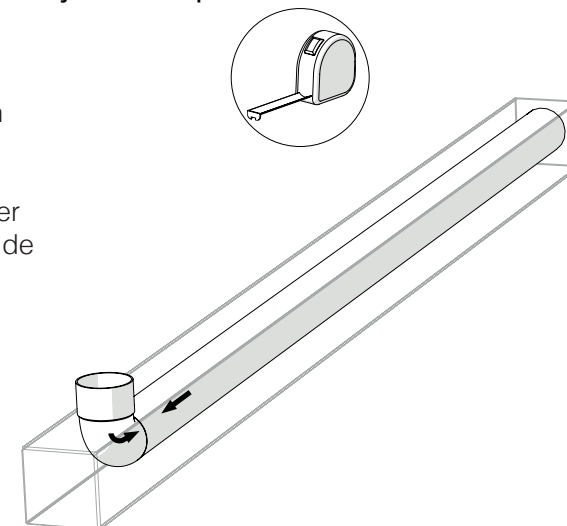




47

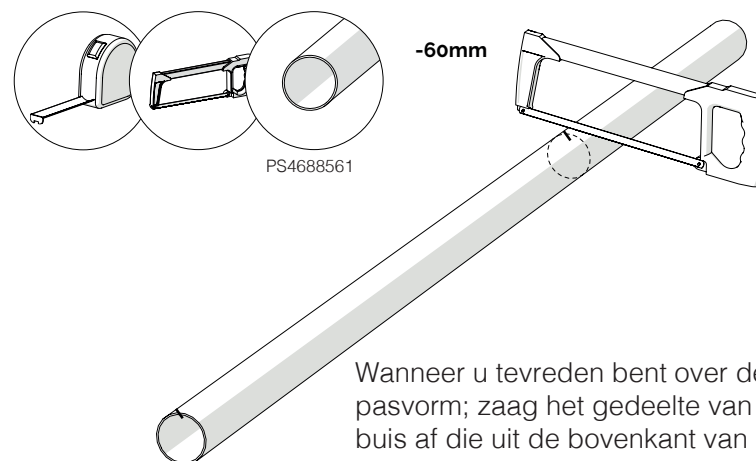



Wanneer u tevreden bent over de
pasvorm; zaag het gedeelte van de
buis af die uit de bovenkant van de
pilaar steekt + nog eens 6cm extra
hier vanaf. Zorg dat u het stuk buis
doet meten en zagen "zonder" de
meegeleverde **verloop**.

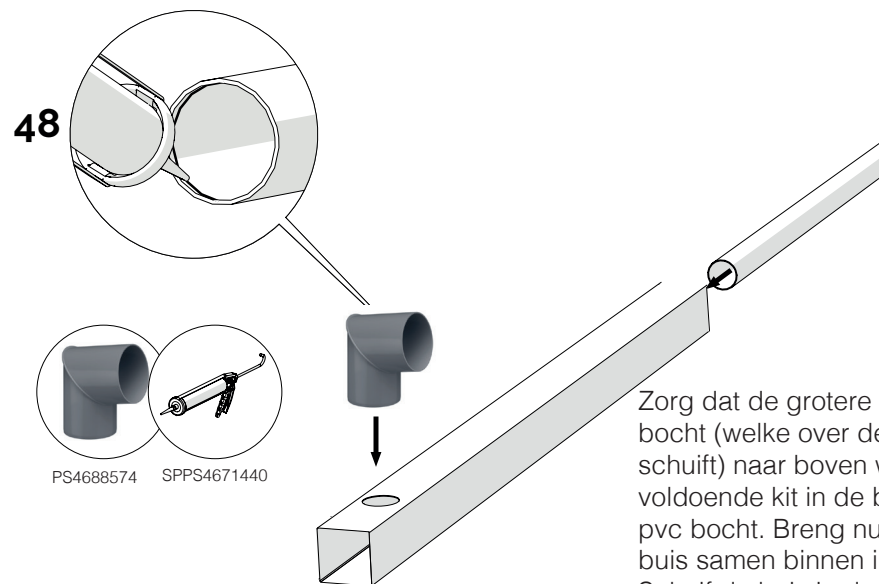

Zorg dat de grotere zijde van de pvc bocht (welke over de pvc buis heen schuift) naar boven wijst. Plaats voldoende kit in de binnenrand van de pvc bocht. Breng nu de pvc bocht en buis samen binnen in het pilaar. Schuif de buis in de pvc bocht en zorg nogmaals dat deze voldoende contact maken.

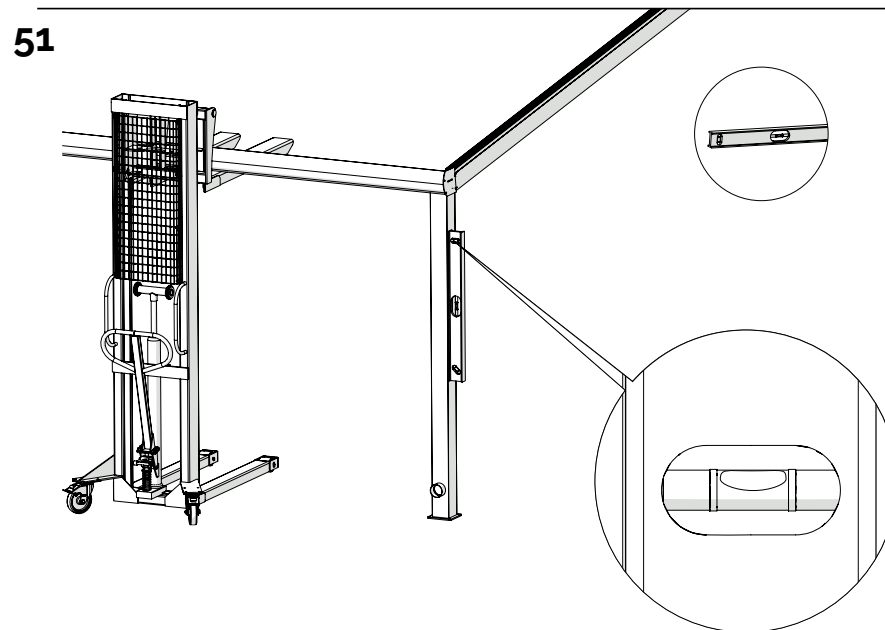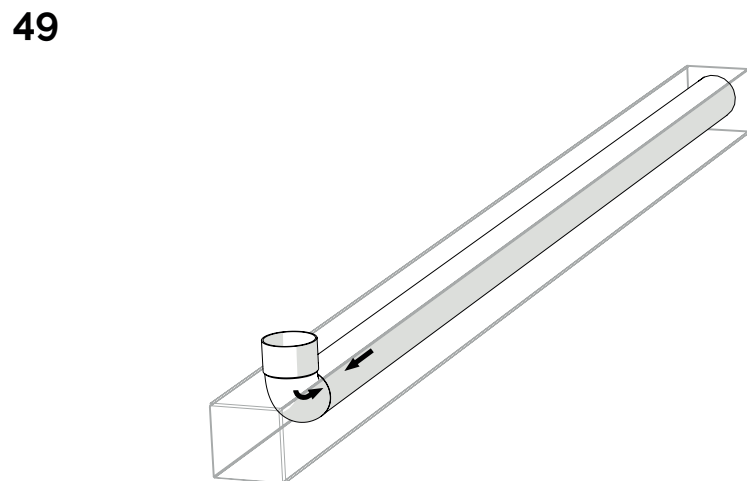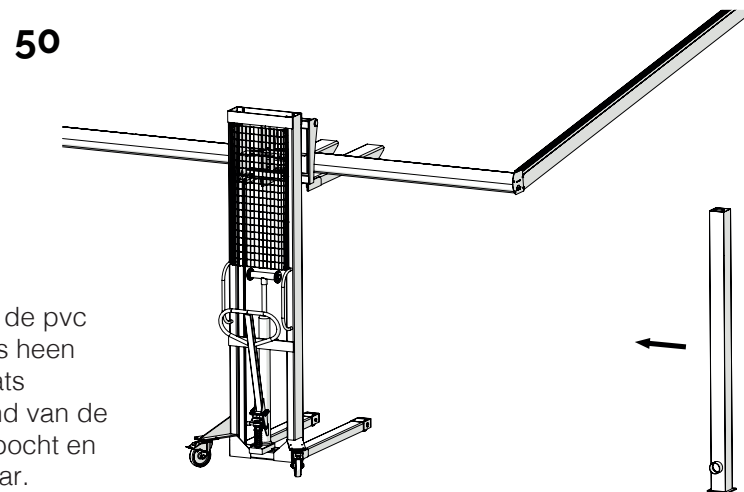


52

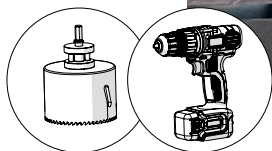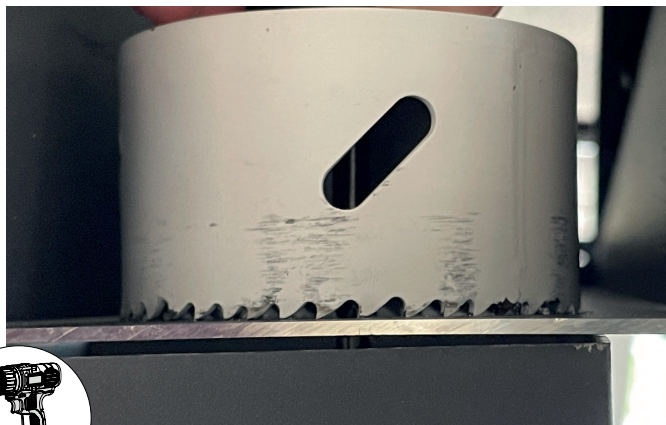

Gebruik de accuboormachine en gatenzaag om een gat van minimaal 68 en maximaal 70mm te boren. Om de correcte positie te bepalen: houdt tijdelijk de pilaar onder de goot om het gat zo gecentreerd mogelijk te plaatsen en tegelijkertijd met enkele mm speling vanuit iedere zijde binnen de pilaar. Zo voorkomt u moeilijkheden tijdens het plaatsen van de uitloop in het pvc buis.

53

Verwijder alle metaalschilfers vanuit de goot en ontbraam voorzichtig het gat met behulp van een scotchpad of een stukje schuurpapier.

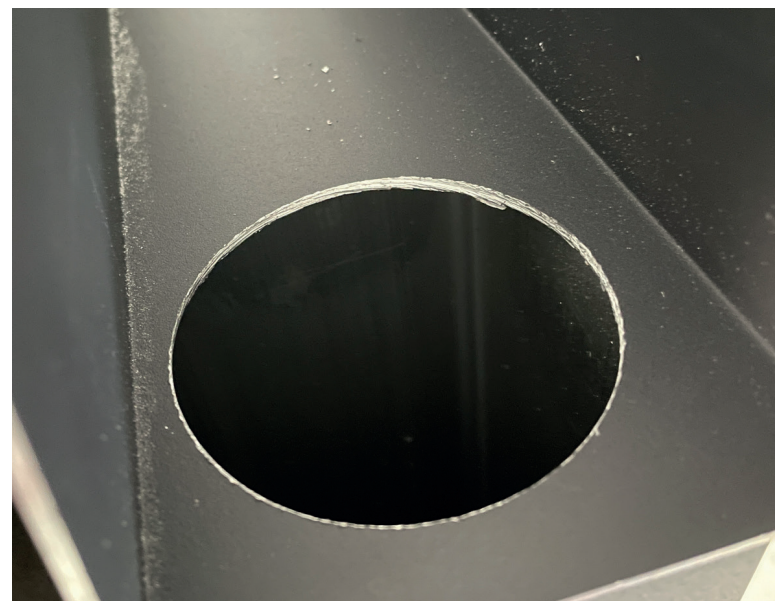

54

Neem de pvc uitloop en schroef deze los uit elkaar. Pak het kleinste binnen gedeelte (bovenkant) en doe hier de rubber afdichtingsring omheen. Plaats deze in het gat die je zonet gemaakt hebt. Voor extra zekerheid kunt u een klein beetje kit aan de onderkant van de rubber smeren, om deze volledig te kunnen afdichten.



55



Haal de pilaar onder uit het goot weg. Schroef voorzichtig de onderkant aan de uitloop. (Let op, vermijd schade aan de kunststof schroefdraad, forceer dit onderdeel niet, deze moet zover mogelijk soepel aandraaien totdat deze vastzit tegen de goot aan. Wanneer deze moeilijk draait, schroef deze los en begin dan voorzichtig opnieuw.

56



Wanneer de uitloop naar tevredenheid is geplaatst, zet dan de pilaar terug, zorg tijdens het terugplaatsen dat u de volgende stappen onderneemt:


1. Plaats een beetje kit in de bovenkant van de pvc buis
2. Plaats **het verloop** erin.
3. Doe vervolgens in de binnenrand van **het verloop** een klein beetje kit.
4. Plaats voorzichtig met alle delen tezamen de pilaar en pvc buis onder de goot, zorg tegelijk dat de pvc buis juist terechtkomt, zodat de uitloop netjes in de pvc buis valt.

57


Neem de roestvrijstalen bladvanger en knijp deze samen, plaats deze voorzichtig in de uitloop. Deze dient u niet vast te kitten. Bij onderhoud kunt u de bladvanger verwijderen en terug plaatsen. Door de vorm van de goot en verende werking van de bladvanger kunt u er zeker van zijn dat deze niet vanzelf loskomt. U kunt nu onderdeel PSC031 definitief plaatsen.




58

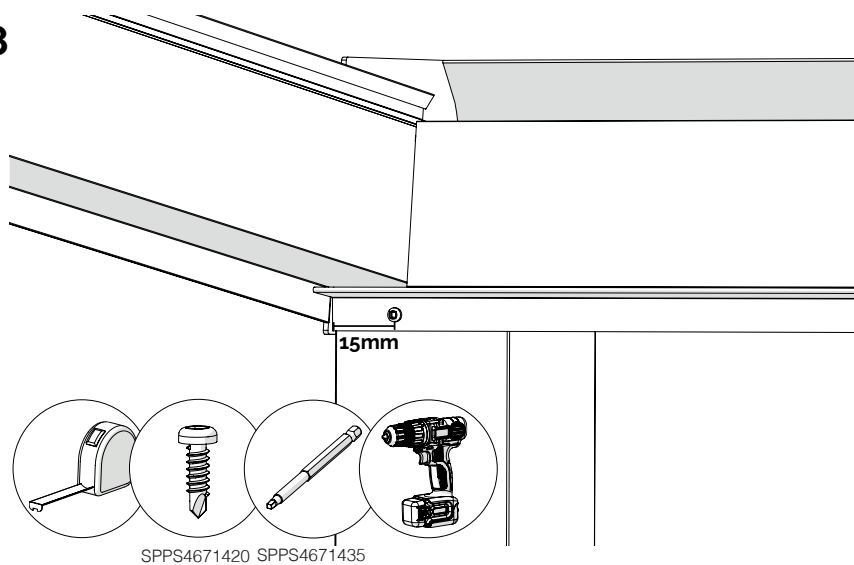


60

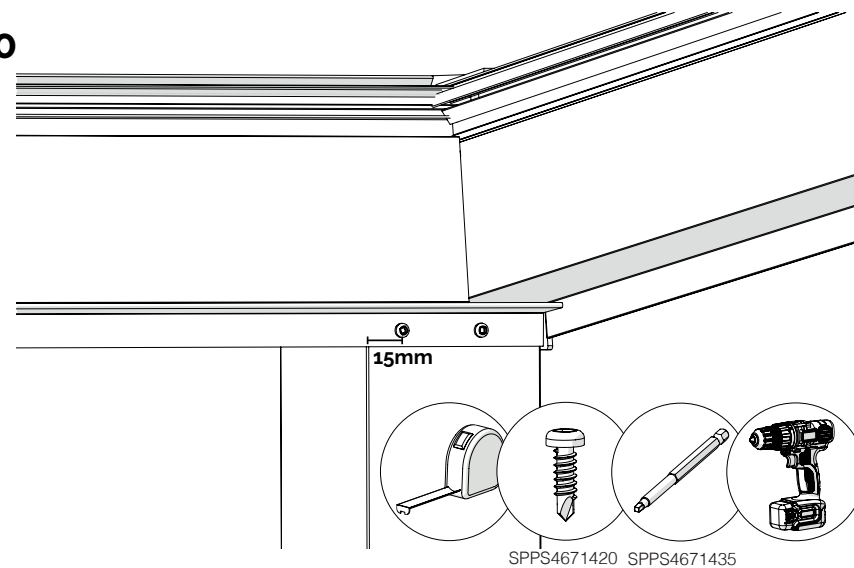

59

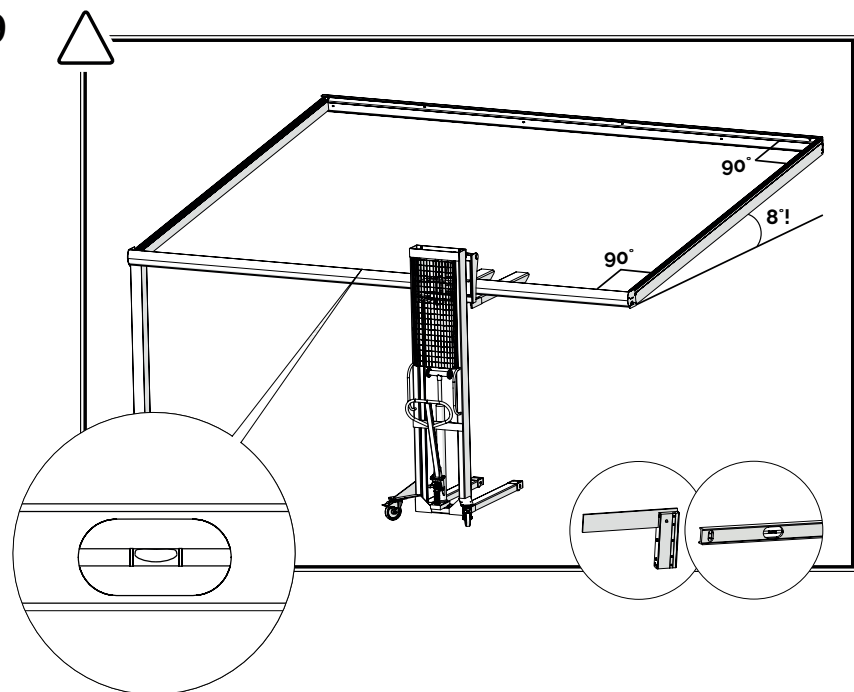


61

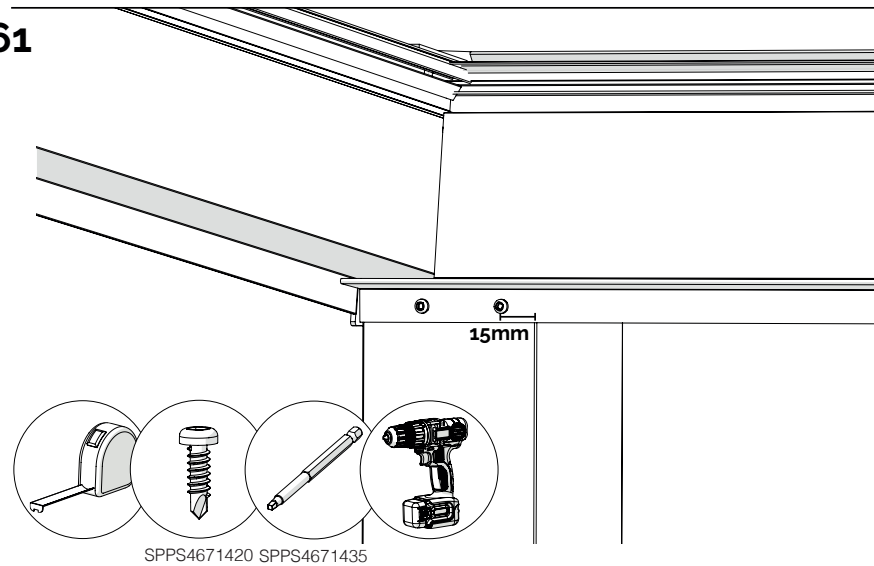


62
↺


Plaats en klik vervolgens de afdekkapjes vast.

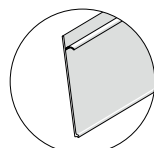


PSC014

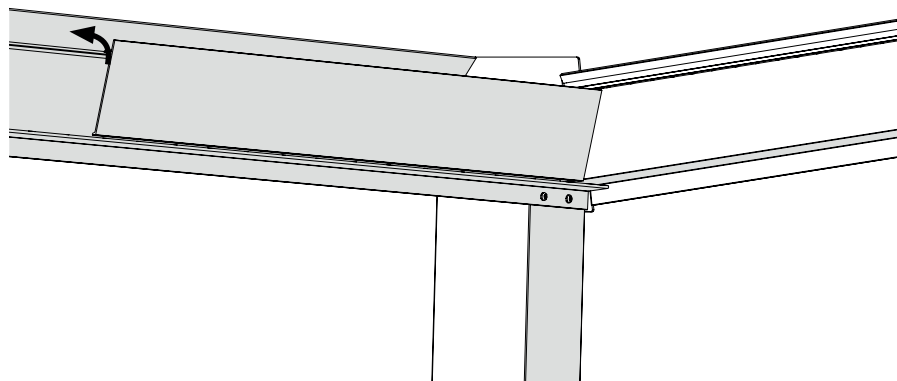


63
↺

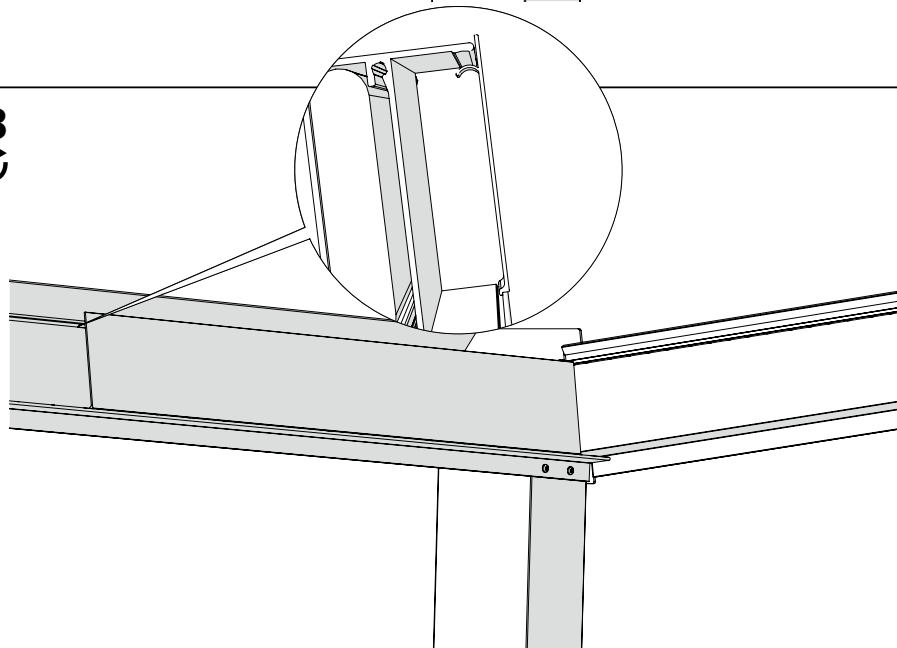



64
↺


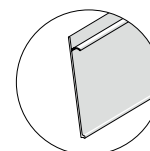


PSC014

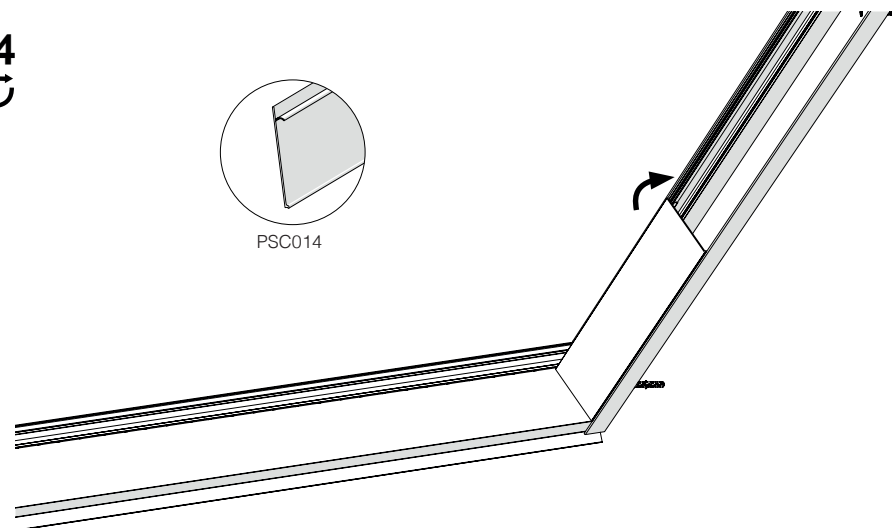

65
↺


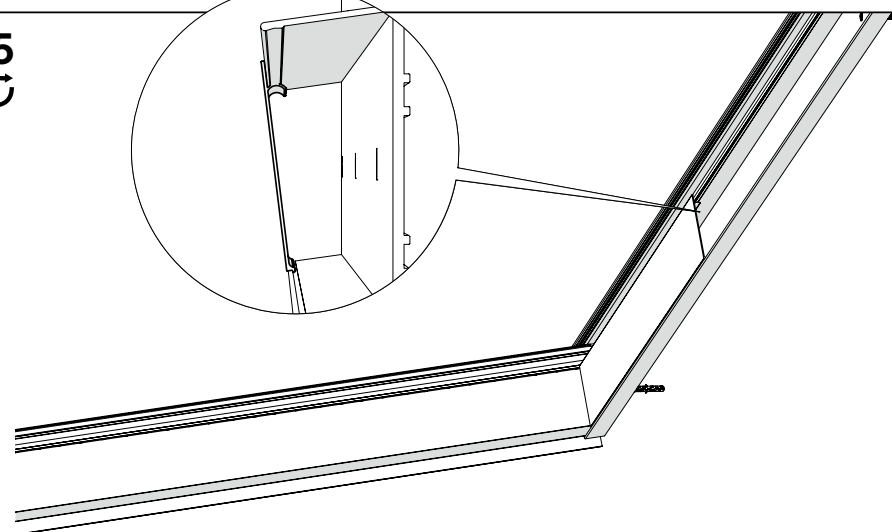
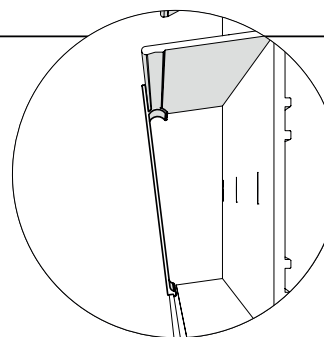


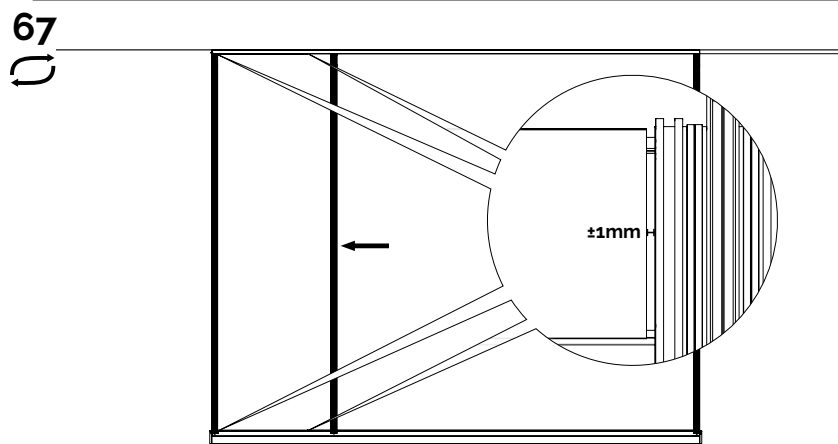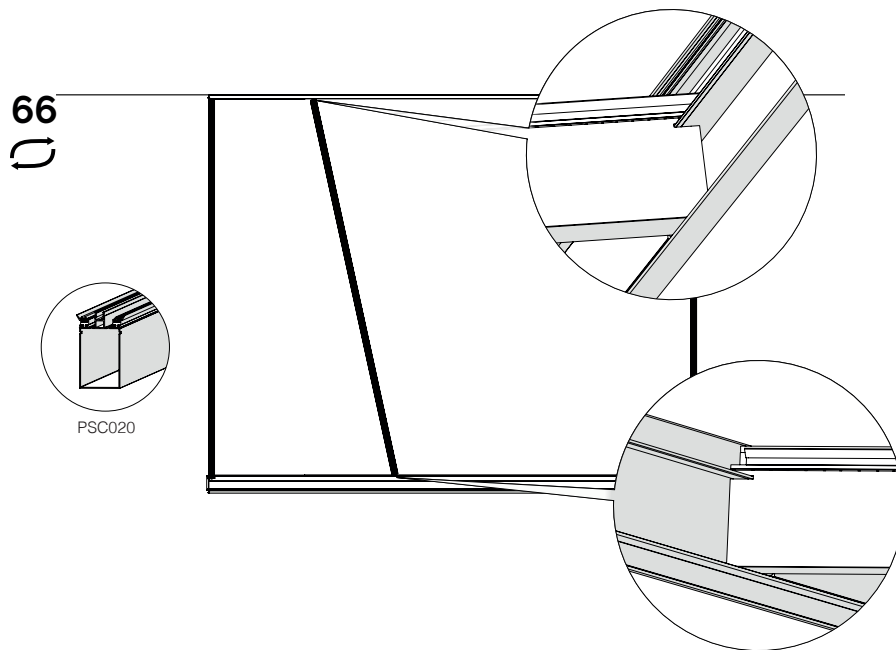

Schuif de resterende liggers op hun plek, controleer bij elke plaatsing dat deze haaks op zijn plek zijn.


LET OP: vanuit de bovenkant van de liggers moet de hart-afstand exact 1000mm zijn tussen elke ligger.

De kopse kanten van de liggers mogen zowel aan de muur als voorzijde niet meer dan +-1mm speling hebben.

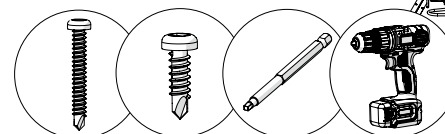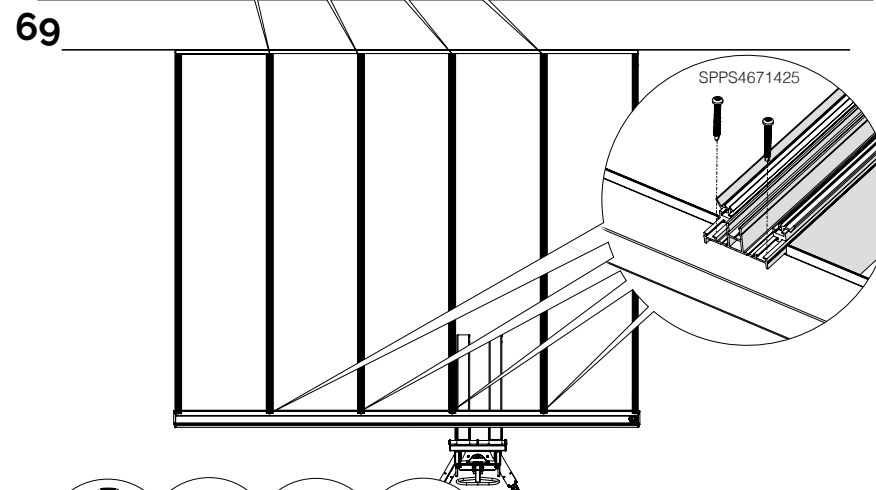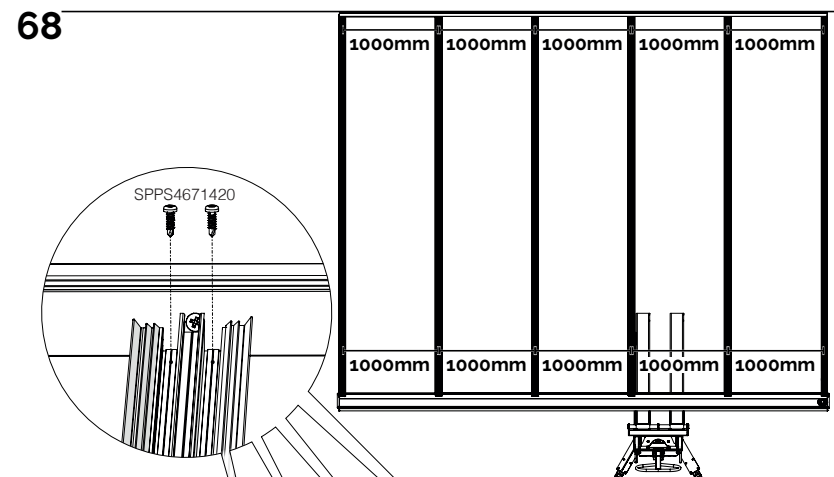


SPPS4671425 SPPS4671420 SPPS4671435

70
U

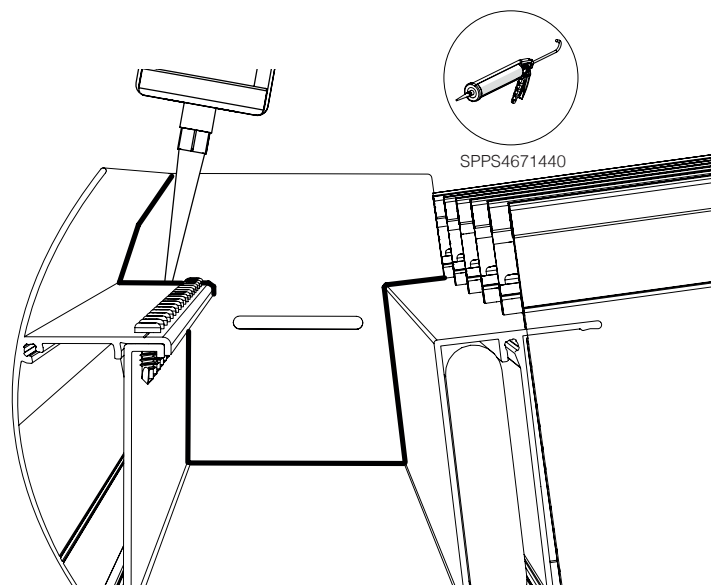


Kit de binnenranden van de PSC031 af, het kan zijn dat u tijdelijk de bladvanger moet weghalen.

71
U

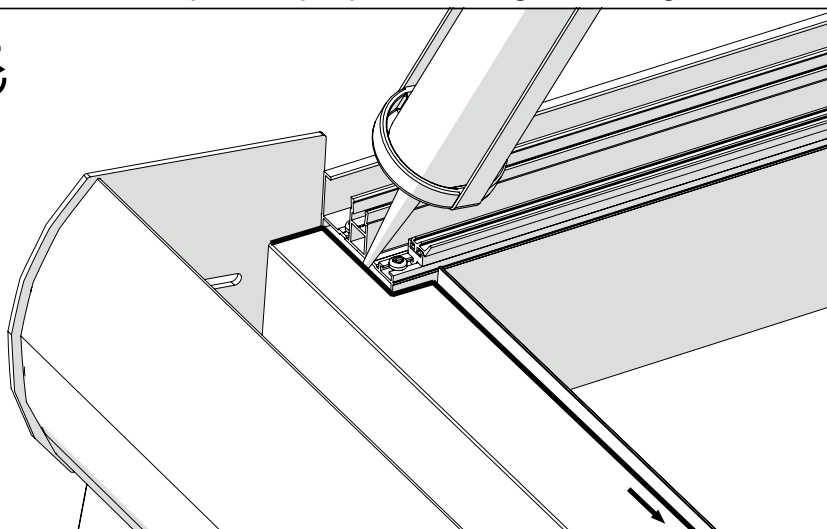



Kit vervolgens de overige naden netjes dicht, vergeet niet overtollige kit weg te halen en de kit waar nodig af te strijken.

72
U


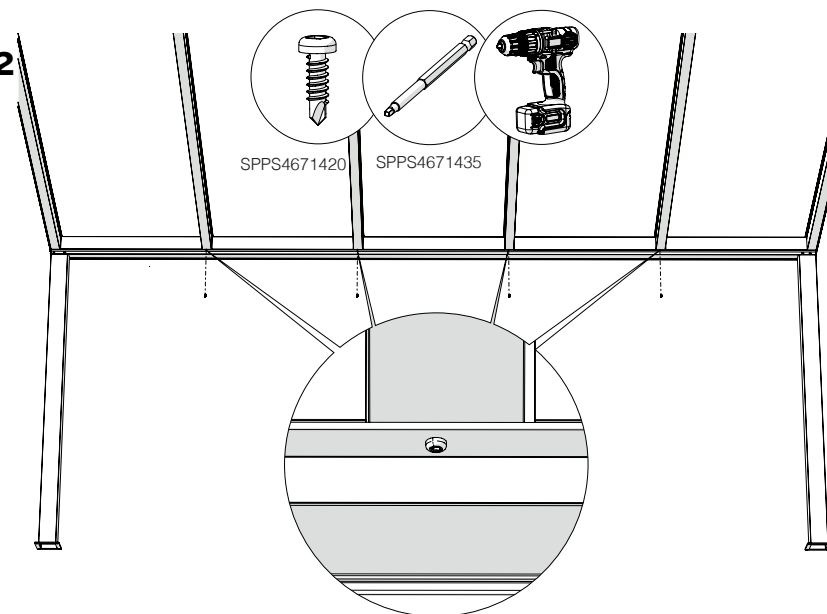


73
U

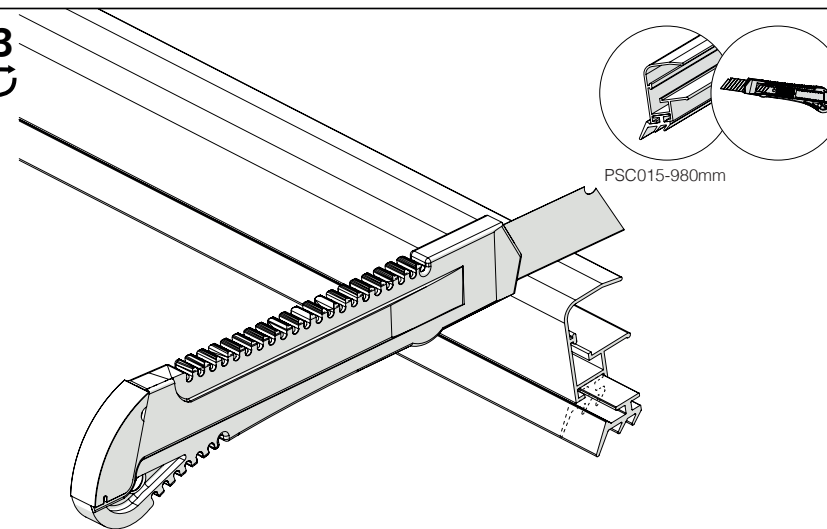

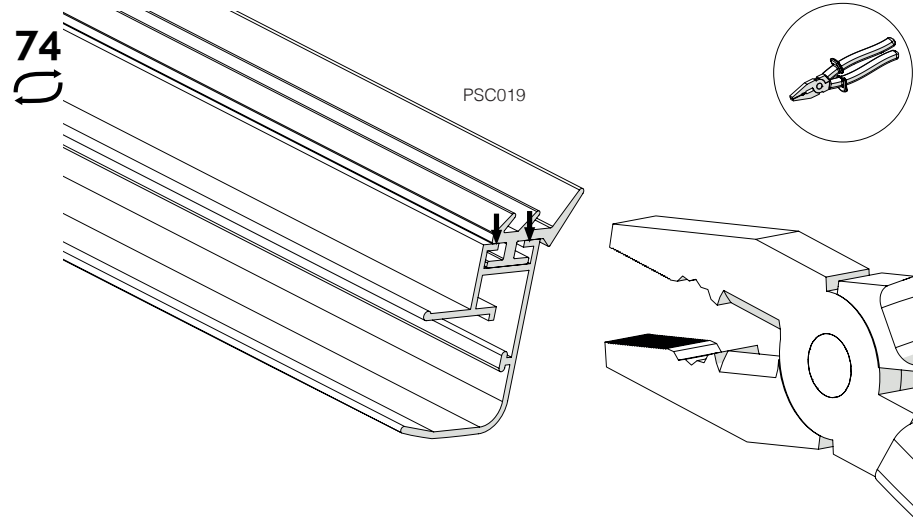


Polycarbonate roof: steps 87-92

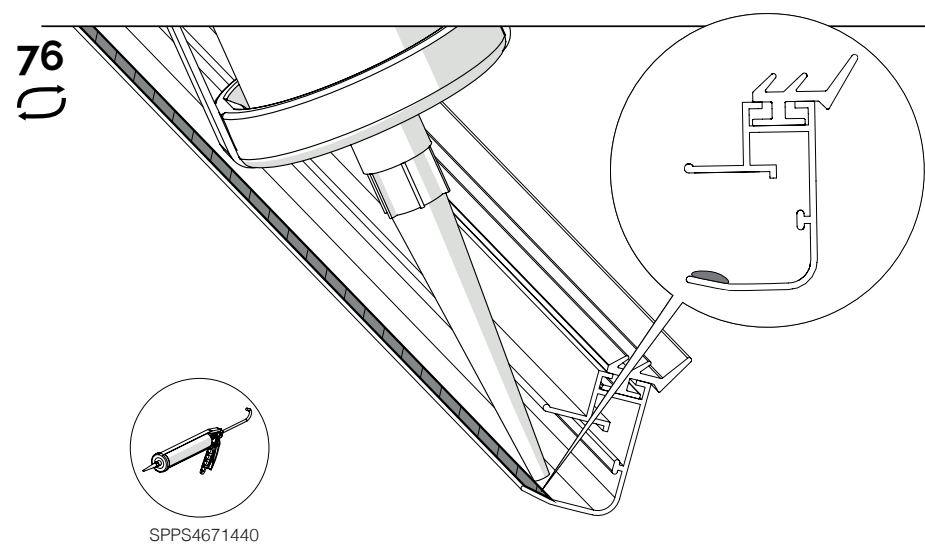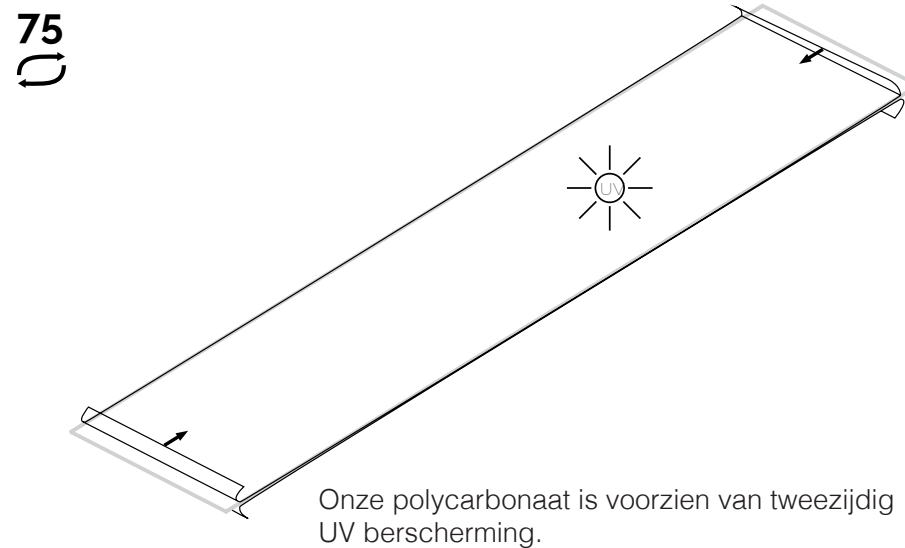

Breng een klein laagje kit aan, op de bovenkant van de profiel. Dit helpt met het voorkomen van vocht en water in de dakpanelen.


PSC015-980 plaatst u op de kopse kant van elk polycarbonaat plaat aan de voorkant van de overkapping. Zorg vóór het plaatsen, dat u de polycarbonaat platen met anti-dust tape heeft voorzien. Hier plaatst u de anti-dust tape met perforaties. Dit laat vocht ontsnappen en voorkomt condens in de kanalen.

77
U

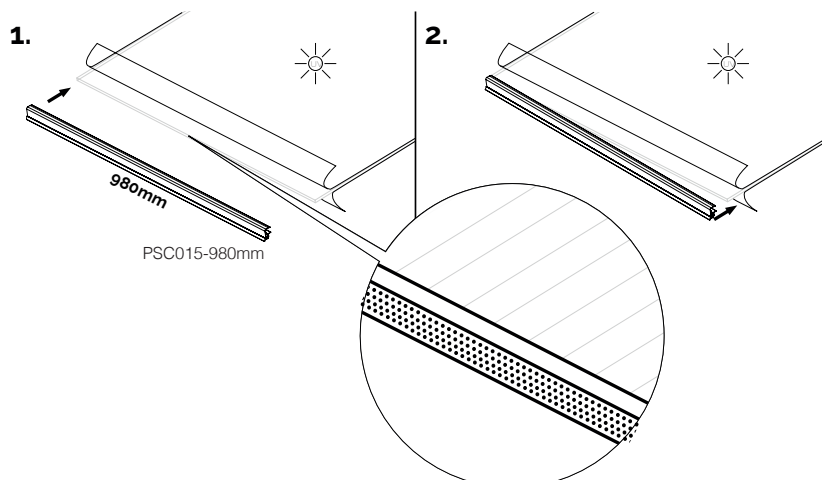


PSC015-935 plaatst u op de kopse kant van elk polycarbonaat plaat aan de achterzijde van de overkapping. Zorg vóór het plaatsen, dat u de polycarbonaat platen met anti-dust tape heeft voorzien. Hier plaatst u de anti-dust tape **zonder** perforaties. Deze laat geen vocht of vuil binnendringen.


78
U

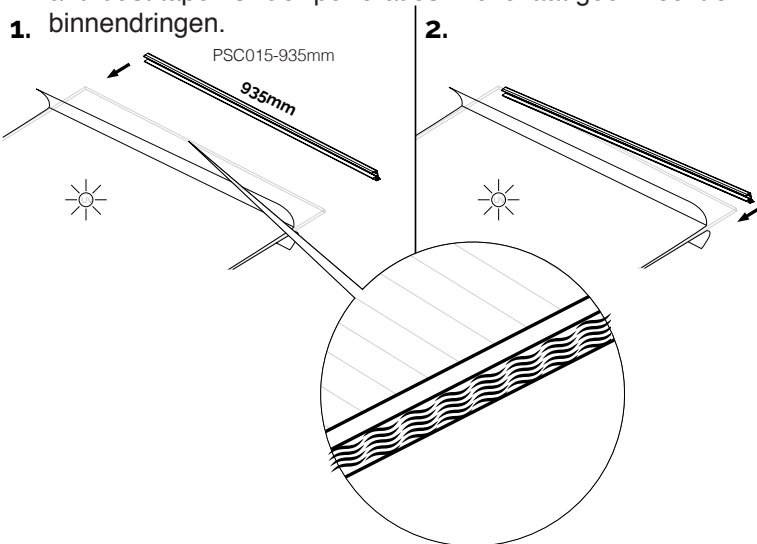

79
U

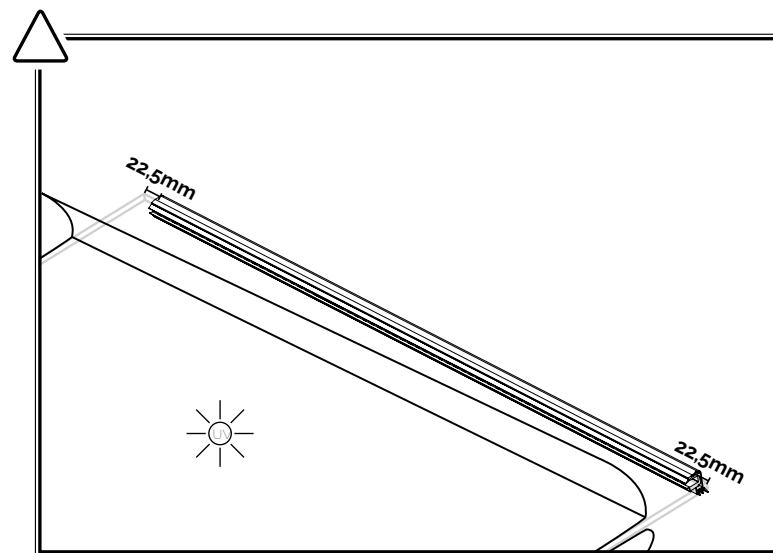


80
U

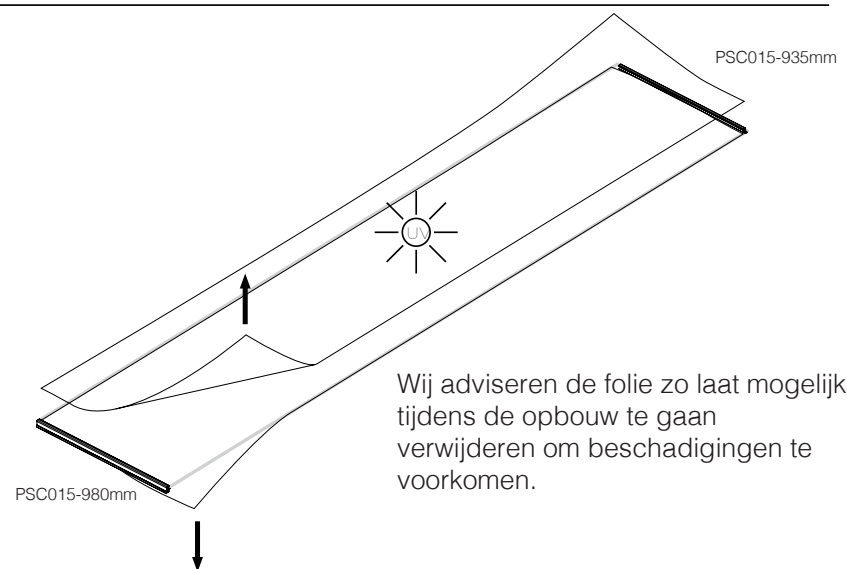


Wij adviseren de folie zo laat mogelijk tijdens de opbouw te gaan verwijderen om beschadigingen te voorkomen.


81

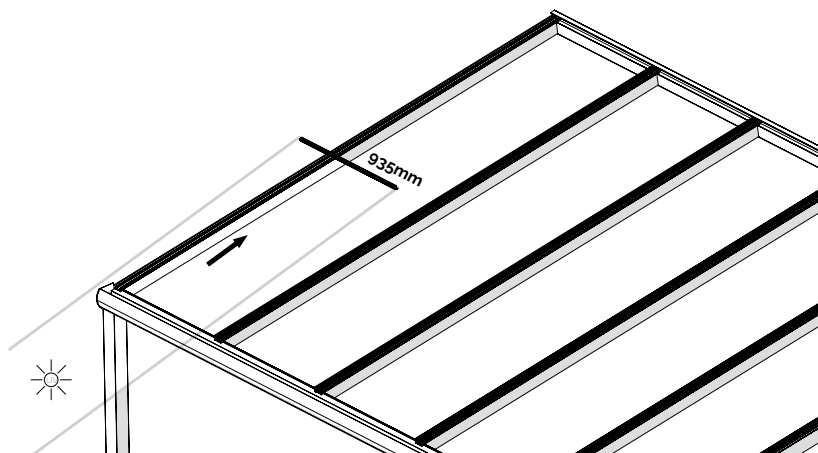


82

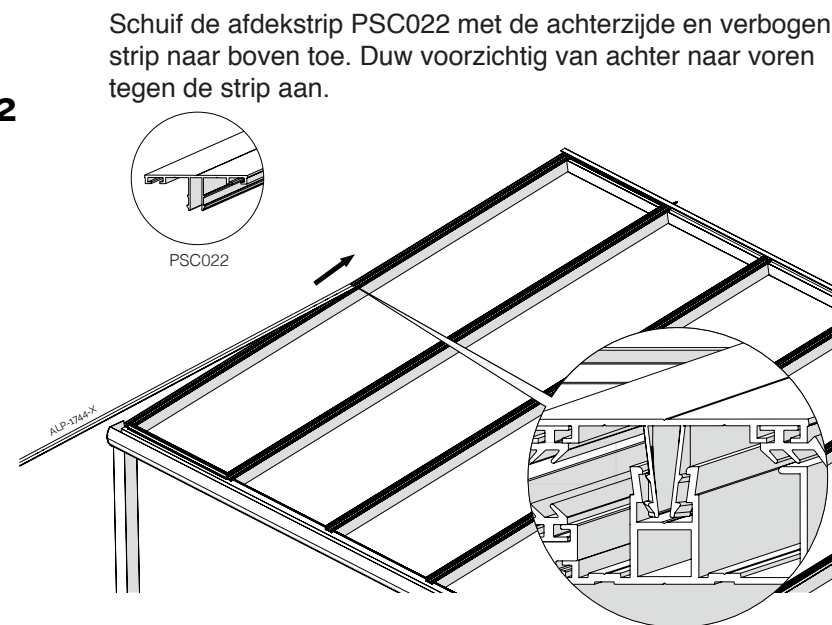


83

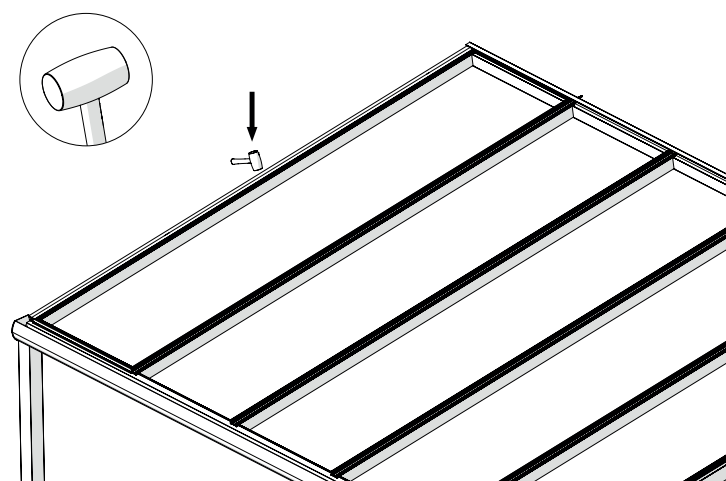

Gebruik de rubber hamer om vervolgens de strip(s) verder aan te kunnen kloppen. Plaats een doek op de strip om directe contact en beschadiging te vermijden door de hamer.

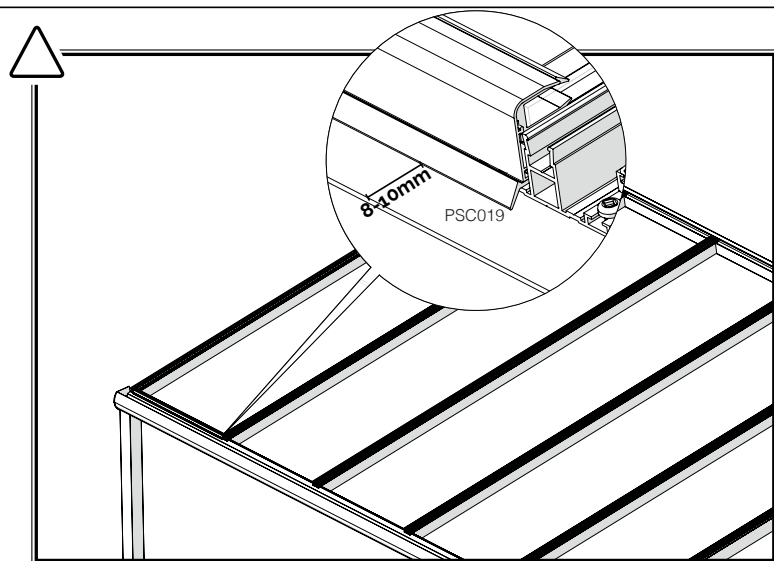


84

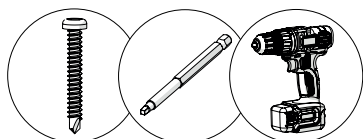


SPPS4671425 SPPS4671435


Wanneer de afdekstrips goed vast zitten, schroef deze dan vast met behulp van de al aangebrachte gaten.

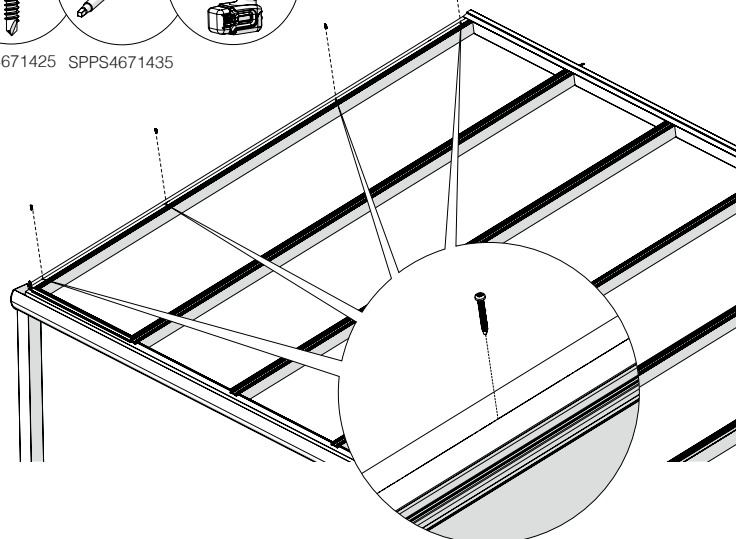


86

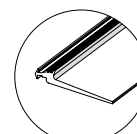

Neem de rubber PSC018 uit de emmer en plaats deze in het afdekprofiel aan de muurzijde.

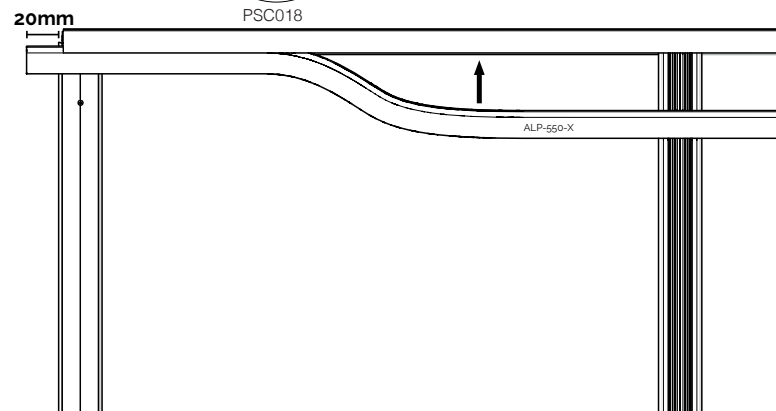


85

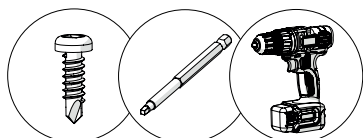


SPPS4671420 SPPS4671435


PSC022

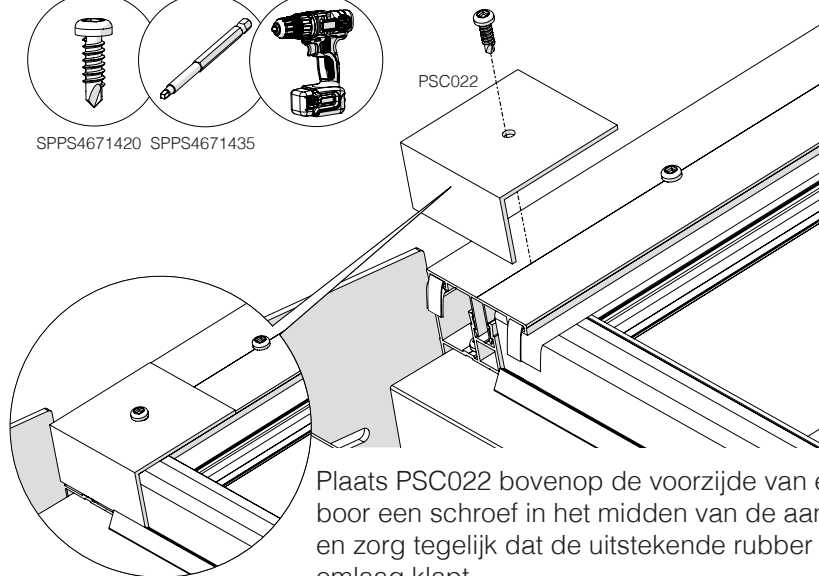

Plaats PSC022 bovenop de voorzijde van elk afdekstrip, boor een schroef in het midden van de aanwezige gleuf en zorg tegelijk dat de uitstekende rubber netjes omlaag klappt.

87

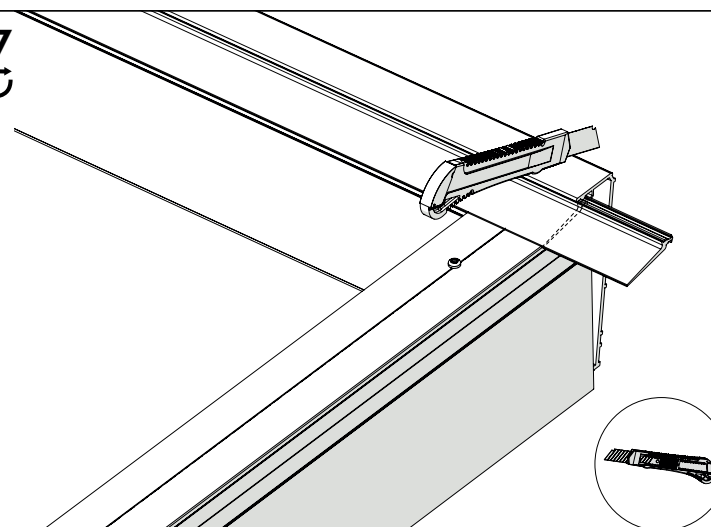

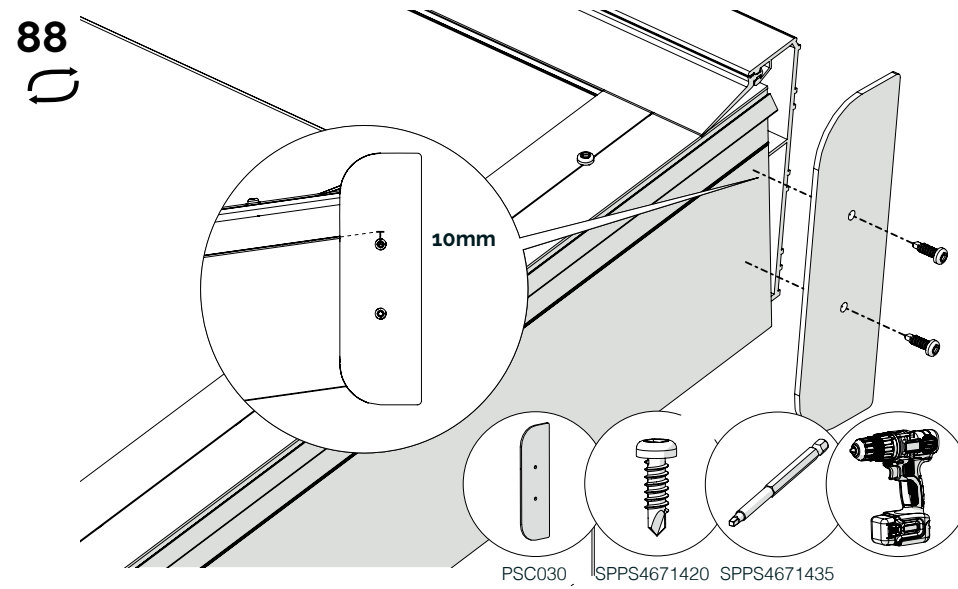



Witvrouwenbergweg 13b
5711 CN, Someren
Nederland

