





PRESTIGE


100/300/500/700

Fundering

NL instructies

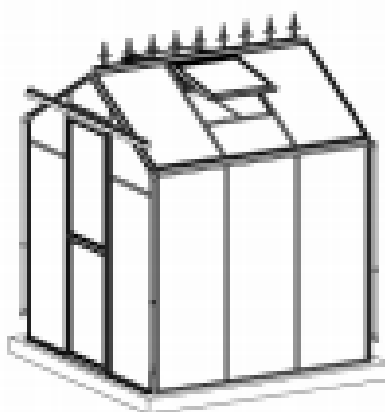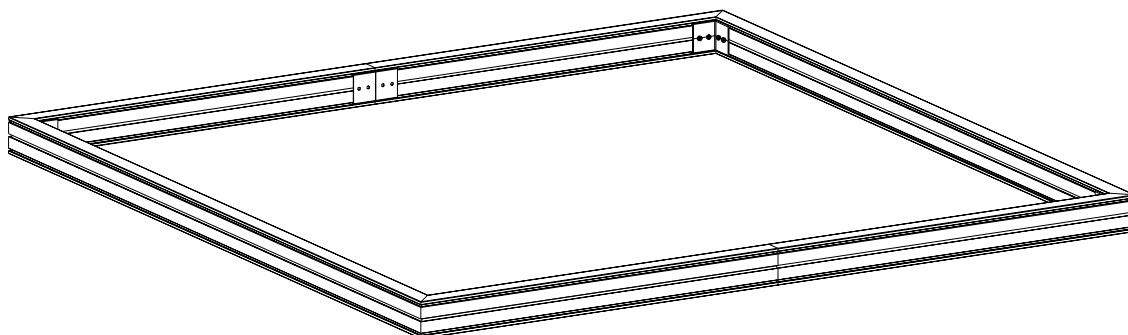


PART	NIEUW	OUD	Aantal	PART	NIEUW	OUD	Aantal
 975.35mm	DJ01	DJ01	4	 Ø5X40	Z13	DJZ01	11
 1950.7mm	DJ05	DJ05	2	 M6X10	S14	S01	24
	D73	DJW01	4	 M6	M03	M01	35
	D74	DJW02	2	 TSM6X14	S16	S02	11
	D75	DJW03	11				
 Ø6.5X16X1.2	H79	DJW04	11				
	D76	DJW05	11				

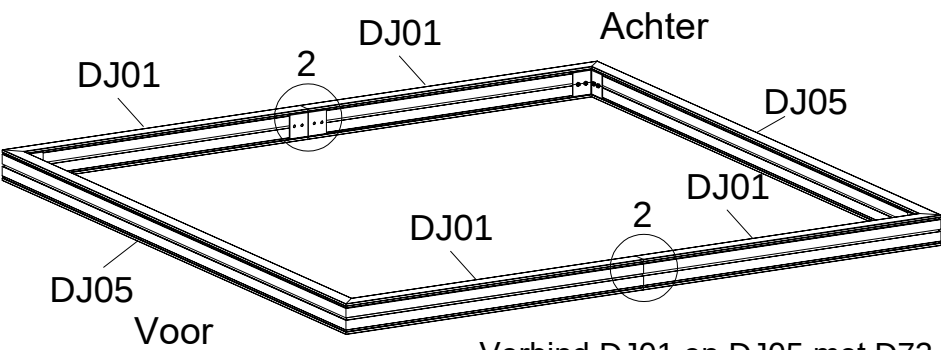


Verbind DJ01 en DJ05 met D73 aan elkaar en draai het vast met S14 & M03.

1

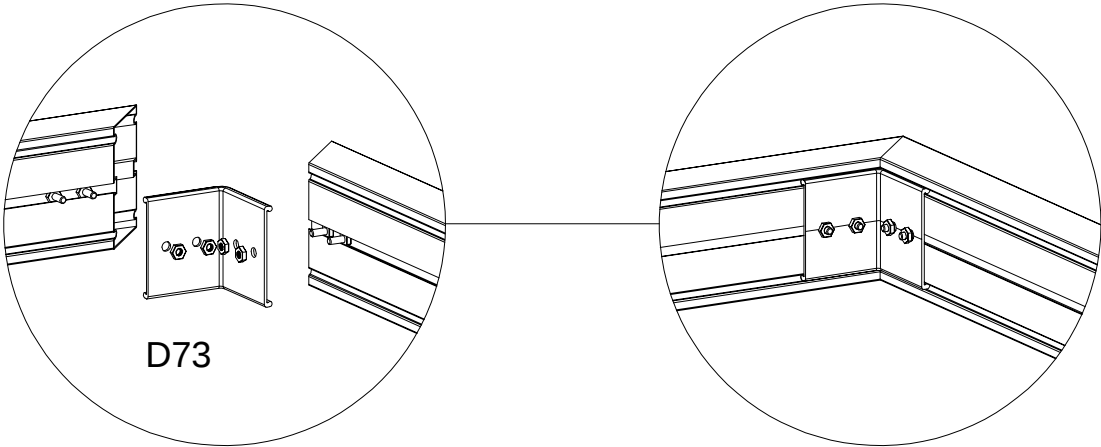


Verbind de DJ01 met D74 aan elkaar en draai het vast met S14 & M03.

2

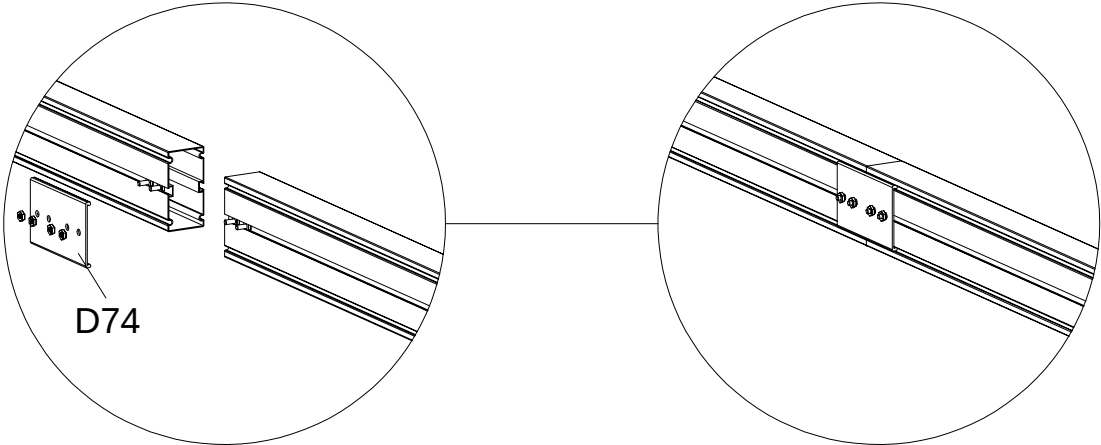

Leg eerst de dorpels, connectoren en ankerbeugels ongeveer op hun plaats, draai ze dan vast met de bijgeleverde bouten en moeren.

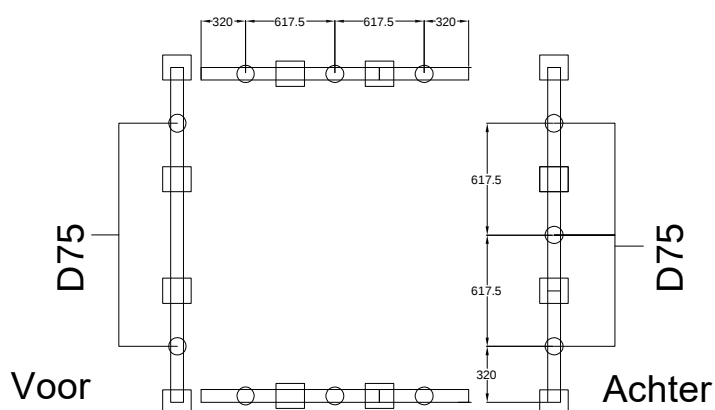

Hier ziet u de positie van D75 & D76's waar het wordt geplaatst in het midden van PC-paneel voor elke deel.

